

保証書

品名	ノンフライオーブントースター
型名	CA-OT56
保証期間	本体お買い上げ日より1年間
お買い上げ日	年月日
お客様	〒□□□-□□□□ ご住所 お名前 様 お電話 ()
販売店	住所・店名 電話 ()

本書は裏面記載の保証規定内容で無料修理を行うことをお約束するものです。ご記入いただきました個人情報の利用目的は裏面の保証規定に記載しております。ご参照ください。販売店欄に記入がない場合は、有効とはなりませんので、必ず記入の有無をご確認ください。もし記入がない場合は、直ちにお買い上げの販売店にお申し出ください。

株式会社 泉精器製作所


〒399-8721 長野県松本市大字笛賀3039
TEL(0263)57-1284 (サービス窓口)
(0263)86-5311 (部品相談窓口)

*部品のご注文は販売店へご依頼ください。

Rev.2

IZUMI

ノンフライオーブントースター CA-OT56

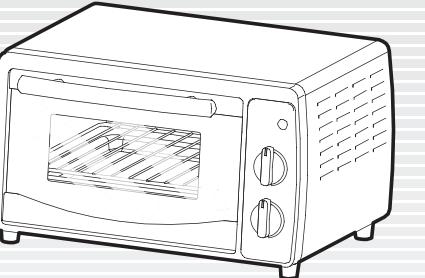

取扱説明書

保証書付

- このたびは、ノンフライオーブントースター CA-OT56 をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
- 本機を安全に正しくお使いいただくため、はじめにこの取扱説明書を最後までよくお読みください。お読みいただいた後は、いつでも取り出せる場所に大切に保管してください。

本製品の特長

- ファンで熱を対流させるコンベクション機能付きなので、焼ムラが少なく調理できます。
- 調理メニューに合わせて、調理温度を最適に設定することができます。
- 焼きあみを取りはずすことができるので、お手入れが簡単です。

株式会社 泉精器製作所

安全上のご注意

お使いになるご本人や周囲の人々への危害・物的損害を未然に防止するため、この「安全上のご注意」をよくお読みいただき、正しくお使いください。

表示の分類

本書では、必ずお守りいただく事項を以下のように分類しています。

警告	人が死亡したり、重大な損害を受ける可能性がある内容を示します。	注意	人が負傷したり、物が破損する可能性がある内容を示します。
-----------	---------------------------------	-----------	------------------------------

図記号の意味

	気をつけてください 必要がある内容を示します。		してはいけない内容を示します。		必ず実行しなければならない内容を示します。
--	----------------------------	--	-----------------	--	-----------------------

警告

	分解・修理・改造をしない。 火災・感電・けがの原因となります。修理はお買い上げの販売店または株式会社泉精器製作所サービス窓口にご相談ください。
	本体を水につけたり、水をかけたりしない。 感電やショートの原因となります。
	定格 15A 以上のコンセントを単独で使用する。 他の器具と併用すると、分歧コンセント部が異常発熱して発火の原因となります。
	子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところでは使用しない。 やけど・感電・けがの原因となります。
	電源コードや電源プラグが傷んでいたり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。 火災・感電・けがの原因となります。
	電源コードが傷付けたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねたり、高温部に近づけたり、重いものをのせたり、挟み込んだり、加工しない。 電源コードが破損し、火災や感電の原因となります。
	電源プラグはコンセントの奥までしっかりと差し込む。 差し込みが不完全ですと、感電・ショート・発煙・発火の原因となります。
	交流 100V 以外では使用しない。(日本国内専用) 火災・感電の原因となります。
	お手入れの際、使用時以外は電源プラグをコンセントから抜く。また濡れた手で電源プラグを抜き差ししない。 感電・けが・絶縁劣化による漏電火災の原因となります。
	カーテンなど、可燃物の近くで使用しない。 火災の原因となります。

警告

	焼皿に油を入れて使用しない。 火災の原因となります。
	電源プラグにほこりが付着している場合は、よく拭き取る。 火災の原因となります。

注意



	本製品は一般家庭用です。通常の使用以外の目的で使用したり、業務用として使用しない。故障や事故のおそれがあります。
	電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜く。電源コードを持って引き抜くと、電源コードが破損し、感電したりショートして火災のおそれがあります。
	使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く。 けがややけど・絶縁劣化による感電・漏電火災のおそれがあります。
	不安定な場所や、熱に弱い敷物（たたみ・じゅうたん・ビニール製のテーブルクロスなど）の上で使用しない。 変形・火災のおそれがあります。
	使用中は本体から離れない。 調理物が発火するおそれがあります。
	必要以上に加熱しない。 加熱により発火するおそれがあります。
	生の肉・魚などを直接焼いたり、油の出るものを焼皿なしで加熱しない。 調理物の油が落ちたり、はねて発火するおそれがあります。 アルミホイルを使用しても、油が漏れることがありますので、必ず焼皿にのせてください。肉、魚を焼く場合は、焼皿を使用して、全体をアルミホイルに包んで焼いてください。
	必ずパンくずトレイをセットする。 周囲の家具等が加熱して、発火するおそれがあります。
	マーガリン・バター・ジャムを塗ったパンを焼かない。 パンが発火するおそれがあります。
	使用中や、使用後しばらくは高温部に触れない。 やけどをするおそれがあります。
	調理以外の目的で使用しない。 思わぬ事故をおこすおそれがあります。
	燃えやすいものを、本体の上にのせたり、本体の下に入れて使用しない。 発火するおそれがあります。
	壁や家具の近くで使用しない。 蒸気または熱で、壁や家具を傷め、変色、変形するおそれがあります。

安全上のご注意（つづき）

注意

	お手入れは冷えてから行う。 高温部に触れ、やけどをするおそれがあります。
	調理物が発煙・発火した場合は、すぐにタイマーツマミを「切」にし、電源プラグをコンセントから抜く。 やけどをするおそれがあります。 空気が入り炎が大きくなりますので、炎が消えるまでドアを開けないでください。 またガラスが割れることがありますので、水はかけないでください。
	使用後は、必ずお手入れをする。 調理くずや油分が残ったまま調理すると、発煙・発火のおそれがあります。
	缶詰や瓶詰などを、直接加熱しない。 破裂したり、加熱してやけどがをするおそれがあります。
	焼皿の空焼きはしない。 加熱して故障するおそれがあります。

各部のなまえ

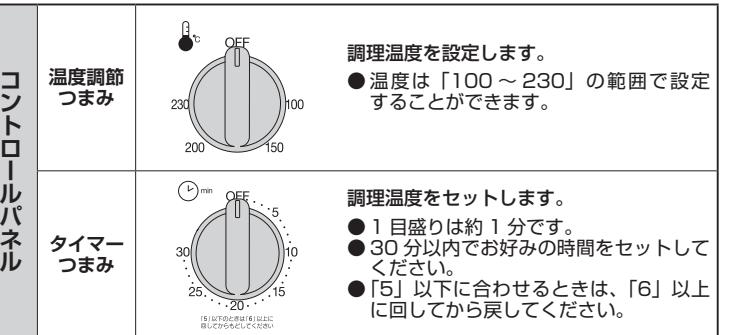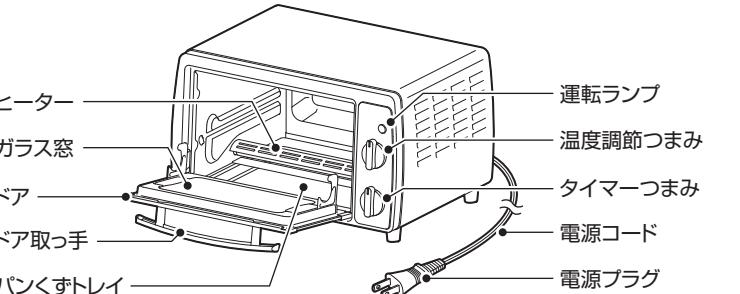


仕様

定格	AC100V 50/60Hz, 1000W
電源コード有効長	1.0m
温度調節器	サーモスタット
調理温度	100°C ~ 230°C
タイマー	30 分 (報知音付き)
外形寸法	幅 355 × 奥行 300 × 高さ 210 (mm)
重量	約 3.6kg (焼きあみ含む)

同梱品について

ご使用の前に、以下の同梱品がそろっているかご確認ください。

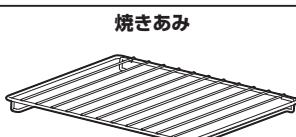

必ず本体にセットしてください。



焼きあみの目より小さいもの、汁や油の出るものなどを調理するときに使用します。

故障かな？と思ったら

故障かな？と思われたときは、まず以下の内容をご確認いただき、処置を行ってください。それでも改善しない場合は、お買い上げの販売店または株式会社泉精器製作所サービス窓口へご相談ください。

こんなときは	考えられる理由	処置方法
トーストの焼きムラがひどい。	パンくずトレイがはずれている。	パンくずトレイをしっかりと閉めてください。
うまく焼きあがらない。	パンくずトレイがひどく汚れている。 焼皿やアルミホイルの使い方が間違っている。	パンくずトレイの汚れを落としてください。 調理方法を確認してください。 (参考「お料理ガイド」)

アフターサービスについて

保証書について

保証書はこの取扱説明書の巻末に付いています。必ず「販売店名」「お買い上げ日」などの記入をお確かめになり、保証内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

保証期間はお買い上げ日より1年間です。

修理のご依頼について

ご使用中に異常または故障が生じたとき、またはその他破損などが生じたとき、修理によって機能が維持できる場合はお客様のご希望により有料修理いたします。保証期間中は、保証書記載内容により無料修理いたします。お買い上げの販売店にご依頼ください。ご贈答品の場合や、転居などによりお買い上げの販売店にご依頼できない場合は、株式会社泉精器製作所サービス窓口にご相談ください。

補修用性能部品の保有期間にについて

弊社はこのオーブントースターの補修用性能部品（製品の機能を維持するために必要な部品）を製造打ち切り後5年間保有しております。

アフターサービスについて（つづき）

サービス窓口

受付時間 9:00 ~ 17:00 月～金曜日（祝日・弊社休業日を除く）

ご使用に関するお問い合わせ

本社 〒399-8721 長野県松本市大字笛賀3039
TEL(0263) 57-1284 FAX(0263) 58-5535
東京営業所 〒104-0041 東京都中央区新富1-6-7
TEL(03) 3553-3811 FAX(03) 3553-3833
大阪営業所 〒550-0005 大阪府大阪市西区西本町3-1-46
奥内第5ビル
TEL(06) 6533-2656 FAX(06) 6533-5955

部品の注文に関するお問い合わせ

本社 〒399-8721 長野県松本市大字笛賀3039
TEL(0263) 86-5311 FAX(0263) 86-5315

定期点検のお願い

オーブントースターにも寿命があります。寿命に伴う事故を未然に防ぐために、定期的な点検をお願いします。

愛情点検

長年ご使用のノンフライオーブントースターの点検をぜひ！
このような症状はありませんか？
異常があればご使用中止
● 電源コードや電源プラグが異常に熱い。
● 温度が異常に高くなったり、焦げつきおいがする。
● ヒーターが割れている。
● タイマーの戻りが不安定。
● その他、異常・故障がある。
故障や事故防止のため、タイマーツマミを「切」にし、電源プラグをコンセントから抜いて、必ずお買い上げの販売店に点検・修理をご依頼ください。
ご自分で修理は危険です。絶対にしないでください。

使いかた

警告


- 定格 15A 以上のコンセントを単独で使用する。
他の器具と併用すると、分岐コンセント部が異常発熱して発火の原因となります。
- カーテンなど、可燃物の近くで使用しない。
火災の原因となります。

注意

- 必ずパンくずトレイをセットしてください。
周囲の家具等が加熱して、発火するおそれがあります。
- 使用中は本体から離れないでください。
調理物が発火するおそれがあります。
- ピニールクロスや樹脂製の熱に弱い壁や家具の場合は、下図の距離よりさらに離して設置してください。
- 燃えやすいものを、本体の上にのせたり、本体の下に入れないでください。
発火のおそれがあります。
- 水のかからないところに設置してください。
熱くなったガラスやヒーターが、割れるおそれがあります。

設置場所

右図のように可燃物から離して設置します。

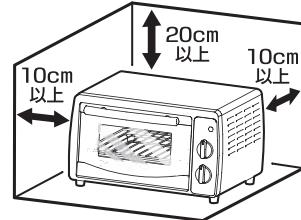

焼きあみと焼皿の併用

水分や油、タレなどが落ちる可能性のある食材を調理する際は、焼きあみの下に焼皿をセットしてお使いください。

警告

- ヒーターに油がかかると、発火するおそれがあります。

お手入れのしかた

警告

- お手入れの際、使用時以外は電源プラグをコンセントから抜く。
また濡れた手で電源プラグを抜き差ししない。
感電・けが・絶縁劣化による漏電火災の原因となります。

注意



- 台所用洗剤（食器用・調理器具用）を必ず使用してください。
- シンナー・クレンザー・化学ぞうきん・ナイロンたわし・金属製のたわしなどは使用しないでください。
変色したり傷が付くおそれがあります。
- 本体が冷えてから、お手入れをしてください。
やけどをするおそれがあります。

パンくずトレイのお手入れ

- 1 本体を少し背側に傾け、パンくず取っ手を持って、①背面側に押し、②手前に引く
- 2 本体を、背側が下になるように傾ける。
- 3 水で薄めた中性洗剤を布に含ませ、かたくしほってから汚れを拭き取り、乾いた布で、洗剤が残らないように拭き取る
- 4 本体奥側のパンくずも同様に拭き取る
- 5 パンくずトレイをはずしたときと逆の手順で元に戻す

注意

- パンくずトレイが汚れたまま使用すると、テーブルが焦げたり、焼きムラの原因になりますので、使用後は必ずお手入れをしてください。
油脂類の調理くずが残っていると発火するおそれがあります。

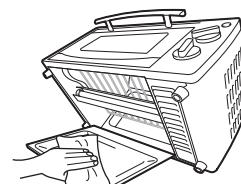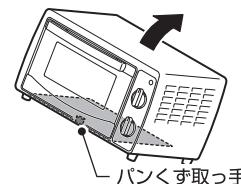


使いかたの手順

お知らせ

- 初めてご使用になるときは、においや煙が出ることがあります、異常ではありません。

1 烹きあみの上に調理物をのせて、ドアを開める

- △ 注意**
- ラップ、プラスチック製のトレイ・容器などは入れないでください。
 - 烹きあみの目より小さいもの、汁や油の出るものなどを調理するときは、焼皿を使用してください。
 - 調理物は焼きあみに均等にのせてください。

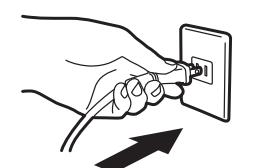


2 電源プラグをコンセントに差し込む

- △ 警告** ● タイマーフタミを必ず「切」にする。

3 調理温度を設定する

温度調節つまみを回して、調理温度を設定します。
※温度は「100～230」の範囲で設定することができます。
「切～100」の範囲につまみを回しても、温度は上がりません。

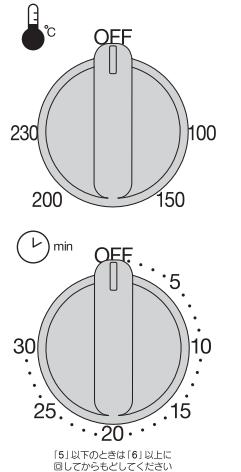

(1)以下のときは(1)以上に
(2)してからもどしてください

4 タイマーをセットする

「5」以下の目盛りに合わせるとときは、一度「6」以上に回してから戻します。
「お料理ガイド」を参考にしてセットしてください。

- △ 注意** ● 焦げやすいものは、短めに
セットしてください。


お知らせ

- 予熱をするときは、右表の時間を目安にしてください。
- 運転中、対流用ファンの動作によって、本体から微少な振動音がする場合がありますが、異常ではありません。

予熱の目安時間（室温 25°C のとき）	
温度	時間
100～150°C	1 分～1 分 30 秒
150～200°C	1 分 30 秒～2 分
200～230°C	2 分～3 分

5 “チーン”と鳴ったら、調理物を取り出す

- △ 注意**
- 調理物を取り出すときは、やけどをしないように耐熱性ミトンなどを使用してください。
 - 調理を途中でやめるときは、タイマーフタミを「切」まで確実に戻してください。

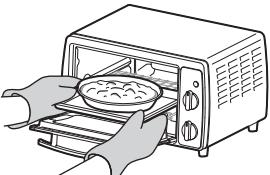

お知らせ

- タイマーが切れた後も、しばらくタイマーの動く音がしますが、故障ではありません。

6 使用後はコンセントから電源プラグを抜く

- △ 注意**
- 電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに、必ず先端の電源プラグを持つて引き抜いてください。
 - 使用後は、本体が冷めてから、必ず庫内に付いた油、パンくずなどを取り除いてください。
 - 持ち運びするときは、本体が冷めてから行ってください。



保証規定



1. 取扱説明書等の注意書に従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理致します。
 2. 保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、商品と本書をご持参ご提示のうえ、お買い上げの販売店にご依頼ください。
 3. ご転居の場合は、事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
 4. ご贈答品、ご転居等で本保証書に記入してあるお買い上げの販売店に、修理がご依頼できない場合には、株式会社泉精器製作所サービス窓口へご相談ください。
 5. 保証期間内でも次の場合は、有料修理になります。
 - ① 誤った使用での故障
 - ② 不当な修理や改造による故障及び損傷
 - ③ 火災、地震、水害、落雷、公害、その他の天災地変による故障及び損傷
 - ④ 異常電圧による故障及び損傷
 - ⑤ 一般家庭以外に使用された場合の故障及び損傷（例、業務用での使用、車両や船舶への搭載等）
 - ⑥ 本書の提示がない場合
 - ⑦ 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店の記入のない場合、又は字句を書き替えた場合
 - ⑧ ご使用による汚れ及び損傷
 6. 本書は日本国内のみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
 7. 本書は再発行しませんので、紛失しないよう大切に保管してください。
- *****
※お客様のご記入いただいた個人情報（保証書記入内容）は保証期間内の無料修理対応及び安全点検活動のために利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。
- ※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従って、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明な場合は、お買い上げの販売店又は、株式会社泉精器製作所サービス窓口にお問い合わせください。

きりとり線

本体のお手入れ

注意

- 上下のヒーターに注意してお手入れをしてください。
- ドアに強い力を加えないようにしてください。
ガラス窓などが破損するおそれがあります。
- ドアは丸洗いできません。またドアを水に浸さないでください。

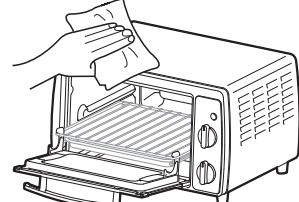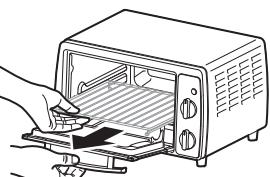

焼きあみのお手入れ

1 ドアを開き、焼きあみを手前に引いてはす

- △ 注意**
- ドアに強い力を加えたり、ドアが勢いよく開いたりしないようご注意ください。
ガラス窓などが破損するおそれがあります。



2 やわらかいスポンジを使用して、中性洗剤を薄めた水、またはぬるま湯で洗う

- 3 水洗いし、乾いた布で水分をよく拭き取り乾燥させる
- 4 烹きあみを、庫内の溝に取り付ける

1 中性洗剤を薄めたお湯に布を浸し、かたくしほって、外側・庫内を拭く

- 2 乾いた布でよく拭き取る

