

カーリングドライヤー


CD-945・955

保証書付 ■ご使用前に必ず最後までお読みください。

巻末にあります。



※ロールブラシは
CD-955にのみ
付属しています。

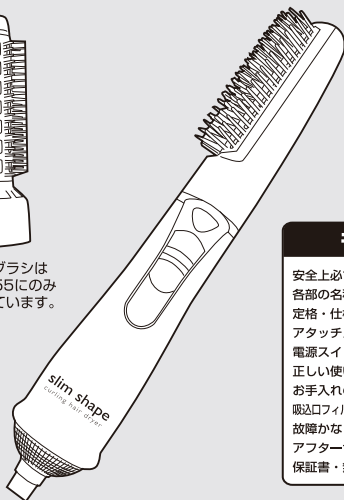

も く じ

安全上必ず守ってください	1~4
各部の名称とはたらき	5
定格・仕様	5
アタッチメントの取り扱い方	6~7
電源スイッチの操作方法	7
正しい使い方	8
お手入れのしかた	9
吸込口フィルターの着脱・手入れの仕方	9
故障かな?と思ったら	10
アフターサービスについて	11
保証書・無料修理規定	巻末

- このたびは、カーリングドライヤーをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
- 本品の機能を十分に発揮させて正しく使用していただくために、ご使用になる前に、この取扱説明書をよくお読みください。
- お読みになった後は、大切に保管してください。

安全上必ず守ってください

ご使用の前に、この「安全上必ず守ってください」をよくお読みの上、正しくお使いください。ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を、「警告」「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

	警告	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
	注意	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例

	△ 記号は警告・注意を促す内容があることを告げるものです。図の中に具体的な注意内容（左図の場合は感電注意）が描かれています。
	⊙ 記号は、禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近くに具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。
	● 記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容（左図の場合は電源プラグをコンセントから抜く）が描かれています。

この取扱説明書をお読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

警告

	改造はしない。また、修理技術者以外の人、分解したり修理をしない。 ●火災・感電・けがの原因になります。修理はお買い上げの販売店または、株式会社泉精器製作所サービス窓口にご相談ください。
	定格15A以上のコンセントを単独で使う。 ●他の器具と併用すると分岐コンセント部が異常発熱して発火することがあります。
	電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるい時は使用しない。 ●感電・ショート・発火の原因になります。
	子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところに置いたり、幼児のそばで使用したりしない。 ●やけど、感電、けがをするおそれがあります。
	電源コードを傷つけたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたり、重い物をのせたり、挟み込んだり、加工したり、本体に巻きつけた状態で保管したりしない。 ●電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。
	吸込口や吹出口をふさいだり、ヘアピンなどの異物を入れない。 ●感電したり異常過熱により発火することがあります。
	交流100V以外では使用しない。 ●火災・感電の原因になります。
	引火性のもの(ガソリン、ベンジン、シンナーなど)の近くで使用しない。 ●爆発や火災の原因になります。

⚠ 警告

	水につけない。また浴室内や濡れた手で使用しない。 ●ショート・感電の原因になります。
	浴室内や湿気の多い所に保管しない。また、水のかかりやすい所（洗面台の上など）に置かない。 ●絶縁劣化により感電や火災の原因になります。
	使用後は必ずスイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜く。 ●火災や事故の原因になります。

⚠ 注意


	電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜く。 ●感電やショートして発火することがあります。
	使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く。 ●けがややけど・絶縁劣化による感電や漏電火災の原因になります。
	本製品は一般家庭用です。通常のご使用以外の目的で使用したり、業務用として使用しない。 ●故障や事故の原因になります。
	人の毛髪の乾燥や整髪料以外の使用、乳幼児、ペット等への使用はしない。 ●やけどや火災・故障の原因になります。
	通電したまま放置しない。 ●火災の原因になります。

⚠ 注意

	乾燥中、髪が吸込口に吸い込まれないように注意する。 ●故障ややけど・けがの原因になります。
	アタッチメントは高温になっているので、触れない。 ●やけどをすることがあります。
	落としたり、ぶつけたりしない。 ●感電・発火の原因になります。
	運転中、吸込口・吹出口を毛髪や手などでふさがない。 ●吸込口・吹出口にはホコリ等が付着しないよう、こまめにお手入れをしてください。 吸込口・吹出口がふさがれていると、温風運転中冷風になったり、火花が見えたりすることがあります。これは安全保護装置が作動するためです。万が一このような現象が起きた場合はすぐにスイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜き、遮蔽物を取り除いてください。遮蔽物を取り除けば再度正常に使用できます。
	アタッチメントに毛髪を巻き過ぎない。 ●過熱して発火することがあります。
	アタッチメントに整髪料を付けたり、洗髪等の用具として使わない。 ●やけどや故障の原因になります。
	海外では使用しない。（日本国内専用） ●やけどや発火の原因になります。
	吸込口が破損したまま使用しない。 ●やけどのおそれがあります。

各部の名称とはたらき

本体

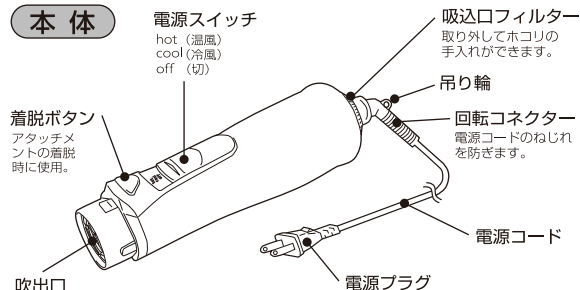

アタッチメント

ワイドブローブラシ
乾燥や全体のブローセットに



ロールブラシ
※CD-955のみ付属
巻髪アレンジに



定格・仕様

型 名	CD-945	CD-955
電 源	AC100V 50/60Hz	
消費電力	700W	
温風温度	110℃ (周囲温度30℃、アタッチメントを取り外した場合)	
付属品	ワイドブローブラシ	ワイドブローブラシ・ロールブラシ
電源コード有効長	1.9m	
外形寸法	幅57×奥行57×高さ197 (mm) (アタッチメントを除く)	
重 量	約310g (ワイドブローブラシ付)	

アタッチメントの取り扱い方


1. ブラシ部とブラシケースの着脱

●ワイドブローブラシは、ブラシ部とブラシケースが着脱できるので、ブラシの内側まできれいに掃除することができます。

取り外し方

ブラシ部の ■ マークをブラシケースの ■ マークから ■ マークの位置までスライドさせ、取り外します。

※必ずブラシ部の ■ マークとブラシケースの ■ マークを合わせた状態で取り外してください。(破損の原因になります。)

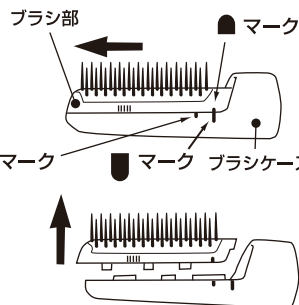


取り付け方

① ブラシ部の ■ マークとブラシケースの ■ マークを合わせます。

② ブラシ部の ■ マークをブラシケースの ■ マークの位置までスライドさせ、固定します。

●しっかりと取り付けてください。

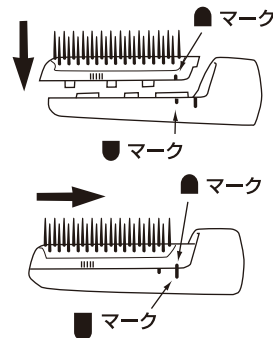


注意

しっかりと取り付けられていないと使用中にブラシ部とブラシケースがはずれ、けがや故障の原因になります。


アタッチメントの取り扱い方

2. 本体とアタッチメントの着脱

取り付け方 ブラシの内側にあるミゾと本体の凸部を合わせ、カチッと音がするまで差し込みます。

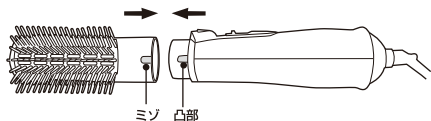


取り外し方 着脱ボタンを押しながらブラシを引き抜くと外れます。



※ロールブラシ (CD-955のみ付属) の場合も同様です。

電源スイッチの操作方法

●電源スイッチを動かしてお好みのポジションに合わせます。

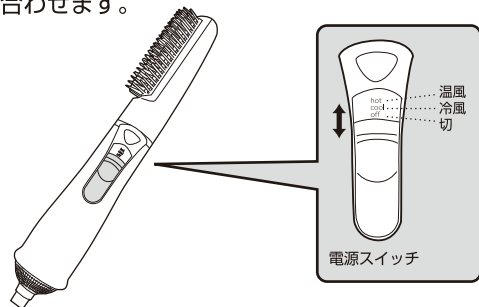

正しい使い方

1. 乾いた髪は湿らせてから

●髪の乾きすぎを防ぎ、スタイリングしやすくセットが長持ちします。

2. 乾燥

●髪の根元から温風を当て、毛先に向かって、ブラッシングしながら乾燥させます。

3. ブローセット

ワイドブローブラシ

髪全体のブローセット

●温風を当てながら、毛流れをつきたい方向に内側から円を描くように毛たばを軽く巻きます。



ボリューム (ふくらみ) をつける

●温風を当てながら、毛たばの根元にブラシを当て、持ち上げるようにしてゆっくりとブラシを回転させます。



ロールブラシ ※CD-955のみ付属

前髪のカール

●カールをつきたい方向に毛先を巻き、そのまま約10秒～15秒位温風を当てます。



サイドの毛流れづけ

●温風を当てながら、毛流れをつきたい方向に毛先を巻きます。短い髪はブラシに巻き付けたまま引き抜くようにすると、きれいに毛流れをつけることができます。



※一定の場所に長時間温風を当てないでください。
髪の傷み避けるために、くせづけはカ所10～15秒位にします。

4. 仕上げ

●温風でセットした後、冷風に切り替えると、セットが長持ちします。

お手入れのしかた


1. 本体の汚れは水をふくませて固くしぼった布でふいてください。

ベンジン、シンナー、灯油、ガソリン、アルコール等は絶対に使用しないでください。




2. アタッチメントのお手入れは必ず本体から取り外して、付着した抜け毛などを取り、水で洗ってください。

* 洗った後は、十分に乾かしてください。濡れたまま使用すると感電や故障の原因になります。

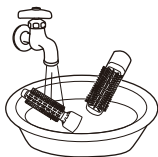


吸込口フィルターの着脱・手入れの仕方


1. 図のように吸込口フィルターを左へ回し、本体から外します。



2. 古くなった歯ブラシ等で髪の毛やほこりをとってください。



3. お手入れが終わったら、吸込口フィルターの突起部を本体の■印（左側）に合わせて差し込み、右側の■印の位置まで回して固定します。



故障かな？と思ったら

こんなときは	考えられる理由	処置方法
● 温風状態で使用時にたびたび冷風になる。	吸込口や吹出口にゴミが付着している。	スイッチをoffにし、電源プラグを抜いてからゴミを取り除いてください。
● 本体や温風が異常に熱い。	手や髪の毛などで吸込口や吹出口をふさいでいる。	吸込口や吹出口はふさがないように使用してください。
● 電源プラグが異常に熱い。	コンセントの差し込みがゆるい。	ゆるくないコンセントを使用してください。
● 電源コードの一部が異常に熱い。 ● 風が出たり出なかったりする。	電源コードが断線しかけている。	ただちにご使用を中止してください。
● 風が出ない。	電源コードが断線している。	
● 風が出なくなり内部が真っ赤になる。		
● 使用時に異常な音や振動がある。		
● 本体が異常に熱い。 ● 本体が部分的に変形している。 ● こげくさい臭いがする。		

処置後も症状が改善されない場合は、すぐにご使用を中止して、お買い上げの販売店または(株)泉精器製作所サービス窓口へご相談ください。

アフターサービスについて

保証書について

保証書はこの取扱説明書の巻末についておりますので、必ず「販売店名」「お買い上げ日」等の記入をお確かめになり、保証内容をよくお読みの後、大切に保管してください。保証期間はお買い上げ日より1年間です。

修理のご依頼について

ご使用中に異常または故障が生じたとき、その他破損等が生じたとき、修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご希望により有料修理致します。保証期間中は、保証書記載内容により無料修理致します。お買い上げの販売店にご依頼ください。ご贈答品、ご転居等でお買い上げの販売店にご依頼できない場合は、株式会社泉精器製作所サービス窓口にご相談ください。

補修用性能部品の保有期間について

弊社はこのカーリングドライヤーの補修用性能部品を、製造打ち切り後6年間保有しております。（補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。）

サービス窓口

ご使用に関するお問い合わせ

本 社	〒399-8721	長野県松本市大字笹賀3039 TEL(0263)57-1284 FAX(0263)58-5535
東京営業所	〒104-0041	東京都中央区新富1-6-7泉ビル TEL(03)3553-3811 FAX(03)3553-3833
大阪営業所	〒550-0005	大阪府大阪市西区西本町3-1-46奥内第5ビル212号室 TEL(06)6533-2656 FAX(06)6533-5955

部品のご注文に関するお問い合わせ

本 社	〒399-8721	長野県松本市大字笹賀3039 TEL(0263)86-5311 FAX(0263)86-5315
-----	-----------	---

愛情点検



長年ご使用のカーリングドライヤーの点検をぜひ！

このような症状はありませんか？

- 本体が異常に熱い。
- 電源コードを動かすと風が出たり出なかったりする。
- 本体が変形しているたり、こげくさい臭いがする。
- 異常な音や振動がある。

異常があればご使用中止

故障や事故防止のため電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店に点検・修理をご相談ください。ご自分で分解、修理は危険です。絶対にしないでください。

無料修理規定

- 取扱説明書等の注意書に従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理致します。
- 保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、商品と本書をご持参ご提示のうえ、お買い上げの販売店にご依頼ください。
- ご転居の場合は、事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
- ご贈答品、ご転居等で本保証書に記入してあるお買い上げの販売店に、修理がご依頼できない場合には、株式会社泉精器製作所サービス窓口へご相談ください。
- 保証期間内でも次の場合は有料修理になります。
 - (イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
 - (ロ) お買い上げ後の落下等による故障及び損傷
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷
 - (ニ) 一般家庭用以外に使用された場合の故障及び損傷
(例、業務用の長時間使用、車輛・船舶への搭載等)
 - (ホ) 本書の提示がない場合
 - (ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店の記入のない場合、或いは字句を書き替えられた場合
 - (ト) ご使用による汚れ
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行しませんので紛失しないよう大切に保管してください。

※お客様にご記入いただいた個人情報（保証書記載内容）は、保証期間内の無料修理対応及び安全点検活動のために利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店又は、株式会社泉精器製作所サービス窓口にお問い合わせください。

保証書

品名	カーリングドライヤー
型名	CD-945・955
保証期間	本体お買い上げ日より1年間
お買い上げ日	年 月 日
お客様	〒 □□□-□□□□ ご住所 _____ _____
	お名前 _____ _____ 様
	お電話 () _____
	住所・店名 _____
販売店	電話 () _____

本書は裏面記載の無料修理規定内容で無料修理を行うことをお約束するものです。ご記入いただきました個人情報の利用目的は裏面の無料修理規定に記載しております。ご参照ください。販売店欄に記入のない場合は、有効とはなりませんので、必ず記入の有無をご確認ください。もし記入のない場合は、直ちにお買い上げの販売店にお申し出ください。

株式会社 泉精器製作所

〒399-8721 長野県松本市大字笹賀3039

TEL(0263)57-1284 (サービス窓口)

(0263)86-5311 (部品注文窓口)