

での修理は危険です。絶対に
しないでください。

アタッチメントの着脱


	●アタッチメントをしっかり取りつけてください。 使用中にアタッチメントがはずれ、やけどやけがをするおそれがあります。
--	---

お知らせ

- アイロン風カールブラシの着脱も同様に操作します。


アタッチメントの取り付け方

ブラシ内側にあるミゾと本体の凸部を合わせ、「カチッ」と音がするまで差し込みます。

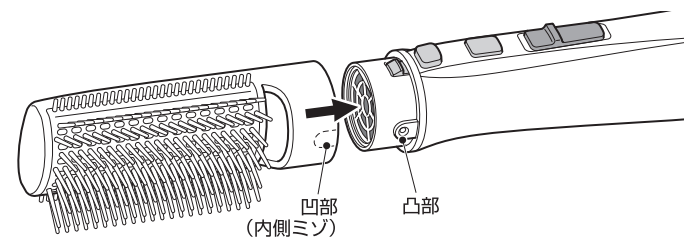

アタッチメントの取りはずし方


着脱ボタンを押しながら、ブラシを引き抜くとはずれます。

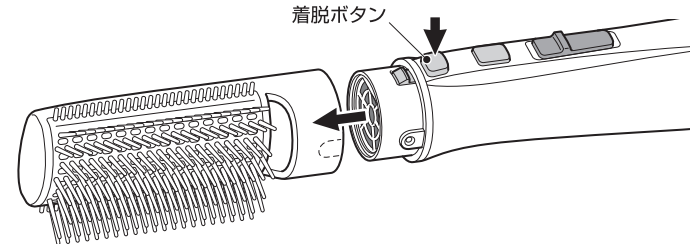

使い方

1 電源プラグをコンセントに差し込みます。

- 電源プラグは根元までしっかり差し込んでください。

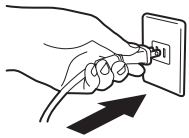


2 風を選びます。

- 電源スイッチをスライドさせて好みのポジションに合わせます。

cool	ボタンを押している間だけ冷風に切り替わり、ボタンを離すと温風に戻ります。 スタイリングの仕上げに適しています。
------	--

hot	温風温度約 110℃の風が出ます。 乾燥やセットに適しています。
care	温風温度約 80℃の風が出ます。 髪傷みが気になるときに適しています。
off	切

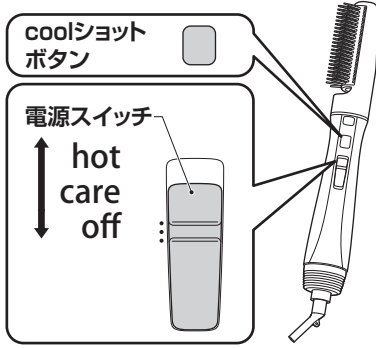


3 髪をセットします。

- 「上手な使い方」を参照し、髪をセットします。

4 ご使用後は、電源スイッチを「off」にします。

5 電源プラグをコンセントから抜きます。

- 電源コードをコンセントに差し込んだままにしないでください。
火災や感電事故のおそれがあります。

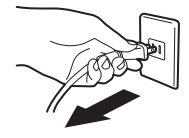

- 必ず電源スイッチが「off」になっていることを確認してから抜いてください。
- 必ず電源プラグを持って引き抜いてください。

上手な使い方

	●アタッチメントは高温になりますので、ご使用の際はやけどに注意してください。 ●ドライヤーを垂直にして使用するとブラシがはずれる場合がありますので、ご注意ください。 ●一定の場所に長時間温風を当てないでください。
---	--

乾いた髪は湿らせてから

- 髪の乾きすぎを防ぎ、スタイリングしやすくセットが長持ちします。

乾 燥

- 髪の根元から温風を当て、毛先に向かって、ブラッシングしながら乾燥させます。

お知らせ

- 温風でセットした後、冷風に切り替えると、よりセットが長持ちします。

マイナスイオン、遠赤外線について

本製品ではマイナスイオン発生回路を内蔵しています。

電源スイッチを「hot」または「care」にすると、マイナスイオンと遠赤外線が発生します。

マイナスイオンの効果

パサつく髪にもしっとり感を与え、素直な髪に仕上げます。

お知らせ


- マイナスイオン、遠赤外線は目に見えません。
- マイナスイオン、遠赤外線は off にすることはできません。
- マイナスイオン、遠赤外線は本体より出ますので、ブラシを替えても効果は変わりません。
- 次のような人にはマイナスイオンの効果が現れにくい場合があります。
 - ・縮毛やきついくせ毛の人
 - ・サラサラでおさまりのよい髪質の人
 - ・縮毛矯正パーマをかけて間もない人
 - ・髪の短い人
 - ・細く柔らかい髪質の人
 - ・もともとしっかりとった髪質の人

上手な使い方（つづき）

ヘアキャッチブラシ

髪全体のブロー

温風を当てながら、毛流れをつけたい方向に円を描くようにブラシを動かします。

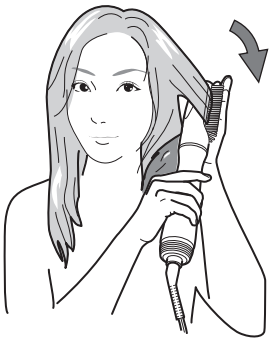

ボリューム（ふくらみ）をつける

温風を当てながら、毛たばの根元にブラシをあて、持ち上げるようにしてゆっくりとブラシを回転させます。




アイロン風カールブラシ

	●一度に多く髪を巻きつけたり、斜めに髪を巻きつけないでください。 ブラシに髪がからみつくとおそれがあります。 ●髪をはずすときは、できるだけ頭部からはなしてください。 ブラシに髪がからみつくとおそれがあります。 ●万が一、髪がブラシにからみついたときは、電源を切り、ヘアクリームなどの油性の整髪料をつけて髪をすべりやすくし、少しずつからみをほぐしてください。
---	---


外巻き

毛先を外巻きで一回転半くらい巻き、くせづけします。

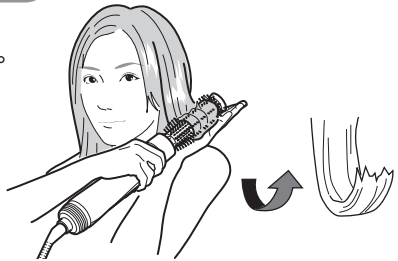

内巻き

毛先を内巻きで一回転半くらい巻き、くせづけします。

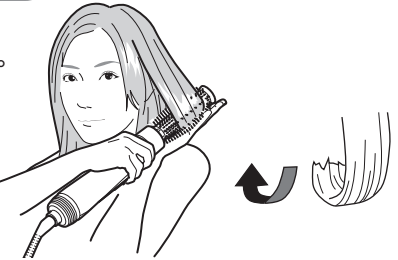


cool ショット

温風⇄冷風をワンブッシュで簡単に切り替えることができます。

温風で髪を整えたあと、冷風を当てることでセットをしっかりキープできます。

お知らせ

- ボタンを押している間だけ冷風に切り替わり、ボタンを離すと温風に戻ります。

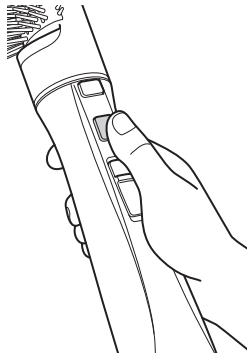


吸込口フィルターの着脱・お手入れのしかた

1 図のように①吸込口フィルターを左へ回し、②本体からはずします。

2 歯ブラシ等で髪の毛やほりをとってください。

3 お手入れが終わったら、①吸込口フィルターの突起部を本体の凹部に合わせて差し込み、②凹部印まで右に回し、取りつけます。

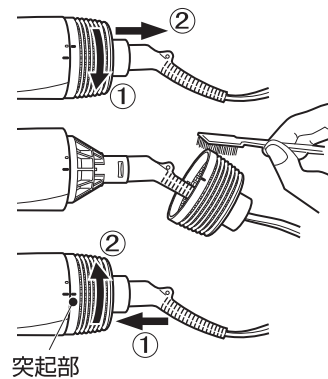

保証規定

- 取扱説明書等の注意書に従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理致します。
- 保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、商品と本書をご持参ご提示のうえ、お買い上げの販売店にご依頼ください。
- ご転居の場合は、事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
- ご贈答品、ご転居等で本保証書に記入してあるお買い上げの販売店に、修理をご依頼できない場合には、マクセル株式会社お客様相談センターへご相談ください。
- 保証期間内でも次の場合は、有料修理になります。
 - ①誤った使用での故障
 - ②不当な修理や改造による故障及び損傷
 - ③落下等による故障及び損傷
 - ④火災、地震、水害、落雷、公害、その他の天災地変による故障及び損傷
 - ⑤異常電圧による故障及び損傷
 - ⑥一般家庭用以外に使用された場合の故障及び損傷（例、業務用での使用、車両や船舶への搭載等）
 - ⑦本書の提示がない場合
 - ⑧本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店の記入のない場合、又は字句を書き替えられた場合
 - ⑨ご使用による汚れ及び損傷
- 本書は日本国内のみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
- 本書は再発行しませんので、紛失しないよう大切に保管してください。

※お客様のご記入いただいた個人情報（保証書記入内容）は保証期間内の無料修理対応及び安全点検活動のために利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従って、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店又は、マクセル株式会社お客様相談センターにお問い合わせください。

本体・アタッチメントのお手入れのしかた

	必ず電源スイッチを「off」にして、電源プラグをコンセントから抜き、本体が冷えてから行ってください。
---	--

- 本体の汚れは、水で薄めた中性洗剤を布にふくませ、固くしぼってから拭き取ってください。
ベンジン・シンナー・灯油・ガソリン・アルコールなどを使用するとプラスチック部品を傷めるとともに、火災や感電のおそれがありますので絶対に使用しないでください。

- アタッチメントのお手入れは、必ず本体から取りはずして、付着した抜け毛などを取り、水洗いし、きれいな水でしっかりすすいでください。

	●洗った後は充分に乾かしてください。 濡れたまま使用すると、感電や事故のおそれがあります。
---	--



お知らせ

- ヘアキャッチブラシには抗菌剤：銀イオン（Ag⁺）が配合されています。
試験依頼先：株式会社シナネン ゼオミック
試験方法：JIS Z 2801

保管のしかた

	●お子様の手の届かない場所に保管してください。 やけど・感電・けがのおそれがあります。 ●浴室や湿気の多いところで保管しないでください。 絶縁劣化により火災・発煙・感電・ショートのおそれがあります。 ●ヘアピン、クリップなどと一緒に保管しないでください。 ヘアピンなどがドライヤー内部に入り、故障のおそれがあります。 ●電源コードを本体に巻きつけて保管したり、電源コードがねじれた状態で保管しないでください。 コードに負荷がかかり断線し、火災・発煙・やけど・感電・ショートのおそれがあります。ねじれている場合はまっすぐに戻してから保管してください。 ●電源プラグをコンセントに差し込んだまま保管しないでください。 火災や感電事故のおそれがあります。
---	---