


ヘアードライヤー

DR-1160・1360

保証書付 ■ご使用前に必ず最後までお読みください。

巻末にあります。

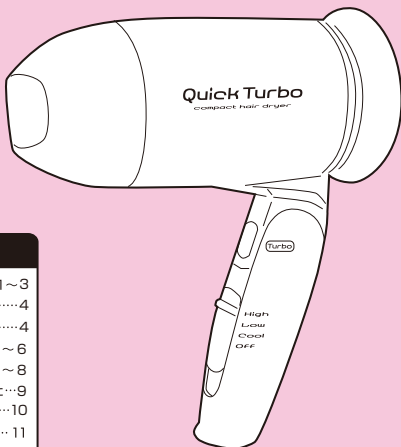

イラストはDR-1360です。
DR-1160にはターボスイッチはついておりません。

も く じ

安全上必ず守ってください.....	1～3
各部の名称とはたらき.....	4
定格・仕様.....	4
使いかた.....	5～6
上手な使いかた.....	7～8
お手入れのしかた、保管のしかた.....	9
故障かな?と思ったら.....	10
アフターサービスについて.....	11
保証書・無料修理規定.....	巻末

- このたびは、ヘアードライヤーをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
- 本品の機能を十分に発揮させて正しくご使用していただくために、ご使用になる前にこの取扱説明書をよくお読みください。
- お読みになった後は、大切に保管してください。

安全上必ず守ってください

ご使用の前に、この「安全上必ず守ってください」をよくお読みの上、正しくお使いください。ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を、「警告」「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

 警告	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
 注意	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例

	△記号は警告・注意を促す内容があることを告げるものです。図の中に具体的な注意内容(左図の場合は感電注意)が描かれています。
	⊘記号は、禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近くに具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。
	●記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜く)が描かれています。

この取扱説明書をお読みにになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。


警告

	改造はしない。また、修理技術者以外の人は分解したり修理をしない。 ●火災・感電・けがの原因となります。修理はお買い上げの販売店または、株式会社泉精器製作所サービス窓口にご相談ください。
	定格15A以上のコンセントを単独で使用する。 ●他の器具と併用すると分岐コンセント部が異常発熱して発火することがあります。
	電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差込みがゆるい時は使用しない。 ●感電・ショート・発火の原因になります。
	子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところに置いたり、幼児のそばで使用したりしない。 ●やけど、感電、けがをするおそれがあります。
	電源コードを傷付けたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたり、重い物を載せたり、挟み込んだり、加工したり、本体に巻きつけた状態で保管したりしない。 ●電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。
	交流100V以外では使用しない。 ●火災・感電の原因となります。
	引火性のもの(ガソリン、ベンジン、シンナーなど)の近くで使用しない。 ●爆発や火災の原因になります。
	吸込口や吹出口をふさいだり、ヘアピンなどの異物を入れない。 ●感電したり異常過熱により発火することがあります。
	水につけない。また、浴室内や濡れた手で使用しない。 ●ショート・感電の原因になります。
	使用後は必ずスイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜く。 ●火災や事故の原因になります。

⚠ 注意

	電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜く。 ●感電やショートして発火することがあります。
	乾燥中、髪が吸込口に吸い込まれないように注意する。 ●故障ややけど、けがの原因になります。
	使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く。 ●けがややけど・絶縁劣化による感電や漏電火災の原因になります。
	毛髪の乾燥、整髪以外の使用、乳幼児、ペット等への使用は避ける。●やけどや火災、故障の原因となります。
	通電したまま放置しない。 ●火災の原因になります。
	落としたり、ぶつけたりしない。 ●感電・発火の原因になります。
	海外では使用しない。(国内専用) ●やけどや発火の原因になります。
	運転中、吸込口・吹出口を毛髪や手などでふさがない。 ●吸込口・吹出口にはホコリ等が附着しないよう、こまめにお手入れをしてください。 吸込口・吹出口がふさがれていると、温風運転中冷風になったり、火花が見えたりすることがあります。これは安全装置が作動するためです。万が一このような現象が起きた場合はすぐにスイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜き、遮蔽物を取り除いてください。遮蔽物を取り除けば再度正常に使用できます。
	本製品は一般家庭用です。通常のご使用以外の目的で使用したり、業務用として使用しない。 ●故障や事故の原因となります。
	ノズルは高温になっているので触れない。 ●やけどをすることがあります。
	浴室や湿気の多い所に保管しない。 ●絶縁劣化により感電することがあります。
	ハンドルの折りたたみをむやみに行なわない。 ●内部の配線が断線し、事故・故障の原因となります。

各部の名称とはたらき

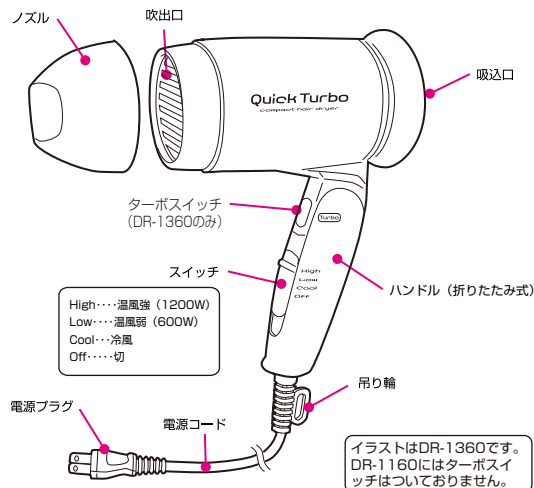


定格・仕様

型 名	DR-1160・1360
電 源	AC100V 50/60Hz
消費電力	1200W
温風温度	℃ (周囲温度30℃の場合)
安全装置	温度過昇防止装置 (サーモスタット・温度ヒューズ)
電源コード有効長	1.9m
本体重量	約380g (ノズルを除く)
付 属 品	ノズル

使 い か た


1.電源プラグをコンセントに差し込みます。

- スイッチが「Off」になっていることを確認してから差し込んでください。
- 定格15A以上のコンセントを単独で使ってください。
- 電源プラグは根元までしっかり差し込んでください。

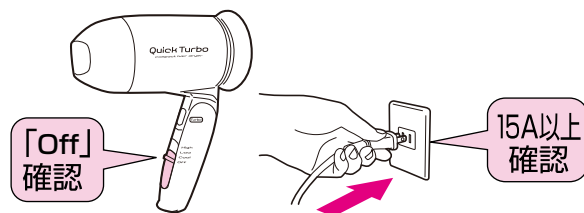


2.風を選びます。

- スイッチをお好みのポジションに合わせます。

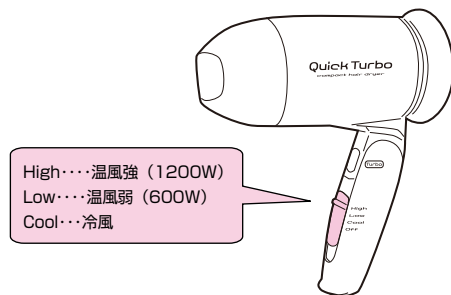


使 い か た

- より強い風を出したいときはターボスイッチを押し続けてください。(DR-1360のみ)

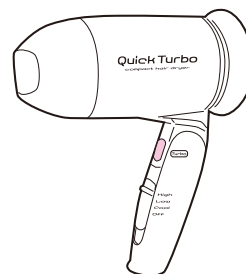

3.ご使用後は、必ずスイッチを「Off」にして電源プラグをコンセントから抜いてください。

- スイッチが「Off」になっていることを確認してから抜いてください。
- 電源プラグを持って引き抜きます。

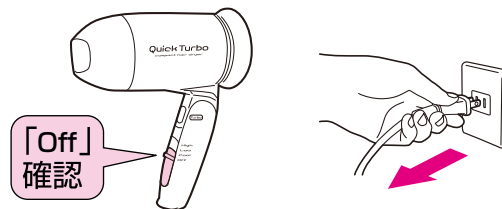

上手な使いかた

洗髪後の乾燥


1. 洗髪後、乾いたタオルで水分を取ります。

- 髪はゴシゴシこすらずに、タオルではさみ、押さえるようにします。



2. スイッチを「High」に合わせます。

- ノズルは高温になりますので肌にふれないよう注意してください。
- より早く乾かしたい場合は、ターボスイッチを押してください。(DR-1360のみ)

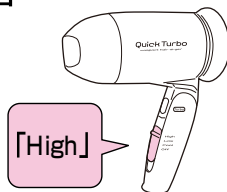

3. 毛の根元まで温風が当たるように髪をほぐしながら乾かします。

- 髪を吸込口に近づけると、吸い込まれることがありますのでご注意ください。




上手な使いかた

スタイリング

1. スタイリングしやすくするためにヘアースタイリング剤等を髪全体になじませます。



2. スイッチを「Low」に合わせます。

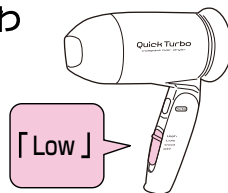


3. ブラシを使い、お好みの方向に髪を巻きつけ、温風を当てます。



4. ブラシをはずさずに、そのままスイッチを「Cool」にし、冷風を当てます。

- 冷風を当てるとセットが長持ちします。

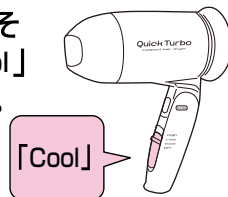

お手入れのしかた



お手入れをするときは、必ずスイッチを「Off」にして、電源プラグをコンセントから抜き、本体が冷えてから行ってください。

- 本体の汚れは、中性洗剤をふくませた布でふいてください。ベンジン、シンナー、灯油、ガソリン、アルコールなどは絶対に使用しないでください。
- 吹出口・吸込口に付着したホコリや髪の毛は歯ブラシなどで取り除いてください。



保管のしかた

- 必ずスイッチを「Off」にし、電源プラグをコンセントから抜いて保管してください。
電源プラグをコンセントに差し込んだまま保管すると、火災、感電事故につながります。
- お子様の手の届かない所に保管してください。やけど・感電・けがをする恐れがあります。
- 浴室や湿気の多い所は避けてください。
ショート・感電の原因となります。
- ヘアピン、クリップなどと一緒に保管しないでください。
ヘアピンなどがドライヤー内部に入り、故障の原因になります。
- 本体に電源コードを巻き付けて保管しないでください。
電源コードが破損し、火災、感電の原因となります。

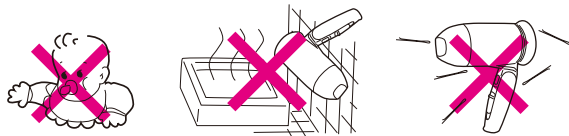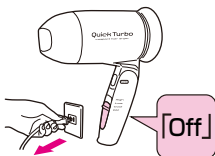

故障かな？と思ったら

こんなときは	考えられる理由	処置方法
●温風状態で使用時にたびたび冷風になる。	吸込口や吹出口にゴミが付着している。	スイッチをOffにし、電源コードを抜いてからゴミを取り除いてください。
●本体や温風が異常に熱い。	手や髪の毛などで吸込口や吹出口をふさいでいる。	吸込口や吹出口はふさがないように使用してください。
●電源プラグが異常に熱い。	コンセントの差し込みがゆるい。	ゆるくないコンセントを使用する。
●電源コードの一部が異常に熱い。 ●風が出たり出なかったりする。	電源コードが断線している。	ただちにご使用を中止してください。
●風が出ない。		
●風が出なくなり内部が真っ赤になる。		
●使用時に異常な音や振動がある。		
●本体やハンドルが異常に熱い。 ●本体やハンドルが部分的に変形している。		
●こげくさい臭いがする。		

処置後も症状が改善されない場合は、すぐにご使用を中止して、お買い上げの販売店または(株)泉精器製作所サービス窓口へご相談ください。

アフターサービスについて

保証書について

保証書はこの取扱説明書の巻末についておりますので、必ず「販売店名、お買い上げ日」等の記入をお確かめになり、保証内容をよくお読みの後、大切に保管してください。保証期間はご購入日より1年間です。

修理のご依頼について

ご使用中に異常又は、故障が生じたとき、その他破損等が生じたとき、修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご希望により有料修理致します。保証期間中は、保証書記載内容により無料修理致します。お買い上げの販売店にご依頼ください。ご贈答品、ご転居等でお買い上げの販売店にご依頼できない場合は、株式会社泉精器製作所サービス窓口にご相談ください。

補修用性能部品の最低保有期間について

弊社はこのヘアードライヤーの補修用性能部品を、製造打ち切り後最低6年間保有しております。（補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。）

サービス窓口

本社	〒399-8721	長野県松本市大字笹賀3039番地 TEL (0263) 57-1284 FAX (0263) 86-5315
東京営業所	〒104-0041	東京都中央区新富1-6-7 泉ビル TEL (03) 3553-3811 FAX (03) 3553-3833

愛情点検



長年ご使用のヘアードライヤーの点検をぜひ！

このような症状はありませんか？

- 本体が異常に熱い。
- 電源コードを動かすと風が出たり出なかったりする。
- 本体が変形していたり、こげくさい臭いがある。
- 異常な音や振動がある。

異常があればご使用中止

故障や事故防止のため電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店に点検・修理をご相談ください。ご自分での分解、修理は危険です。絶対にしないでください。

・無料修理規定

- 1.取扱説明書等の注意書に従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理致します。
 - 2.保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、商品と本書をご持参ご提示のうえ、お買い上げの販売店にご依頼ください。
 - 3.ご転居の場合は、事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
 - 4.ご贈答品、ご転居等で本保証書に記入してあるお買い上げの販売店に、修理をご依頼できない場合には、株式会社泉精器製作所サービス窓口へご相談ください。
 - 5.保証期間内でも次の場合は有料修理になります。
 - (イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
 - (ロ) お買い上げ後の落下等による故障及び損傷
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地災、公害や異常電圧による故障及び損傷
 - (ニ) 一般家庭用以外に使用された場合の故障及び損傷
(例、業務用の長時間使用、車輛・船舶への搭載等)
 - (ホ) 本書の提示がない場合
 - (ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店の記入のない場合、或いは字句を書き替えられた場合
 - (ト) ご使用による汚れ
- 6.本書は日本国内においてのみ有効です。
- 7.本書は再発行しませんが紛失しないよう大切に保管してください。

❖ ❖

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または、株式会社泉精器製作所サービス窓口にお問い合わせください。

保証書

品名	ヘアードライヤー
型名	DR-1160・1360
保証期間	本体お買い上げ日より1年間
お買い上げ日	年 月 日
お客様	〒□□□-□□□□ ご住所
	お名前
	様
	お電話 ()
販売店	住所・店名
	電話 ()

本書は裏面記載の無料修理規定内容で無料修理を行うことをお約束するものです。販売店欄に記入のない場合は、有効とはなりませんので、必ず記入の有無をご確認ください。もし、記入のない場合は、直ちにお買い上げの販売店にお申し出ください。

株式会社 泉精器製作所

〒399-8721 長野県松本市大字笹賀3039番地
TEL(0263)57-1284 (サービス窓口)

Rev.-