

保証書

品名	往復式シェーバー		
型名	ED-V845RE6		
保証期間	本体お買い上げ日より5年間 (キャップ、ブラシ、ポーチ、 シェーバーオイル、USB ケーブルを除く)		
お買い上げ日	年	月	日
お客様様	〒	□□□□-□□□□	
	ご住所	_____	
	お名前	_____様	
販売店	お電話	() _____	
	住所・店名	_____	
	電話	() _____	

本書は裏面記載の保証規定内容で無料修理を行うことをお約束するものです。ご記入いただきました個人情報の利用目的は裏面の保証規定に記載しております。ご参照ください。販売店欄に記入がない場合は、有効とはなりませんので、必ず記入の有無をご確認ください。もし記入がない場合は、直ちにお買い上げの販売店にお申し出ください。

マクセルイズミ株式会社
〒399-8721
長野県松本市大字笹賀 3039


Rev. -

きりとり線



取扱説明書

往復式シェーバー ED-V845RE6

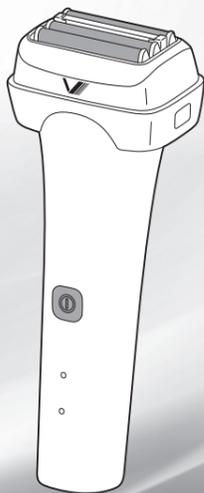

保証書付


- このたびは、往復式シェーバーをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
- 本機を安全に正しくお使いいただくため、はじめにこの取扱説明書を最後までよくお読みください。お読みいただいた後は、いつでも取りだせる場所に大切に保管してください。
- ACアダプターは付属していません。市販または当社別売の AC アダプター (IRC-23) を使用してください。
- 必ず付属の温度検知機能付き USB ケーブルをご使用ください。市販のケーブルを使用する場合は、同様の温度検知機能を備えた製品をお選びください。

同梱品について

ご使用前に、以下の同梱品がそろっているかご確認ください。




各部のなまえ

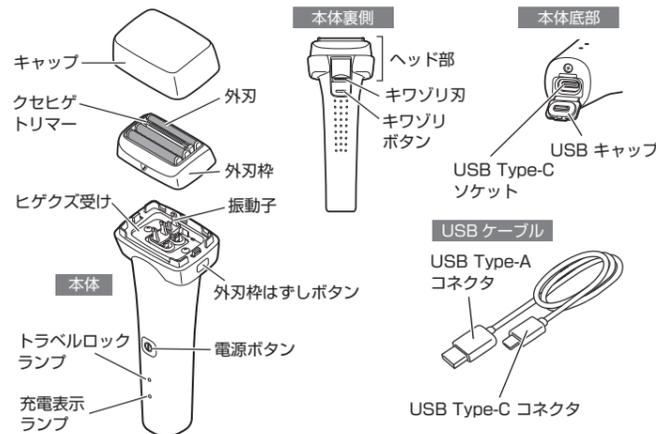

お手入れ用品 (別売) について

本製品のお手入れには、以下の専用用品のご使用をおすすめします。お手入れ用品は家電販売店などでお買い求めください。



安全上のご注意

お使いになるご本人や周囲の人々への危害・物的損害を未然に防止するため、この「安全上のご注意」をよくお読みいただき、正しくお使いください。

表示の分類	
警告	人が死亡したり、重大な損害を受ける可能性がある内容を示します。
注意	人が負傷したり、物が破損する可能性がある内容を示します。
図記号の意味	
警告	気をつけていただく必要がある内容を示します。
注意	してはいけない内容を示します。
必ず実行しなければならぬ内容	必ず実行しなければならない内容を示します。
警告	
分解・修理・改造をしない。	火災・感電・けがの原因となります。修理はお買い上げの販売店または当社お客様相談センターにご相談ください。
体内挿込み型医用電気機器 (ペースメーカーなど) をご使用の方は、本製品を近づけない。	機器が正常に作動しなくなるおそれがあり、事故や体調不良の原因となります。
USB ケーブルを水につけたり、水をかけたり、水洗いしない。	感電やショートの原因となります。
USB ケーブルを、浴室や湿気の多い場所で使用・保管しない。	感電やショートの原因となります。
出力電圧が DC5V 以外の機器では使用しない。	火災・感電・けがの原因となります。
お手入れの際は USB ケーブル・AC アダプターをコンセントから抜く。また、ぬれた手で抜き差しをしない。	感電やけがの原因となります。
USB ケーブルが傷んでいるときは使用しない。	火災・感電・けがの原因となります。
USB ケーブルを傷付けたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねたり、重い物を乗せたり、挟み込んだり、加工したり、本体に巻き付けた状態で保管しない。	ケーブルが破損し、火災や感電の原因となります。
本製品は、お子様や補助が必要な方のみでの使用を想定していません。使用する場合は、保護者や介護者のもとで使用する。また、本製品で遊ばせない。	やけど・けが・火災・感電のおそれがあります。

注意	
他の商品の USB ケーブルは取付、充電できない場合があります。専用の USB ケーブルで他の商品を使用したり、充電したりしない。	市販の AC アダプターを使う場合、必ず定格出力 DC5V、1A 以上のものを使用してください。

故障かな?と思ったら

故障かな?と思われたときは、まず以下の内容をご確認いただき、処置を行ってください。それでも改善しない場合は、お買い上げの販売店または当社お客様相談センターへご相談ください。

症状/点検項目	考えられる原因	処置方法
ヒゲクスが飛び散る。	ヒゲクスなどがたまって いる。 外刃枠がはずれている。	シェービングの後、毎回清掃を行ってください。 (※「お手入れのしかた」) 外刃枠をきちんと取り付けてください。 (※「お手入れのしかた」)
臭いがする。	ヒゲクスなどがたまって いる。	シェービングの後、毎回清掃を行ってください。 (※「お手入れのしかた」)
切れ味が悪くなった。	ヒゲクスなどがたまって いる。 外刃が破損・変形して いる。 刃の寿命。	シェービングの後、毎回清掃を行ってください。 (※「お手入れのしかた」) 刃を取り替えてください。 (※「替刃について」)
刃が熱く感じられる。	刃にシェーバーオイルが ついていない。	シェーバーオイルをつけてください。 (※「お手入れのしかた」)
充電 1 回で使用できる回数が少なくなりました。	使用推奨温度以外の温度 で使用した。	使用推奨温度は 5℃～35℃です。使用推奨温度以外では動作しない場合があります。
	蓄電池の充電残量が少 なくなっている。	充電してください。(※「充電のしかた」)
電源ボタンを ON にしても動作しない。	半年以上使わないまま放 置した。 トラベルロックモードに なっている。	充電してください。(蓄電池の劣化を防ぐためにも、長く使用されないときでも半年に 1 回は充電してください。)(※「充電のしかた」) トラベルロックモードを解除してください。 (※「トラベルロックについて」)
ヒゲそり後、肌が黒くなった。	肌の油分や、シェーバー オイルが浮き出ている。	・ティッシュペーパーなどで軽くふきとってください。 ・シェーバーオイルをつきすぎないようにしてください。


蓄電池のリサイクルについて

警告	
取り出した蓄電池を使用しない。	蓄電池は本機専用です。他の機器には使用しないでください。
蓄電池に傷や衝撃をあてない。分解や改造をしない。	
取り出した蓄電池を幼児の手の届くところに置かない。	
蓄電池の液が漏れてしまったときは、素手でさわらない。	蓄電池内部の液が目に入ると失明の原因となります。目や皮膚に触れてしまった場合はすぐに洗浄した後、医師にご相談ください。
製品を廃棄する場合以外は分解しない。	火災・感電・けがの原因となります。また、製品を分解した場合、修復は不可能です。

Li-ion リチウムイオン電池はリサイクルへ
●本製品に使用しているリチウムイオン電池はリサイクル可能な資源です。ご使用済み製品の廃棄に際しては、蓄電池を取りだし、リサイクルにご協力ください。取りだした蓄電池は、充電式電池(蓄電池)リサイクル協力店へお持ちください。

製品廃棄時の電池の取りだし方

注意	
以下の説明は製品を廃棄するためのものであり、修理用のものではありません。ご自分で分解された後の、本製品本来のあらゆる性能は保証できませんので、あらかじめご了承ください。	
1 USB ケーブル・AC アダプターが本体に接続されていない状態で電源を ON にし、蓄電池を使い切る	
2 キャップ・外刃枠・内刃をとりはずす	
3 外ケースのネジを外して外ケースをははずす	
4 シールケースのネジを外してシールケースをははずす	
5 本体から蓄電池を取りはずす	
6 取りだした蓄電池の端子部をビニールテープなどで絶縁する	

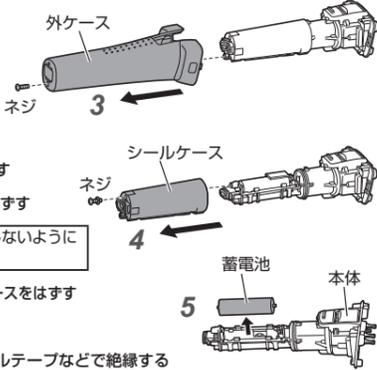

注意	
ご使用前に刃の破れや変形がないか確認し、異常がある場合は使用しない。	肌を傷つけるおそれがあります。
充電中以外は、USB ケーブル・AC アダプターをコンセントから抜く。	火災・感電・けがのおそれがあります。
刃を強く押さえない。	破損して肌を傷つけるおそれがあります。
コネクタにピンやゴミなどを付着させない。	火災・感電・ショートのおそれがあります。
人のひげをそる以外の用途に使用したり、業務用として使用したりしない。	本製品は一般家庭用です。一般家庭で人のひげをそる以外の用途で使用すると、事故や故障のおそれがあります。
落としたり、ぶつけたりしない。	故障のおそれがあります。
家族や他人との共用はしない。	感染症や炎症の原因となります。

取扱上のご注意

- アルコール、シンナーやベンジンなどが付着すると、プラスチック部分を傷めるとともに、火災や感電のおそれがありますので絶対におやめください。
- プレシェーブローションやシェーバーオイル、お風呂用洗剤、洗顔料などが本体に付着したときは、成分を水で洗い流してふきとってください。放置すると、プラスチック部の割れ、塗装の割れや、変色などの原因となります。
- 本体の汚れは、水で薄めた中性洗剤を布に含ませ、かたくしぼってから拭き取ってください。
- 周辺温度が 5℃以下または 35℃以上の場所、直射日光が当たる場所、暖房器具や白熱灯などの発熱体の近くでは充電をしないでください。充電時間が短くなるとともに、火災や感電、本体の変形などが起こる可能性があります。
- 充電中の外出はおやめください。絶縁劣化による漏電火災などの可能性があります。
- 肌の油分やシェーバーオイルが浮き出て外刃表面が黒くなる場合があります。**この場合はティッシュペーパーなどで軽くふきとってからご使用ください。また、お手入れの際はシェーバーオイルのつけすぎにご注意ください。
- お子様の手が届かない場所で使用・保管してください。事故やけがのおそれがあります。
- ご使用後は、湿気の少ないところで保管してください。浴室などに放置すると、本体内部や刃部に結露やサビが発生して故障するおそれがあります。
- 肌に吹き出物や傷がある場合、十分に注意してご使用ください。吹き出物や傷があるところに使用すると、傷付いたり、悪化したりする可能性があります。

蓄電池の寿命について

規定の時間充電しても 2～3 回しかご使用できなくなった場合は、蓄電池の寿命が来たものとお考えいただき、お買い上げの販売店にご相談ください。また、半年以上充電しないで放置した場合、蓄電池が自己放電により特性劣化しますので、長く使用されないときでも半年に 1 度は充電してください。

アフターサービスについて

保証書について

保証書はこの取扱説明書の巻末に付いています。必ず「販売店名」「お買い上げ日」などの記入をお確かめになり、保証内容をよくお読みの後、大切に保管してください。保証期間はお買い上げ日より 5 年間で。

修理のご依頼について

ご使用中に異常または故障が生じたとき、またはその他破損などが生じたとき、修理によって機能が維持できる場合はお客様のご希望により有料修理いたします。保証期間中は、保証書記載内容により無料修理いたします。お買い上げの販売店にご依頼ください。ご贈答品の場合や、転居などによりお買い上げの販売店にご依頼できない場合は、当社お客様相談センターにご相談ください。

補修用性能部品の保有期間について

弊社はこの往復式シェーバーの補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)を製造打ち切り後 6 年間保有しております。

本製品に関するお問い合わせ先

本製品に関する質問がございましたら、下記までお問い合わせください。

マクセルイズミ株式会社
〒399-8721 長野県松本市大字笹賀 3039

お客様相談センター
TEL.(0570)783-137(ナビダイヤル)
FAX.(0570)025-710(ナビダイヤル)
受付時間:9:30~12:00/13:00~17:00
(日・休・祝祭日および当社休業日を除く)
<https://www.maxell.co.jp>

<本製品の詳細についてはこちらへ>
<https://www.izumi.maxell.co.jp>

仕様

電源方式	充電式
刃の動作方法 (主刃)	往復式
刃の動作方法 (キワソリ刃)	往復式
消費電力	7W
標準充電時間	2 時間
使用可能日数	約 20 日
蓄電池	Li-ion 電池
外形寸法	幅 63 × 奥行 47 × 高さ 168 (mm)
本体質量	約 178 g

充電のしかた

- 注意**
- 市販または当社別売の AC アダプター (IRC-23) を使用してください。市販の AC アダプターを使用する場合は、必ず定格出力 DC5V、1A 以上のものを使用してください。
 - 充電する前に、USB ケーブル・AC アダプター及びコンセント側に異常がないことをご確認ください。

お知らせ


- 充電推奨温度は、5℃～35℃です。低温や高温下では、電池の性能が低下する場合があります。
- 充電時間は電池の残量により変化する場合があります。

1 電源を OFF にしてキャップを取りつける

- 電源が ON のときは、充電できません。

2 USB キャップを開けて、USB Type-C コネクタを本体にしっかりと差し込む

- 注意**
- USB Type-C コネクタと本体の部分に、水滴やゴミなどが付いていないか確認してから差し込んでください。
 - 火災・感電・ショートのおそれがあります。

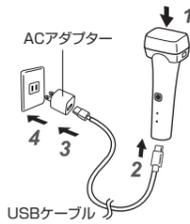

3 USB Type-A コネクタを AC アダプターに差し込む

- AC アダプターは別売です。

4 コンセントに AC アダプターを差し込む

- 充電が始まり、充電表示ランプが白色に点灯します。
- 充電は、約 2 時間で完了になります。充電が完了すると、充電表示ランプが消灯します。
- 充電中に本体や AC アダプター、USB ケーブルの温度が上がる場合がありますが、故障ではありません。

表示ランプ		
🔒	トラベルロック	点滅
🔌	充電中	点灯
🔌	充電完了	消灯
🔌	充電催促	点滅
🔄	運転時	消灯

5 充電完了後、AC アダプター、USB Type-A、Type-C コネクタを抜く

- 注意**
- AC アダプターをコンセントから抜くとき、また USB Type-A コネクタ、USB Type-C コネクタを抜くときはコードを引っ張らずにコネクタ部を持って抜いてください。

- USB キャップをきちんと閉めてください。水滴やゴミが入り込み、火災・感電・ショートのおそれがあります。

使いかた

電源の ON と OFF

1 キャップをはずす

2 刃部に破れや変形がないか確認する

3 電源ボタンを押して、電源を ON にする

- 刃が振動し、ヒゲをそることができます。

4 使用後、電源ボタンを押して、電源を OFF にする

- ご使用後は、毎回お手入れをすることをおすすめします。(※「お手入れのしかた」)
- お手入れの後は、キャップを取りつけて保管してください。



- 注意**
- 本製品は交流式ではありません。充電しながらの使用はできません。

トラベルロックについて

- 電源ボタンを 3 秒以上押すと、トラベルロックモードになります。
- もう一度、電源ボタンを 3 秒以上押すと、トラベルロックモードが解除され、電源が ON になります。
- 充電中は、自動的にトラベルロックモードが解除されます。

ドライゾリのしかた

- ドライゾリは、いつでも気軽にそることができます。
- 2 日以上伸ばした長いヒゲは、引っ張られてしまうことがあります。あらかじめキワソリ刃で短くしてからご使用ください。
- 肌の油分を十分にふきとってからご使用ください。

1 外刃を肌へ直角に、軽く当てる


- お知らせ**
- 押し当てる力は、約 400g を目安にしてください。
 - 刃を強く押し付けたり、横に滑らせたりしないでください。

注意

- 肌への押し当てが強すぎる(参考値約 800g 以上)と、刃の摩耗が進みやすく、切れ味の低下や外刃破損のおそれがあります。
- 外刃の一部に力が集中し続けた場合、外刃が損傷し、肌が傷付くおそれがあります。

2 片方の手で皮膚を伸ばしながら、ゆっくり逆ゾリの要領で滑らせる

- 特にあご下やのどのヒゲは斜めに生えているので、そり残しが多い部分です。肌を伸ばしながら、ヒゲを起こす要領でそると刃でとらえやすくなります。

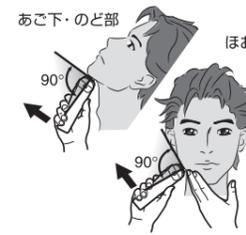

キワソリ刃の使いかた

キワソリ刃は、ケヒゲをそるときやもみあげのお手入れにお使いください。


1 キワソリボタンを押し上げて、キワソリ刃を出す

- 電源が ON の状態でもキワソリ刃を出すことができます。

2 刃部を肌へ直角に当ててそる

- お知らせ**
- キワソリ刃の刃先を強く押し付けたり、横に滑らせたりしないでください。肌が傷付くおそれがあります。

3 使用後は電源を OFF にし、キワソリ刃をもとに戻す

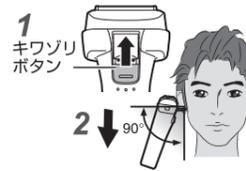

お手入れのしかた

- 警告**
- お手入れの際は USB ケーブル・AC アダプターをコンセントから抜く。また、ぬれた手で抜き差しをしない。感電やけがの原因となります。

本製品の性能の維持や、ヒゲクスの飛び散りを防ぐため、ご使用後、毎回のお手入れをおすすめします。


水洗い清掃のしかた

1 電源を OFF にする

- USB キャップをきちんと閉めてください。水滴やゴミが入り込み、火災・感電・ショートのおそれがあります。

2 外刃全体に、水洗い専用クリーニングフォーム (別売：SF-02) または市販のハンドソープをつける

- 注意**
- 台所・浴室・トイレなどの汚れ落とし洗剤は使用しないでください。本体が変形したり、破損したりするおそれがあります。

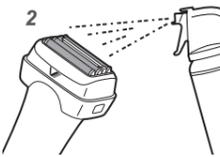

3 外刃に少量の水をつける (市販のハンドソープを使う場合のみ)




4 約 15 秒間電源を ON にする

- ① 電源を ON にする。
- ② 約 15 秒間そのままにする。
- ③ 電源を OFF にする。

5 ヘッド部両側の外刃枠はずしボタンを押して外刃枠をはずす

- 注意**
- 必ず電源を OFF にしてから、はずしてください。

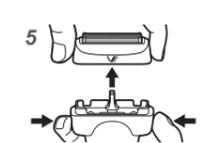


6 流水 (水か 30℃程度のぬるま湯) で流す

- 注意**
- 熱湯は使用しないでください。やけどや、本体が変形するおそれがあります。
 - 汚れや泡が残らないように、十分に洗い流してください。汚れなどが残ると、刃がスムーズに動かなくなったり、臭いやカビが発生するおそれがあります。
 - 水中につけ置きしないでください。本体が故障するおそれがあります。
 - 外刃にシェービングクリームやジェルが詰まっている場合は、取り除いてください。刃に目詰まりがあるとモーターロックにつながり、焼損するおそれがあります。



7 濡れた部分を乾かす

- 注意**
- ドライヤーなどで乾かさなくてください。本体の変形や破損のおそれがあります。
 - 刃を付けた状態で、本体を振って水切りをしないでください。刃が外れて、けがをするおそれがあります。

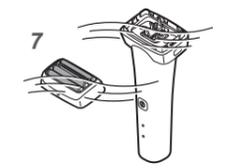

8 「V」の表示を正面にして外刃枠を取りつける

9 付属のシェーバーオイルまたは市販のシェーバー用オイルをつける

- 注意**
- オイルをふき取る際は、必ず電源を OFF にしてください。刃部の破損やけがのおそれがあります。
 - 刃を強く押さえないでください。刃部の破損やけがのおそれがあります。

- オイルをつけることで刃の動きがなめらかになり、快適なそり味を保ちます。
- ① 1 つの刃に 1 滴ずつ、シェーバーオイルをつける。
- ② 電源を ON にし、10 秒間そのままにした後、電源を OFF にする。
- ③ 余分なオイルをティッシュペーパーなどでふきとる。




ブラシ清掃のしかた

1 電源を OFF にする

- 注意**
- 必ず電源を OFF にしてから、はずしてください。

3 付属のブラシを使って清掃する

- 注意**
- 内刃・外刃は絶対にブラシ清掃をしないでください。破損のおそれがあります。

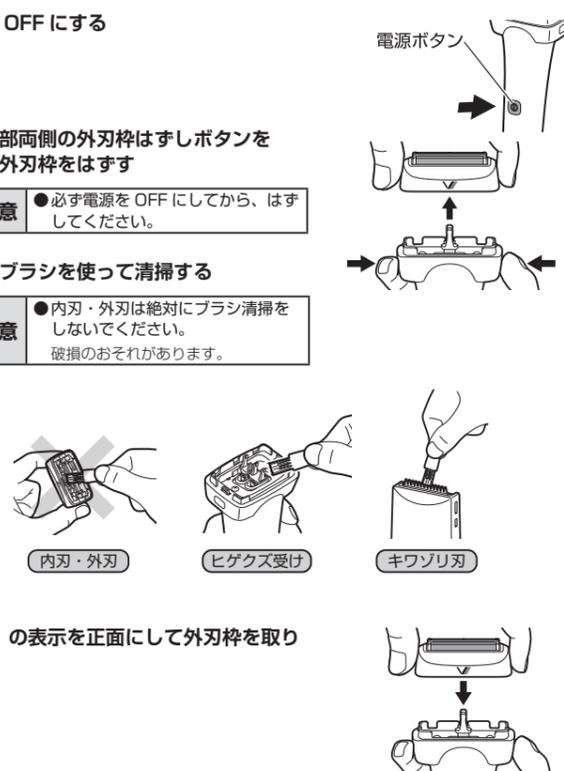

4 「V」の表示を正面にして外刃枠を取りつける

5 付属のシェーバーオイルまたは市販のシェーバー用オイルをつける

替刃について

- シェーバーの刃は消耗品です。寿命を超えた刃は切れ味が悪くなるばかりでなく、破損して肌を傷付ける原因となります。快適なそり味を保つためにも、下記の期間で交換されることをおすすめします。

外刃・内刃セット (約 5 年で交換)
SS-V845




- 刃の交換時期は目安です。実際のご使用状況により寿命は異なります。
- 替刃は家電販売店などでお買い求めください。
- 刃を交換した場合は、シェーバーオイルをつけてから使用してください。

交換の前に

- 注意**
- 必ず電源を OFF にしてから、交換作業を行ってください。


1 電源を OFF にする

2 ヘッド部両側の外刃枠はずしボタンを押して外刃枠をはずす

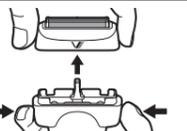

刃の交換のしかた

- 1 前後の指掛かりを片方ずつ垂直方向に引っ張り上げ、刃をはずす
- 2 新しい刃の「FRONT」表示側を、外刃枠の「V」表示側にあわせて、「カチッ」と音がするまではめこむ

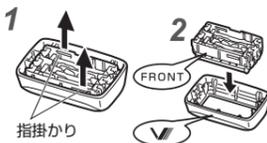

交換の後は

- 「V」の表示を正面にして外刃枠を取りつける

