

保証書

品名	ヘアカッター
型名	HC-FW423
保証期間	本体お買い上げ日より 1 年間 (ただし、刃は除きます。)
お買い上げ日	年 月 日
お客様	〒 見 本 様
販売店	住所・店名 電話 ()

本書は裏面記載の保証規定内容で無料修理を行うことをお約束するものです。ご記入いただきました個人情報のご利用目的は裏面の保証規定に記載しております。ご参照ください。販売店欄に記入がない場合は、有効とはなりませんので、必ず記入の有無をご確認ください。もし記入がない場合は、直ちに買い上げの販売店にお申し出ください。

マクセルイズミ株式会社


〒399-8721

長野県松本市大字笹賀 3039

Rev.-

同梱品と各部の名前

ご使用の前に、以下の同梱品がそろっているかご確認ください。

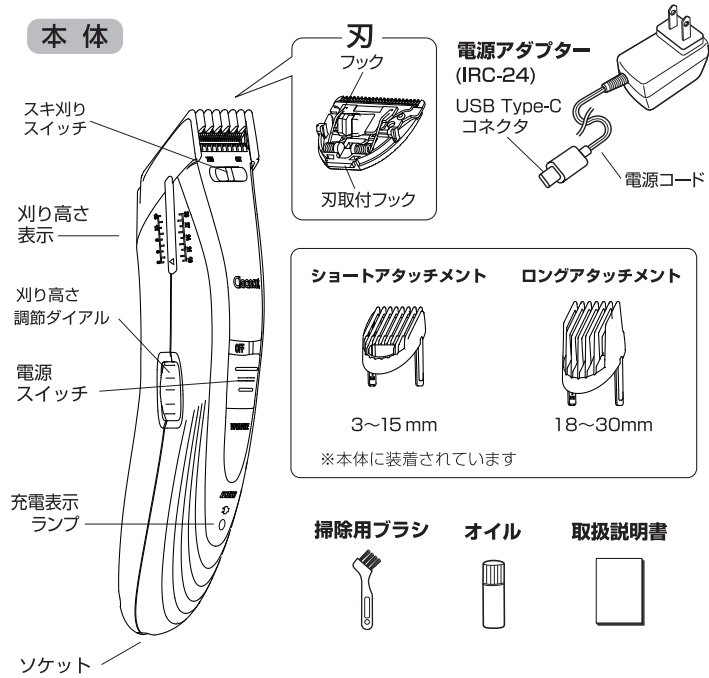

お手入れ用品（別売）について

本製品のお手入れには、右記の専用品のご使用をおすすめします。お手入れ用品は家電販売店などでお買い求めください。

オイル
OIL-5

きりとり線


きりとり線

IZUMI

ヘアカッター HC-FW423

取扱説明書

保証書付

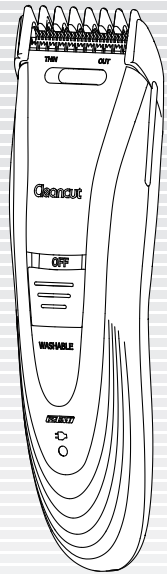

- このたびは、ヘアカッターをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
- 本機を安全に正しくお使いいただくため、はじめにこの取扱説明書を最後までよくお読みください。お読みいただいた後は、いつでも取りだせる場所に大切に保管してください。

本製品の特長

- 1.5mm 刻みで刈り高さを調節できるため、切りすぎを防ぎ、多彩なヘアアレンジが可能です。
- 本体上部のスイッチでスキヤリ仕様に。髪のパリューム調整ができます。
- 本体ごと水洗いができます。
- USB Type-C充電対応。電源はAC100V～240V対応。

安全上のご注意

お使いになるご本人や周囲の人々への危害・物的損害を未然に防止するため、この「安全上のご注意」をよくお読みいただき、正しくお使いください。

表示の分類

本書では、必ずお守りいただく事項を以下のように分類しています。

警告	人が死亡したり、重大な損害を受ける可能性がある内容を示します。	注意	人が負傷したり、物が破損する可能性がある内容を示します。
-----------	---------------------------------	-----------	------------------------------

図記号の意味

警告	気をつけていただく必要がある内容を示します。	注意	してはいけない内容を示します。	必ず実行しなければならない内容	必ず実行しなければならない内容を示します。
-----------	------------------------	-----------	-----------------	------------------------	-----------------------

警告	
	分解・修理・改造をしない。 火災・感電・けがの原因となります。修理はお買い上げの販売店または当社お客様ご相談センターにご相談ください。
	電源アダプターを水につけたり、水をかけたり、水洗いしない。交流式で使うときは、風呂、シャワー室での使用や、水洗い掃除をしない。 感電やショートの原因となります。
	電源アダプターを、浴室や湿気の多い場所で使用・保管しない。 感電やショートの原因となります。
	出力電圧がDC5V以外の機器では使用しない。 火災・感電・けがの原因となります。
	お手入れの際は電源アダプターをコンセントから抜く。また、ぬれた手で抜き差しをしない。 感電やけがの原因となります。
	電源コードや電源アダプターが傷んでいたり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。 火災・感電・けがの原因となります。
	電源コードを傷付けたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねたり、重い物を乗せたり、挟み込んだり、加工したり、本体に巻き付けた状態で保管しない。 電源コードが破損し、火災や感電の原因となります。

注意	
	電源コードを抜くときは、電源アダプターを持って引き抜く。 電源コードを持って引き抜くと、電源コードが破損し、火災や感電のおそれがあります。
	ご使用前に刃の損傷や変形がないか確認し、異常がある場合は使用しない。 肌を傷つけるおそれがあります。
	交流式で使用する場合と充電中以外は、電源アダプターをコンセントから抜く。 火災・感電・けがのおそれがあります。

故障かな？と思ったら

故障かな？と思われたときは、まず以下の内容をご確認いただき、処置を行ってください。それでも改善しない場合は、お買い上げの販売店または当社お客様ご相談センターへご相談ください。

症状／点検項目	考えられる原因	処置方法
毛が引っ張られる、切れない、切れ味が悪くなった。	刃の手入れをしていない。	刃の掃除と注油をしてください。 (※「お手入れのしかた」)
	刃と刃の間に毛クズがはさまっている。	毛クズを取り除いてください。 (※「お手入れのしかた」)
	刃が破損・変形している。	刃を取り替えてください。 (※「替刃について」)
	刃の寿命。	
充電 1 回で使える時間が少なくなった。	髪を速くカットしている。	本体をゆっくり動かしてください。
	蓄電池が空になる前に充電を繰り返した。	電源スイッチを ON にし、動かなくなるまで放電した後、電源スイッチを OFF にして 8 時間充電してください。それでも改善されない場合は蓄電池の寿命と考えられますので、本体と電源アダプターのセットで修理（有料）をご依頼ください。(※「充電のしかた」)
充電できない	使用推奨温度以外の温度で使用了。	使用推奨温度は 5℃～35℃です。使用推奨温度以外では動作しない場合があります。
	電源スイッチが ON の状態になっている。	電源スイッチを OFF にして充電してください。(※「充電のしかた」)
充電できない	器具用プラグが本体のソケットに確実に差し込まれていない。	器具用プラグを本体のソケットに確実に差し込んでください。(※「充電のしかた」)
	蓄電池の充電残量が少なくなっている。	充電してください。(※「充電のしかた」)
電源スイッチを ON にしても動作しない。	半年以上使わないまま放置した。	充電してください。(蓄電池の劣化を防ぐためにも、長く使用されないときでも半年に 1 回は充電してください。(※「充電のしかた」))

蓄電池のリサイクルについて


警告	●取り出した蓄電池を使用しない。 蓄電池は本機専用です。他の機器には使用しないでください。 ●蓄電池に傷や衝撃をあてない。分解や改造をしない。 ●取り出した蓄電池を幼児の手の届くところに置かない。 ●蓄電池の液が漏れてしまったときは、素手でさわらない。 蓄電池内部の液が目に入ると失明の原因となります。目や皮膚に触れてしまった場合はすぐに洗浄した後、医師にご相談ください。 ●製品を廃棄する場合以外は分解しない。 火災・感電・けがの原因となります。また、製品を分解した場合、修復は不可能です。
-----------	--

Ni-MH
ニッケル水素電池はリサイクルへ
●この製品に使用しているニッケル水素電池はリサイクル可能な資源です。ご使用済み製品の廃棄に際しては、ニッケル水素電池を取りだし、リサイクルにご協力ください。取り出したニッケル水素電池は、充電式電池（蓄電池）リサイクル協力店へお持ちください。

製品廃棄時の電池の取りだししかた

注意	●以下の説明は製品を廃棄するためのものであり、修理用のものではありません。ご自分で分解された後の、本製品本来のあらゆる性能は保証できませんので、あらかじめご了承ください。
-----------	---

- 電源アダプターが本体に接続されていない状態で電源スイッチを ON にし、蓄電池を使い切る
- 刃をはずす
- リアケースのネジ4本を取りはずす
- リアケースを取りはずす
- モータ上部のスライドカバーを取りはずす
- 刈り高さ調節ダイヤルを取りはずす
- インナー透明ケースのネジ6本を取りはずす
- インナー透明ケースを取りはずす
- 電池が接続されている基板から電池接続端子をニッパーなどでカットする
- 基板と電池の隙間にマイナスドライバーを差し込んでテコの原理で取りはずす（両面テープで固定されています）

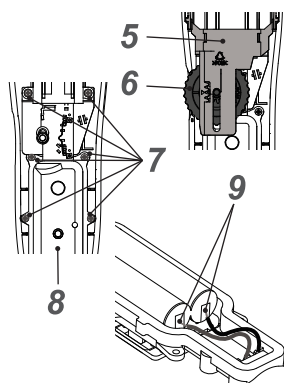

注意

	アタッチメントを使用する場合は、正しく取り付けられていることを確認する。 髪を切りすぎるおそれがあります。スキヤリスイッチを使用する場合は、正しく切り替えたことを確認する。
	器具用プラグにピンやゴミなどを付着させない。 火災・感電・ショートのおそれがあります。
	髪のを刈る以外の用途に使用したり、業務用として使用したりしない。またベットには使用しない。 本製品は一般家庭用です。一般家庭で人の髪を刈る以外の用途で使用すると、事故や故障のおそれがあります。
	耳や肌にできもの、傷など凹凸がある部分に直接刃を当てない。 けがのおそれがあります。
	カットするときは、刃・アタッチメントにできもの、傷など凹凸がある部分に強く押し付けない。また、逆方向に使用しない。 けがのおそれがあります。
	落としたり、ぶつけたりしない。 故障のおそれがあります。

取扱上のご注意

- アルコール、シンナーやベンジンなどが付着すると、プラスチック部分を傷めるとともに、火災や感電のおそれがありますので絶対にやめください。
- オイル、お風呂用洗剤、洗顏料などが本体に付着したときは、成分を水で洗い流してすぐにふきとってください。放置すると、プラスチック部の割れ、変色などの原因になります。
- 本体の汚れは、水で薄めた中性洗剤を布に含ませ、かたくしぼってから拭き取ってください。
- 周辺温度が 5℃以下または 35℃以上の場所、直射日光が当たる場所、暖房器具や白熱灯などの発熱体の近くでは充電をしないでください。充電時間が短くなるとともに、火災や感電、本体の変形などが起こる可能性があります。
- 充電中の外出はおやめください。絶縁劣化による漏電火災などの可能性があります。
- お客様の手が届かない場所で使用・保管してください。事故やけがのおそれがあります。
- ご使用後は、湿気の少ないところで保管してください。浴室などに放置すると、本体内部に結露やサビが発生して故障するおそれがあります。
- セルフカットする際は、刃部で肌を傷つけないようご注意ください。直接見にくい部分は、他の人にカットしていただくことをおすすめいたします。

アフターサービスについて

保証書について

保証書はこの取扱説明書の巻末に付いています。必ず「販売店名」「お買い上げ日」などの記入をお確かめになり、保証内容をよくお読みの後、大切に保管してください。
保証期間は買い上げ日より 1 年間です（刃を除く）。

修理のご依頼について

ご使用中に異常または故障が生じたとき、またはその他破損などが生じたとき、修理によって機能が維持できる場合はお客様のご希望により有料修理いたします。保証期間中は、保証書記載内容により無料修理いたします。お買い上げの販売店にご依頼ください。ご贈答品の場合や、転居などによりお買い上げの販売店にご依頼できない場合は、当社お客様ご相談センターにご相談ください。

補修用性能部品の保有期間について

弊社はこのヘアカッターの補修用性能部品（製品の機能を維持するために必要な部品）を製造打ち切り後 6 年間保有しております。

本製品に関するお問い合わせ先

本製品に関する質問がございましたら、下記までお問い合わせください。

マクセルイズミ株式会社

〒399-8721 長野県松本市大字笹賀 3039

お客様ご相談センター
TEL.(0570)783-137(ナビダイヤル)
FAX.(0570)025-710(ナビダイヤル)
受付時間：9:30～12:00 / 13:00～17:00
(土・日・祝祭日および当社休業日を除く)
<https://www.maxell.co.jp>

<本製品の詳細についてはこちらへ>
<https://www.izumi.maxell.co.jp>

仕様

電源方式	充電・交流式	消費電力	5V/1A 5W
定格電圧	AC100 V～240 V	定格周波数	50 Hz/60 Hz
使用電池	Ni-MH電池 DC1.2V 650mAh 2本	使用推奨温度	5～35℃
	定格容量 650mAh (標準8時間充電時)	本体質量	約 150 g (アタッチメントなし)
		外形寸法	幅47.9×奥行39×高さ170.2 (mm) (アタッチメントなし)

充電のしかた

- 注意**
- 付属の電源アダプターで他の商品を充電したりしない。
火災・感電・ショートのおそれがあります。
 - 充電する前に、電源アダプター及びコンセント側に異常がないことをご確認ください。

初めてご使用になるとき充電を行ってください。

お知らせ

- 初めてご使用になるときや長時間使用されなかった場合は、自然放電により電池残量がきわめて少なくなっている場合がありますので、このような場合はご使用の前に必ず約 24 時間充電してください。電池は化学反応により電力を供給するもので長時間放置すると充電されにくくなるため（不活性状態）、活性状態に戻すために約 24 時間の充電が必要です。（通常の充電時間は 8 時間です）
- 短時間のご使用で充電を繰り返すと、蓄電池の寿命が短くなったり故障の原因となります。
- 1 回のフル充電で、約 45 分間ご使用いただけます。（使用時間は気温などにより変化します。）
- A-2 プラグ地域以外では、市販のプラグアダプターが必要です。
- 市販の AC アダプターを使う場合、必ず定格出力 DC5V、1A 以上のものを使用してください。
- 充電推奨温度は 5℃～35℃です。低温や高温下では電池の性能が低下したり、充電されない場合があります。

1 電源スイッチを OFF にする

- 電源スイッチが ON のときは、充電できません。

2 USB Type-C コネクタを本体にしっかりと差し込む。


- 注意**
- USB Type-C コネクタとソケットの部分に水滴やゴミなどが付いていないか確認してから差し込んでください。
火災・感電・ショートのおそれがあります。

3 コンセントに電源アダプターを差し込む

- 充電が始まり、充電表示ランプ（赤色）が点灯します。
- 充電は約 8 時間で完了になります。充電が完了すると充電表示ランプ（赤色）が点滅します。
- 充電中にジーという連続音が聞こえたり、本体や電源アダプターの温度が上がることがありますが、故障ではありません。

4 充電完了後、電源アダプターを抜く

- 注意**
- 必ず電源アダプター部を持ってコンセントから引き抜いてください。
電源コード部を持って引き抜くと、故障や感電のおそれがあります。
 - コンセントから電源プラグを抜いた後に、USB Type-C コネクタを本体のソケットから抜いてください。

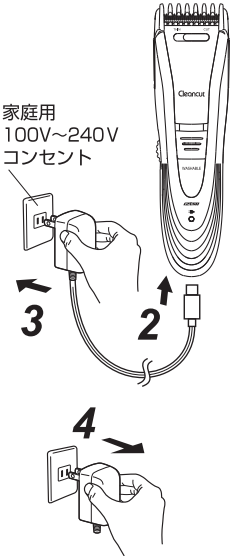

使いかた

注意


- ご使用になる前には**必ず刃に注油してください**。注油しないと、髪を引っ張り肌を傷つけるおそれがあります。
- 髪をカットする際は、本体をゆっくり動かしてください。はやく動かすと髪が引っ張られたり、切れない場合があります。
- ご使用中、刃やアタッチメントにたまったモクスをこまめに取り除いてください。刃の間にモクスがはさまっていると切れなくなります。モクスは掃除用ブラシで取り除くか、水で洗い流してください。
- 整髪剤をつけた状態や髪がぬれた状態では使用しないでください。

お知らせ

- 初めてご使用になるときは、ショート/ロングアタッチメントを必要に応じて取りはずしてください。

1. 刃を取りはすす


- 1 電源スイッチを OFF にする
- 2 電源スイッチを上側にして、刃が飛び出さないようもう一方の手をそえる
- 3 刃部のみを押し出す要領で刃をはすす

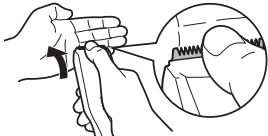

2. 注油をする


- 1 付属のオイルを刃に注油する
- 2 刃部に破損がないか確認する

- 注意**
- 注油しないと刃が熱くなり、切れ味が悪くなったり、刃が摩耗して寿命が短くなります。

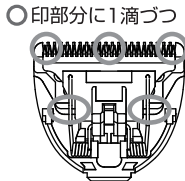


3. 刃を取りつける

- 1 本体の刃受穴に刃取付フックをはめこむ
- 2 刃と本体をしっかりと合わせる
- 3 カチッと音が鳴るまで、刃をゆっくり確実に押し込む

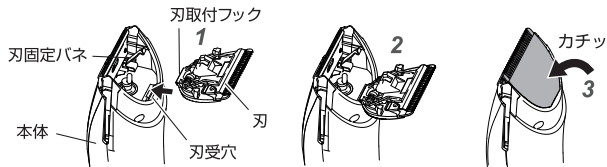


- 4 使用後、矢印 4 の方向にスライドさせて取りはすす

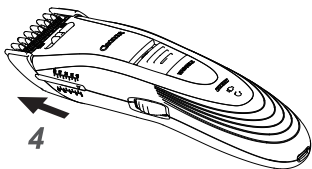


スキクリスイッチ

- 本製品はスキクリアタッチメントが内蔵されています。
- 髪量の調整（スキクリ・ボリューム落とし・段差の解消）に使用します。

- 1 スキクリスイッチを左側へスライドします。

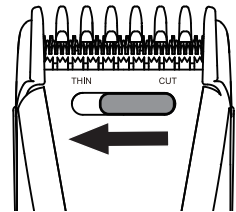

- 2 使用後、スキクリスイッチを右側へスライドします。

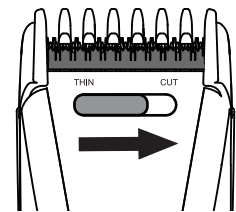


4. 電源を ON または OFF にする

1 電源スイッチを ON にする

- 刃が振動し、髪を刈ることができます。

2 使用後、電源スイッチを OFF にする

- ご使用後は、毎回お手入れをすることをおすすめします。（※「お手入れのしかた」）

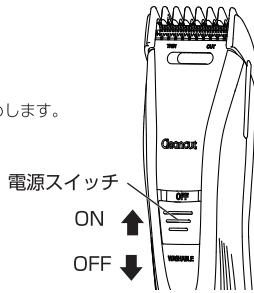

交流式でのご使用について

- 警告**
- 電源アダプターを水につけたり、水をかけたり、水洗いをしない。交流式で使うときは、浴室・シャワー室での使用や水洗い掃除をしない。
感電やショートの原因となります。

●本製品は、電源アダプターを接続して使用することができます（交流式といいます）。電源アダプターの接続については、「充電のしかた」をお読みください。

- 注意**
- 他の電源アダプターで本製品を充電したり、付属の電源アダプターで他の商品を充電したりしない。火災・感電・ショートのおそれがあります。
 - 交流式で 30 分以上連続して使用しないでください。連続 30 分使用した場合は 10 分以上電源スイッチを OFF にしてください。刃部や本体が発熱して、故障のおそれがあります。
 - ご使用後、充電しない場合は電源アダプターをはすしてください。
 - 電池残量が無いと起動しにくくなる場合があります。その場合は 1 分以上充電してからご使用ください。
 - 交流式で使用すると、電源アダプターや本体の温度が上がることがありますが、故障ではありません。
 - 構造上、蓄電池が寿命になると交流式でも使用できなくなります。その場合は本体と電源アダプターのセットで修理（有料）をご依頼ください。
 - 交流式で使用しても電池残量は減ります。半年に 1 回程度充電してください。

蓄電池の寿命について

蓄電池の寿命は、通常約 1 週間に 1 回充電して 4 年程度（ただし保証は 1 年です）ですが、ご使用条件によって寿命は変わります。規定の時間充電しても 2～3 回しかご使用できなかった場合は、蓄電池の寿命が来たものとお考えいただき、お買い上げの販売店にご相談ください。また、半年以上充電しないで放置した場合、蓄電池が自己放電により特性劣化しますので、長く使用されないとときでも半年に 1 度は充電してください。

お手入れのしかた

- 警告**
- お手入れの際は電源アダプターをコンセントから抜く。また、ぬれた手で抜き差しをしない。
感電やけがの原因となります。

本製品の性能の維持のため、ご使用後毎回のお手入れをおすすめします。

ブラシ清掃のしかた

- 注意**
- 清掃中、刃の金属部には触れないでください。けがのおそれがあります。

1 電源スイッチを OFF にする


2 刃をはすす（※「使いかた」）

3 刃と刃の間や本体にたまったモクスをブラシで清掃する

- 刃と刃の間にモクスがはさまっていると切れなくなりますので、きれいに掃除してください。

4 付属のオイルを刃に注油する（※「使いかた」）

5 刃を取りつける（※「使いかた」）

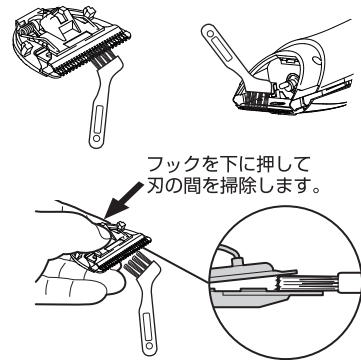

水洗いのしかた

1 電源スイッチを OFF にする

2 刃をはすす（※「使いかた」）

保証規定

保証期間中に、取扱説明書、その他の注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合には、本書記載内容に基づき、弊社にて無料修理または交換いたしますので、お買い上げの販売店または当社「お客様相談センター」にお問い合わせください。

1. 保証期間内でも次のような場合には有料となります。

- イ. 取扱説明書で説明された以外の使い方、または改造や不当な修理による故障または損傷。
 - ロ. お買い上げ後の不適切な取扱い（たとえば落下）、引っ越し、輸送などによる故障または損傷。
 - ハ. 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変ならびに公害、塩害、ガス害（硫化ガスなど）や異常電圧、その他の外部要因による故障または損傷。
 - ニ. 業務用としての使用（車両、船舶等への備品としての搭載）、あるいは一般家庭用以外に使用された場合（展示等を含む）の故障または損傷。
 - ホ. 本書および購入証明書（レシートなど）の提示がない場合。
 - ヘ. 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - ト. 本体以外の同梱品および消耗品。
 - チ. オークション、リサイクルショップなどで購入された中古品など。
2. 保証期間内でも商品を送付された時の送料はお客様の負担となります。
3. 転居の場合は事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
4. 本書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
5. 本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。

※お客様のご記入いただいた個人情報（保証書記入内容）は保証期間内の無料修理対応及び安全点検活動のために利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従って、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店又は、当社お客様ご相談センターにお問い合わせください。

きりとり線

アタッチメントについて

- 注意**
- 必ず電源スイッチを OFF にしてからアタッチメントを取りつけてください。
 - アタッチメントを使用する場合は、正しく取り付けられていることを確認する。
髪を切りすぎるおそれがあります。

ショート/ロング アタッチメント

- 刈り高さの設定をして、髪をカットするときに使用します。



1 刈り高さ調節ダイヤルを下方に止まるまで回す

2 ショート/ロングアタッチメントを矢印の方向にカチッと音が鳴り、止まるまでスライドさせて装着する

3 刈り高さ調節ダイヤルを上方向に回して、左側面の▼表示を確認しながら、希望する刈り高さに調節する

お知らせ

- 1.5mm 刻みで調節することができます。
- アタッチメントを引っ張るとずれることがあります。軽く手のひらで押し当てて、動かないことを確認してください。

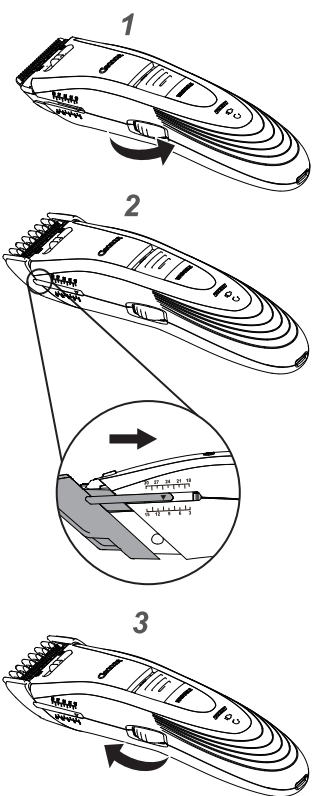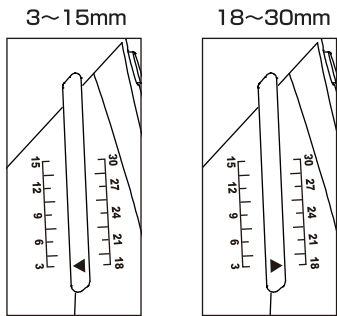

3 刃と刃の間や本体にたまったモクスを水で洗う

- 水洗いでとれない汚れは、ブラシを使用してください。
- 刃と刃の間にモクスがはさまっていると切れなくなりますので、きれいに掃除してください。

- 注意**
- 熱湯は使用しないでください。やけどや、本体が変形するおそれがあります。
 - 水中につけ置きしないでください。本体が故障するおそれがあります。

4 刃や本体の水分をふきとり、充分乾燥させる。


- 注意**
- ドライヤーなどで乾かさないでください。
本体の変形や破損のおそれがあります。

5 付属のオイルを刃に注油する（※「使いかた」）

6 刃を取りつける（※「使いかた」）

- ヘアカッターの刃は消耗品です。快適な使い心地を保つため、刃に破損がない場合でも、約 2 年ごとに交換されることをおすすめします。（1 回あたり 20 分、月 2 回使用の場合）

替刃（約 2 年で交換）
CS-34



- 刃の交換時期は目安です。実際のご使用状況により寿命は異なります。
- 寿命を超えた刃は切れ味が悪くなるばかりでなく、破損して肌を傷付ける原因となります。替刃は家電販売店などで買い求めください。

- 注意**
- 必ず電源スイッチを OFF にしてから、交換作業を行ってください。
 - 交換中、刃の金属部には触れないでください。けがのおそれがあります。