

# 保証書

品名	ストレートヘアアイロン
型名	HI-GW43
保証期間	本体お買い上げ日より1年間
お買い上げ日	年 月 日
お客様	〒□□□-□□□□ ご住所
	お名前 <b>参照用</b> 様
	お電話 ( )
	住所・店名
販売店	電話 ( )

本書は裏面記載の保証規定内容で無料修理を行うことをお約束するものです。ご記入いただきました個人情報の利用目的は裏面の保証規定に記載しております。ご参照ください。販売店欄に記入がない場合は、有効とはなりませんので、必ず記入の有無をご確認ください。もし記入がない場合は、直ちにお買い上げの販売店にお申し出ください。

## 株式会社 泉精器製作所

〒399-8721 長野県松本市大字笹賀3039  
TEL(0263)57-1284 (サービス窓口)  
(0263)86-5311 (部品相談窓口)  
\*部品のご注文は販売店へご依頼ください。

Rev.-

izumi


# ストレートヘアアイロン HI-GW43

Allure  
rosa

## 取扱説明書

### 保証書付

(家庭用)

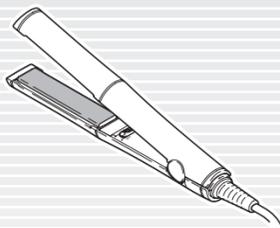

- このたびは、ストレートヘアアイロンをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
- 本機を安全に正しくお使いいただくため、はじめにこの取扱説明書を最後までよくお読みください。お読みいただいた後は、いつでも取り出せる場所に大切に保管してください。

### 本製品の特長

- 携帯性に優れた小型・軽量設計(専用ポーチ付き)
- ストレートとカールが可能な2wayタイプ
- 髪に優しいセラミックコートと、上下左右に動くプレートを搭載

## 株式会社 泉精器製作所

## 安全上のご注意

お使いになるご本人や周囲の人々への危害・物的損害を未然に防止するため、この「安全上のご注意」をよくお読みいただき、正しくお使いください。

### 表示の分類

本書では、必ずお守りいただく事項を以下のように分類しています。

<b>警告</b>	人が死亡したり、重大な損害を受ける可能性がある内容を示します。	<b>注意</b>	人が負傷したり、物が破損する可能性がある内容を示します。
-----------	---------------------------------	-----------	------------------------------

### 図記号の意味


	気をつけていただく必要がある内容を示します。		してはいけない内容を示します。		必ず実行しなければならない内容を示します。
--	------------------------	--	-----------------	--	-----------------------

<b>警告</b>	
	分解・修理・改造をしない。火災・感電・けがの原因となります。修理はお買い上げの販売店または株式会社泉精器製作所サービス窓口にご相談ください。
	水につけたり、水をかけたり、水洗いしない。また、濡れた手で使用しない。感電・ショートの原因になります。
	電源コードや電源プラグが傷んだり、変色したり、コンセントの差し込みがゆるい時は使用しない。火災・発煙・感電・ショートの原因になります。
	子供だけで使わせたり、乳幼児の手の届くところに使わない。やけど・感電・けがをする原因になります。
	電源コードを傷つけたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたり、重いものを載せたり、挟み込んだり、加工したり、高温部に近づけたりしない。電源コードが破損し、火災・発煙・やけど・感電・ショートの原因になります。
	交流100V以外では使用しない。(日本国内専用) 火災・発煙・感電の原因になります。
	引火性のもの(ガソリン、ベンジン、シンナー、スプレーなど)の近くで使用しない。爆発や火災の原因になります。
	使用後は必ず電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜く。火災・発煙・感電・ショートの原因になります。
	浴室内や湿気の多い場所で使用・保管しない。また、水のかかりやすい所(洗面台の上)などに置かない。絶縁劣化により火災・発煙・感電・ショートの原因になります。
	濡れた手で電源プラグを抜き差ししない。感電・けがの原因になります。

## 注意

	電源プラグにピンやごみを付着させない。感電・ショート・発火のおそれがあります。
	本体に電源コードを巻き付け不要。コードの寿命を縮め、ショート・発火のおそれがあります。
	プレート部や本体に直接整髪料や化粧品類をつけたり、手に整髪料がついたまま使用しない。やけどや変色・故障のおそれがあります。
	人の毛髪のお手入れ以外の使用、乳幼児への使用はしない。やけどや火災・故障のおそれがあります。
	通電したまま放置しない。火災の原因になります。
	グリップやプレートに無理な力を加えない。故障のおそれがあります。
	不安定な場所や熱に弱い敷物の上に置かない。火災のおそれがあります。
	本製品は一般家庭用です。通常のご使用以外の目的で使用したり、業務用として使用しない。早期故障や事故のおそれがあります。
	毛髪を長時間はさまない。毛髪を傷めたり、加熱して発火するおそれがあります。
	壁や家具の近くで使わない。熱で壁や家具を傷め、変形・変色・火災のおそれがあります。
	電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜く。感電やショートして発火するおそれがあります。
	お手入れは冷えてから行う。高温部に触れ、やけどのおそれがあります。
	使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く。やけどやけが・絶縁劣化による感電や漏電火災のおそれがあります。
	使用中や使用後しばらくは高温部に触れない。高温ですのて、やけどのおそれがあります。
	落としたり、ぶつけたりしない。感電・発火のおそれがあります。
	プレートを開閉する際に、指をはさまないように注意してください。けがややけどのおそれがあります。

## 各部のなまえ

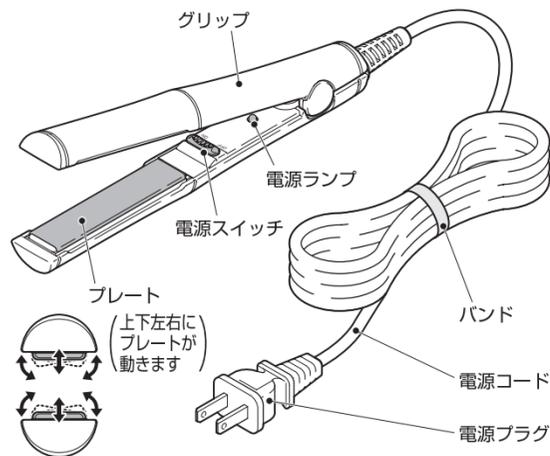


### 同梱品

- 専用ポーチ

**注意** 専用ポーチへは正しく収納してください。誤った使い方をすると、やけど・発火・火災のおそれがあります。

### お知らせ

- 専用ポーチへの収納方法は、「収納のしかた」を参照してください。

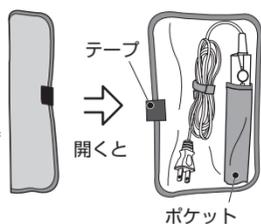

## お手入れのしかた

**注意** 必ず電源をOFFにして、電源プラグをコンセントから抜き、プレート部が充分に冷えてから行ってください。(30分以上)

- 本体の汚れは、水で薄めた中性洗剤を布にふくませ、固くしぼってから拭いてください。

\*ベンジン・シンナー・灯油・ガソリン・アルコールなどは絶対に使用しないでください。



## 収納のしかた

- 必ず電源スイッチを「OFF」にして、電源プラグをコンセントから抜いて、プレート部が完全に冷えてから保管してください。(30分以上)
- \*電源プラグをコンセントに差し込んだまま保管すると、やけどや火災、感電の原因になります。
- お子様の手の届かない場所に保管してください。
- \*やけど・感電・けがの原因になります。
- 浴室や湿気の多いところで保管しないでください。
- \*絶縁劣化により火災・発煙・感電・ショートの原因になります。
- 電源コードを本体に巻き付けて保管したり、電源コードがねじれた状態で保管しないでください。
- \*コードに負荷がかかり断線し、火災・発煙・やけど・感電・ショートの原因になります。ねじれている場合はまっすぐに戻してから保管してください。
- 電源コードをポーチの外側に巻かないでください。
- アイロンがポーチから出ると、やけど・発火・火災の原因となります。
- このポーチは当機種専用で作られています。他のアイロンを収納しないでください。

### 注意

### 1 電源スイッチを「OFF」にし、電源プラグをコンセントから抜きます。

- 電源プラグをコンセントに差し込んだまま保管すると、火災や感電事故の原因になります。




### 2 電源コードをバンドで束ねます。

- 電源コードは専用ポーチからはみ出さない長さで折りたたんでください。




### 3 アイロン先端を閉じ、専用ポーチのポケットに入れます。

- 必ず閉じた状態でポケットに入れてください。

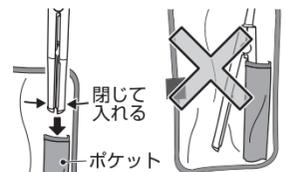

### 4 電源コードをポーチ内に収納して、しっかりと留めます。

- テープで留めた後、ポーチを逆さにしてもアイロンが抜け落ちないか確認します。
- 電源コードを出した状態で留めないでください。

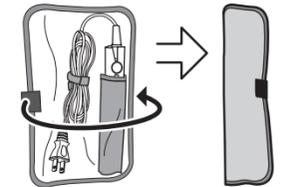

コードはポーチの中に入れる



## アフターサービスについて

### 保証書について

保証書はこの取扱説明書の巻末に付いています。必ず「販売店名」「お買い上げ日」などの記入をお確かめになり、保証内容をよくお読みの後、大切に保管してください。保証期間はお買い上げ日より1年間です。

### 修理のご依頼について

ご使用中に異常または故障が生じたとき、またはその他破損などが生じたとき、修理によって機能が維持できる場合はお客様のご希望により有料修理いたします。保証期間中は、保証書記載内容により無料修理いたします。お買い上げの販売店にご相談ください。ご購入の場合や、転居などによりお買い上げの販売店にご依頼できない場合は、株式会社泉精器製作所サービス窓口にご相談ください。

### 補修用性能部品の保有期間について

弊社はこのヘアアイロンの補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)を製造打切り後6年間保有しております。

### サービス窓口

[受付時間 9:00~17:00 月~金曜日(祝日・弊社休業日を除く)]

### ご使用に関するお問い合わせ

本 社 〒399-8721 長野県松本市大字笹賀 3039  
TEL(0263)57-1284 FAX(0263)58-5535  
東京営業所 〒104-0041 東京都中央区新富 1-6-7  
TEL(03)3553-3811 FAX(03)3553-3833  
大阪営業所 〒550-0005 大阪府大阪市西区西本町 3-1-46  
奥内第5ビル  
TEL(06)6533-2656 FAX(06)6533-5955

### 部品の注文に関するお問い合わせ

本 社 〒399-8721 長野県松本市大字笹賀 3039  
TEL(0263)86-5311 FAX(0263)86-5315

## 定格・仕様

型名	HI-GW43		
電源	AC100V 50/60Hz		
消費電力	20W	プレート部飽和温度	170℃
電源コード有効長	1.8m	本体重量	約184g
本体寸法	幅23×長さ175×高さ28mm		


# 使いかた

## ご使用前に

- 注意**
- 髪が濡れている場合は乾燥させてからお使いください。  
\*髪が濡れていると、うまくセットできません。
  - ヘアマニキュア等で毛染めしてある場合は髪を完全に乾かした状態でご使用ください。  
\*髪が濡れていると色素が落ち、ヘアアイロンが汚れます。
  - ヘアカラーで毛染めした場合は、2~3日たってからご使用ください。  
\*髪を傷めるおそれがあります。
  - ヘアアイロンご使用にあたっては、家庭用ストレートパーマ剤、還元剤入パーマ液、くせ毛のばし剤は使用しないでください。  
\*髪を傷めたり、故障のおそれがあります。
  - 各部に変形や破損等の異常がないか確認してからお使いください。
  - ご使用の際、プレートと同じ場所に保持しないでください。  
\*髪を傷めるおそれがあります。
  - プレート周辺は非常に高温になっています。顔からはなしてお使いください。  
\*やけどのおそれがあります。顔や耳、首筋、手などに触れないようご注意ください。
  - 整髪料や化粧品類等が本体に付着した場合には、ただちに乾いた布等で拭き取ってください。  
\*本体破損のおそれがあります。
  - ひどく傷んだ髪には使用しないでください。  
\*切れ毛や髪を焦がすおそれがあります。

## 基本的な使いかた

- 電源スイッチを「OFF」にします。
- 電源プラグをコンセントに差し込みます。  
●電源プラグは根元までしっかり差し込んでください。
- 電源スイッチを「ON」にして、電源ランプが点灯したことを確認します。

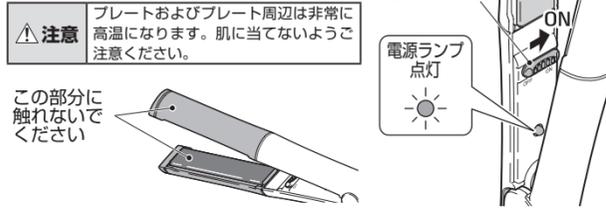

- プレートが温まるまでしばらく待ちます。

**お知らせ**

- 約60秒で120℃になります。(ご使用時の室温によって時間は異なります)
- 本機はプレートが過温になったことをお知らせする機能はありません。

- ブラッシングし、髪の流れを整えます。

- 髪をセットします。

**注意**

- セットする際はプレート部およびプレート周辺が肌に触れないよう、ご注意ください。やけどのおそれがあります。
- くせづけする際はプレートを保持せずに髪を滑らせてください。髪の傷みのおそれがあります。
- 髪の状態をよく確認しながら使用してください。
- 使用中、一時的に本体を置きたい場合は、平らな机の上などに置いてください。

●「ストレートヘアの作りかた」または「カールヘアの作りかた」を参照し、髪をセットします。

**お知らせ**

- セット前にブロッキングをしておきますと、セットがしやすく、きれいに仕上がります。(「ブロッキングのしかた」参照)

- ご使用後、電源スイッチを「OFF」にして、電源ランプが消灯したことを確認します。



- 電源プラグをコンセントから抜きます。

●電源プラグを持って引き抜きます。

**注意**

- 使用後も、約30分はプレートが高温になっています。やけどや火災のおそれがありますので、お手入れや保管はプレートが十分に冷えてから行ってください。(30分以上)
- 燃えやすいもの、熱に弱いもの近くに置かないでください。

# 使いかた

## ブロッキングのしかた


- 左右に2等分します。



- 前頭部を4等分します。




- 後頭部は上下に6等分します。



- 分けた毛束をねじってクリップでとめます。



- 後頭部の下段からセットを始めてください。



## ストレートヘアの作りかた

- 毛束を3cm程度とり、プレート部中央にはさみます。

**お知らせ**

- 1回にとる毛束の量はプレートからはみ出さないようにします。
- 髪をはさんだ際、同じ部分で長い時間止めないようにしてください。



- 同じ速さでゆっくりと、毛先まで滑らせます。



**お知らせ**

- プレートは地肌から3cm以上離してください。
- くせ毛の伸ばし効果は髪質、くせの程度により個人差があります。
- 縮毛に対するくせ伸ばし効果はありません。

- 上記(1~2)の作業を髪全体に行います。



## カールヘアの作りかた

- カールをつけたい位置から毛束を3cm程度とり、プレート中央部にはさみます。

**お知らせ**

- 1回にとる毛束の量はプレートからはみ出さないようにします。
- 髪をはさんだ際、同じ部分で長い時間止めないようにしてください。



- 毛束をはさみながら半回転(180°)します。

**お知らせ**

- プレートは地肌から3cm以上離してください。
- 内巻きのカールをつくる時は、毛先が顔側になるように半回転させます。
- 外巻きのカールをつくる時は、毛先が外側になるように半回転させます。



- アイロンをゆっくりと毛先へ向けて滑らせます。



- 上記(1~3)の作業を髪全体に行います。



# 保証規定

- 取扱説明書等の注意事項に従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理致します。
- 保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、商品と本書をご持参ご提示のうえ、お買い上げの販売店にご依頼ください。
- ご転居の場合は、事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
- ご贈答品、ご転居等で本保証書に記入してあるお買い上げの販売店に、修理をご依頼できない場合には、株式会社泉精器製作所サービス窓口へご相談ください。
- 保証期間内で次の場合は、有料修理になります。
  - ①誤った使用での故障
  - ②不当な修理や改造による故障及び損傷
  - ③落下等による故障及び損傷
  - ④火災、地震、水害、落雷、公害、その他の天災地変による故障及び損傷
  - ⑤異常電圧による故障及び損傷
  - ⑥一般家庭用以外に使用された場合の故障及び損傷(例、業務用としての使用、車両や船舶への搭載等)
  - ⑦本書の提示がない場合
  - ⑧本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店の記入のない場合、又は字句を書き替えられた場合
  - ⑨ご使用による汚れ及び損傷

6.本書は日本国内のみ有効です。  
This warranty is valid only in Japan.

7.本書は再発行しませんので、紛失しないよう大切に保管してください。

\*\*\*\*\*  
※お客様のご記入いただいた個人情報(保証書記入内容)は保証期間内の無料修理対応及び安全点検活動のために利用させていただきます。ご了承ください。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従って、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店又は、株式会社泉精器製作所サービス窓口にお問い合わせください。

# 定期点検のお願い

ヘアアイロンにも寿命があります。寿命に伴う事故を未然に防ぐために、定期的な点検をお願いします。

**愛情点検**

**長年ご使用のストレートヘアアイロンの点検をぜひ!**

このような症状はありませんか?

- プレートが温まらないときがある。
- 電源コードを動かすと通電したりしなかったりする。
- 焦げくさい臭いがする。
- その他異常、故障がある。

異常があればご使用中止

故障や事故防止のため、電源プラグをコンセントから抜いて、必ずお買い上げの販売店に点検・修理をご依頼ください。ご自分での修理は危険です。絶対にしないでください。

# 故障かな?と思ったら

故障かな?と思われたときは、まず以下の内容をご確認いただき、処置を行ってください。それでも改善しない場合は、お買い上げの販売店または株式会社泉精器製作所サービス窓口へご相談ください。

症状 / 点検項目	考えられる原因	処置方法
電源ランプが点灯しない。	電源がOFFになっている。	電源をONにしてください。
プレート部が温まらない。	電源コードが断線している。	またはコンセントの差し込みを確認してください。
電源プラグが異常に熱い。	コンセントの差し込みがゆるい。	ゆるくないコンセントを使用してください。
電源コードを動かすと通電したりしなかったりする。	電源コードが断線している。	ただちにご使用を中止してください。
プレート部が温まらないときがある。		
使用中に電源が切れる。		
プレート以外からくせくさい臭いがする。	-	