

保証書

品名	マルチヘアーアイロン
型名	HI-GW83
保証期間	本体お買い上げ日より1年間
お買い上げ日	年月日
お客様	〒□□□-□□□□ ご住所 お名前 お電話()
販売店	住所・店名 電話()

本書は裏面記載の保証規定内容で無料修理を行うことを約束するものです。ご記入いただきました個人情報の利用目的は裏面の保証規定に記載しております。ご参考ください。販売店欄に記入がない場合は、有効ではありませんので、必ず記入の有無をご確認ください。もし記入がない場合は、直ちにお買い上げの販売店にお申し出ください。


株式会社 泉精器製作所
〒399-8721 長野県松本市大字笹賀3039
TEL(0263)57-1284 (サービス窓口)
(0263)86-5311 (部品相談窓口)

*部品のご注文は販売店へご依頼ください。


Rev.-

同梱品について

ご使用の前に、以下の同梱品がそろっているかご確認ください。

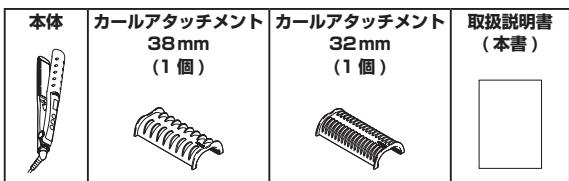

各部のなまえ

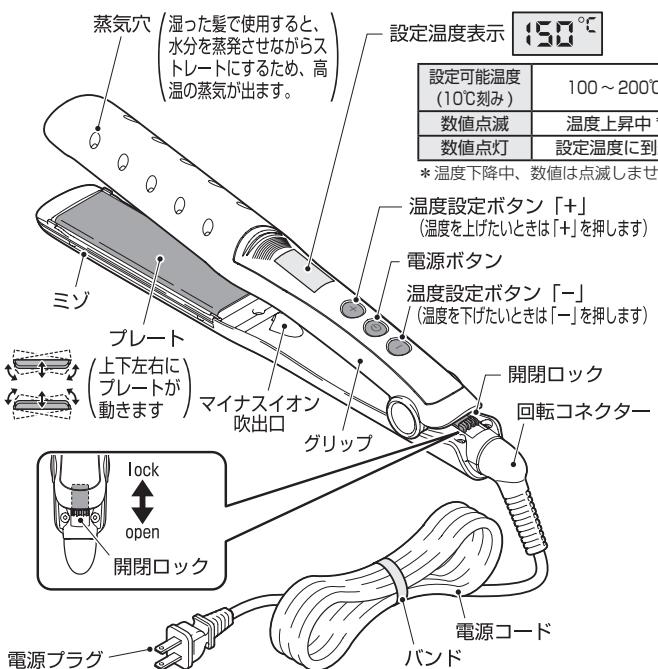

iZumi

マルチヘアーアイロン HI-GW83

Allure アリュア

取扱説明書

保証書付 (家庭用)


●このたびは、マルチヘアーアイロンをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
●本機を安全に正しくお使いいただくため、はじめにこの取扱説明書を最後までよくお読みください。お読みいただいた後は、いつでも取り出せる場所に大切に保管してください。

本製品の特長

- ストレートとカールが可能なマルチタイプ(本体および2種類のアタッチメントにより、カール径25, 32, 38mmに対応)
- 髪に優しいセラミックコート
- デジタル温度表示と温度調節機能(100~200°C 10°C刻み)
- 自動電源off機能
- 上下左右に動くプレート
- マイナスイオン機能搭載
- 濡れ髪(タオルドライ*)対応

*タオルドライとは、乾いたタオルで髪をはさみ、軽く押さえるようにして水分をとった状態です。

株式会社 泉精器製作所

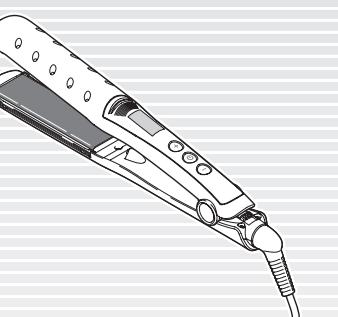

安全上のご注意

お使いになるご本人や周囲の人々への危害・物的損害を未然に防止するため、この「安全上のご注意」をよくお読みいただき、正しくお使いください。

表示の分類

本書では、必ずお守りいただく事項を以下のように分類しています。

! 警告	人が死亡したり、重大な損害を受ける可能性がある内容を示します。	! 注意	人が負傷したり、物が破損する可能性がある内容を示します。
-------------	---------------------------------	-------------	------------------------------

図記号の意味

! 気をつけていただく必要がある内容を示します。	! してはいけない内容を示します。	! 必ず実行しなければならない内容を示します。
---------------------------------	--------------------------	--------------------------------

! 警告

- 分解・修理・改造をしない。**
火災・感電・けがの原因となります。修理はお買い上げの販売店または株式会社泉精器製作所サービス窓口にご相談ください。
- 水につけたり、水をかけたり、水洗いしない。**
また、濡れた手で使用しない。感電・ショートの原因になります。
- 電源コードや電源プラグが傷んだり、変色したり、コンセントの差し込みがゆるい時は使用しない。**
火災・発煙・感電・ショートの原因になります。
- 子供だけで使わせたり、乳幼児の手の届くところで使わない。**
やけど・感電・けがをする原因になります。
- 電源コードを傷つけたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたり、重いものを戴せたり、挟み込んだり、加工したり、高温部に近づけたりしない。**
電源コードが破損し、火災・発煙・やけど・感電・ショートの原因になります。
- 交流100~120V以外では使用しない。**
火災・発煙・感電の原因になります。
- 引火性のもの(ガソリン、ベンジン、シンナー、スプレーなど)の近くで使用しない。**
爆発や火災の原因になります。
- 使用後は必ず電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜く。**
火災・発煙・感電・ショートの原因になります。
- 浴室や湯気の多い場所で使用・保管しない。また、水のかかりやすい所(洗面台の上)などに置かない。**
絶縁劣化により火災・発煙・感電・ショートの原因になります。
- 濡れた手で電源プラグを抜き差ししない。**
感電・けがの原因になります。
- マイナスイオン吹出口にヘアピン等の異物を入れない。**
感電・ショートの原因になります。

注意

- 電源プラグにピンやごみを付着させない。**
感電・ショート・発火のおそれがあります。
- 本体に電源コードを巻き付けない。**
コードの寿命を縮め、ショート・発火のおそれがあります。
- プレート部や本体に直接整髪料等の化粧品類をつけたり、手に整髪料がついたまま使用しない。**
やけどや変色・故障のおそれがあります。
- 人の毛髪のお手入れ以外の使用、乳幼児への使用はしない。**
やけどや火災・故障のおそれがあります。
- 通電したまま放置しない。**
火災のおそれがあります。
- グリップやプレートに無理な力を加えない。**
故障のおそれがあります。
- 不安定な場所や熱に弱い敷物の上に置かない。**
火災のおそれがあります。
- 本製品は一般家庭用です。通常のご使用以外の目的で使用したり、業務用として使用しない。**
早期故障や事故のおそれがあります。
- 毛髪を長時間はさまない。**
毛髪を傷めたり、過熱して発火するおそれがあります。
- 壁や家具の近くで使わない。**
熱で壁や家具を傷め、変形・変色・火災のおそれがあります。
- 電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜く。**
感電やショートして発火するおそれがあります。
- お手入れは電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いた状態で冷えてから行う。**
高温部に触れ、やけどのおそれがあります。
- 使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く。**
やけどやけが・絶縁劣化による感電や漏電火災のおそれがあります。
- 使用中や使用後しばらくは高温部に触れない。**
高温ですので、やけどのおそれがあります。
- 落としたり、ぶつけたりしない。**
感電・発火のおそれがあります。
- プレートを開閉する際に、指をはさまないよう注意してください。**
けがややけどのおそれがあります。

アフターサービスについて

保証書について

保証書はこの取扱説明書の巻末に付いています。必ず「販売店名」「お買い上げ日」などの記入をお確かめになり、保証内容をよくお読みの後、大切に保管してください。保証期間はお買い上げ日より1年間です。

修理のご依頼について

ご使用中に異常または故障が生じたとき、またはその他破損などが生じたとき、修理によって機能が維持できる場合はお客様のご希望により有料修理いたします。保証期間中は、保証書記載内容により無料修理いたします。お買い上げの販売店にご依頼ください。ご贈答品の場合や、転居などによりお買い上げの販売店にご依頼できない場合は、株式会社泉精器製作所サービス窓口にご相談ください。

補修用性能部品の保有期間について

弊社はこのマルチヘアーアイロンの補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)を製造打ち切り後6年間保有しております。

サービス窓口

(受付時間 9:00~17:00 月~金曜日(祝日・弊社休業日を除く))

ご使用に関するお問い合わせ

本社 〒399-8721 長野県松本市大字笹賀3039

TEL(0263)57-1284 FAX(0263)58-5535

東京営業所 〒104-0041 東京都中央区新富1-6-7

TEL(03)3553-3811 FAX(03)3553-3833

大阪営業所 〒550-0005 大阪府大阪市西区西本町3-1-46

奥内第5ビル

TEL(06)6533-2656 FAX(06)6533-5955

部品の注文に関するお問い合わせ

本社 〒399-8721 長野県松本市大字笹賀3039

TEL(0263)86-5311 FAX(0263)86-5315

定格・仕様

型名	HI-GW83	
電源	AC100~120V 50/60Hz	
消費電力	0.1~550W	プレート部饱和温度 100~200°C
電源コード有効長	1.8m	本体重量 約368g
本体寸法	幅39×長さ281×高さ40mm	

*消費電力は温度制御のため、約0.1Wから最大550Wに変動します。


カールアタッチメントの着脱

△ 注意

- 使用中および、使用直後、カールアタッチメントは大変高温になっています。着脱する際は、充分冷めたことを確認してから作業してください。
- アタッチメントがしっかりと取りつけられていないと、使用中にアタッチメントが外れた場合、けがをしたり本体が故障するおそれがあります。

カールアタッチメントの取りつけ方

1 カールアタッチメントの凸部を本体のミゾに合わせ、奥までしっかりと差し込みます。

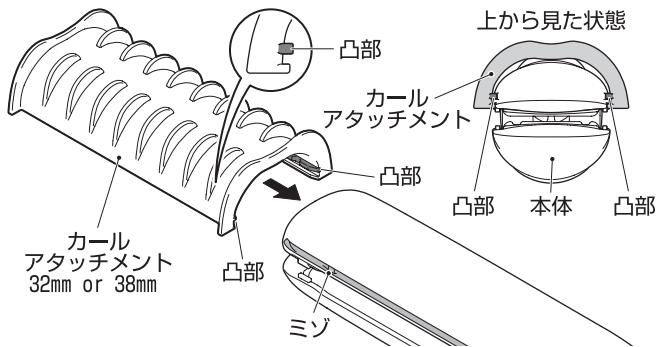


カールアタッチメントのはすし方

1 本体をしっかりと持ち、カールアタッチメントを引き抜きます。

お知らせ

- カールアタッチメント 38mm および 32mm は、取りつけ、取りはずし方法は共通です。

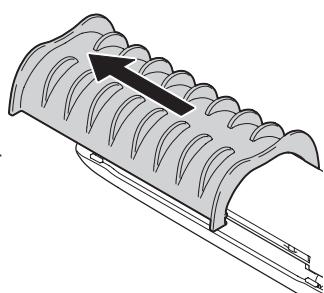

使いかた

7 ブラッシングし、髪の流れを整えます。

8 髪をセットします。

△ 注意

- 操作になれるまでは低い温度で試しながら使用してください。切れ毛や髪を焦がすおそれがあります。
- セットする際はプレート部およびプレート周辺が肌に触れないよう、ご注意ください。やけどのおそれがあります。
- くせづける際はプレートを保持せずに髪を滑らせてください。髪の傷みのおそれがあります。
- 使用中、一時的に本体を置きたい場合は、平らな机の上などに置いてください。※燃えやすい物の上に置かないでください。



*1 イメージ図。
タオルドライ後の髪に使う場合、髪の余分な水分を蒸発させるもので、スチームを発生するものではありません。

●「ストレートヘアの作りかた」または、「カールヘアの作りかた」を参照し、髪をセットします。

お知らせ

- セット前にブロッキングをしておきますと、セットがしやすく、きれいに仕上がります。（「ブロッキングのしかた」参照）
- 使用中にマイナスイオン発生装置の作動音（ジージーという音）が聞こえることがあります。異常ではありません。

9 ご使用後、電源ボタンを長押し（約 2 秒）して、設定温度表示部が消灯したことを確認します。

10 電源プラグをコンセントから抜き、プレートをロックします。

△ 注意

- 使用後も、約 30 分はプレートが高温になります。プレートを閉じた状態でも、やけどや火災のおそれがあるので、お手入れや保管はプレートが十分に冷えてから行ってください。（30 分以上）
- 燃えやすいもの、熱に弱いもの近くに置かないでください。

● 設定温度表示が消したことを確認してから抜いてください。
● 電源プラグを持って引き抜きます。

お知らせ

- 電源プラグをコンセントから抜くと、設定温度はリセットされます。

使いかた

ご使用前に

△ 注意

- 髪の水分をタオルで拭き取ります。
* 乾いたタオルで髪をはさみ、軽く押さえるようにして水分をとってから（タオルドライ）ご使用ください。
- カールヘアは髪を乾燥させてから巻くとしっかりカールがつき、カールヘアが長持ちします。
- ヘアマニキュア等で毛染めしている場合は髪を完全に乾かした状態でご使用ください。
* 髮が濡れていると色素が落ち、ヘアアイロンが汚れます。
- ヘアカラーで毛染めした場合は、2~3日たってからご使用ください。
* 髮を傷めるおそれがあります。
- ヘアアイロンご使用にあたっては、家庭用ストレートバーマ剤、還元剤入バー マ液、くせ毛のし剤は使用しないでください。
* 髮を傷めたり、故障のおそれがあります。
- 各部に変形や破損等の異常がないか確認してからお使いください。
- ご使用の際、フレートと同じ場所に保持しないでください。
* 髮を傷めるおそれがあります。
- プレート部周辺は非常に高温になっています。顔からはなしてお使いください。
* やけどのおそれがあります。顔や耳、首筋、手などに触れないようご注意ください。
- 整髪料や化粧品類等が本体に付着した場合には、ただちに乾いた布等で拭き取ってください。
* 本体破損のおそれがあります。
- ひどく傷んだ髪には使用しないでください。
* 切れ毛や髪を焦がすおそれがあります。

基本的な使いかた

1 アイロン部を手で閉じた状態で、開閉ロックをスライドして解除します。



● 電源プラグをコンセントに差し込む前に、開閉ロックを解除してください。

2 お好みのヘアスタイルに応じてアタッチメントを選びます。



お知らせ

- ストレートのとき：本体プレートを使用します。（アタッチメントは取付けません）
- カール径 25mm のとき：本体を使用します。（アタッチメントは取付けません）
- カール径 32mm のとき：32mm のアタッチメントを取り付けます。
- カール径 38mm のとき：38mm のアタッチメントを取り付けます。


3 電源プラグをコンセントに差し込みます。

● 電源プラグは根元までしっかりと差し込んでください。



お知らせ

4 電源ボタンを押し、設定温度表示部の数字が点滅します。

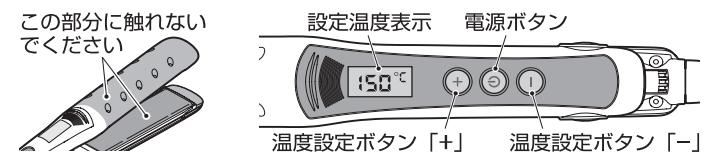

5 温度設定の「+」または「-」ボタンを押して、温度を設定します。

△ 注意

- プレートおよびプレート周辺は非常に高温になります。肌に当たないようご注意ください。
- 高い温度ほど髪が傷みやすくなります。設定温度は髪質や傷み具合に応じて使い分けてください。
* 切れ毛や髪を焦がすおそれがあります。

お知らせ

- タオルドライの髪に使用する場合は、150°C 以上に設定することをお勧めします。
140°C 以下では、くせのぼし効果が感じにくい場合があります。

● 温度を上げたいとき

- 温度設定ボタン「+」を押してください。
- 「+」を押すごとに設定温度が 100°C ~ 200°C まで 10°C 刻みで上がります。
- 設定温度が 200°C の時に「+」を押しても温度や温度表示は変化しません。

● 温度を下げるとき

- 温度設定ボタン「-」を押してください。
- 「-」を押すごとに設定温度が 200°C ~ 100°C まで 10°C 刻みで下がります。
- 設定温度が 100°C の時に「-」を押しても温度や設定温度表示は変化しません。

お知らせ

- 200°C を超える温度、また、100°C 未満の温度には設定できません。

6 設定した温度になるまで待ちます。

お知らせ

- 約 30 秒で 120°C になります。（ご使用時の室温によって時間は異なります）
- 使用中にプレート温度が下がると数字が点滅しますが、再び設定温度に到達すると数字が点灯します。

保証規定

1. 取扱説明書等の注意書きに従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理致します。

2. 保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、商品と本書をご持参ご提示のうえ、お買い上げの販売店にご依頼ください。

3. ご転居の場合は、事前にお買い上げの販売店にご相談ください。

4. ご贈答品、ご転居等で本保証書に記入してあるお買い上げの販売店に、修理がご依頼できない場合には、株式会社泉精器製作所サービス窓口へご相談ください。

5. 保証期間内でも次の場合は、有料修理になります。

- ①誤った使用での故障
- ②不当な修理や改造による故障及び損傷
- ③落とす等による故障及び損傷
- ④火災、地震、水害、落雷、公害、その他の天災地変による故障及び損傷
- ⑤異常電圧による故障及び損傷
- ⑥一般家庭用以外に使用された場合の故障及び損傷（例、業務用での使用、車両や船舶への搭載等）
- ⑦本書の提示がない場合
- ⑧本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店の記入のない場合、又は字句を書き替えられた場合
- ⑨ご使用による汚れ及び損傷

6. 本書は日本国内のみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.

7. 本書は再発行しませんので、紛失しないよう大切に保管してください。

※お客様のご記入いただいた個人情報（保証書記入内容）は保証期間内の無料修理対応及び安全点検活動のために利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理を約束するものです。従って、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明な場合は、お買い上げの販売店又は、株式会社泉精器製作所サービス窓口にお問い合わせください。

ストレートヘアの作りかた

お知らせ

● ストレートヘアを作るときは、カールアタッチメントを装着しないでください。

1 毛束を 5cm 程度とり、プレート部中央にはさみます。



お知らせ

- 1 回にとる毛束の量はプレートからはみ出さないようにします。
- 髪をはさんだ際、同じ部分で長い時間止めないようにしてください。


2 同じ速さでゆっくりと、毛先まで滑らせます。



お知らせ

- プレートは地肌から 3cm 以上離してください。
- くせ毛の伸ばし効果は髪質、くせの程度により個人差があります。
- 縮毛に対するくせ伸ばし効果はありません。

3 上記（1~2）の作業を髪全体に行います。

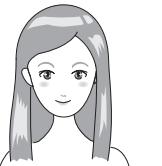


カールヘアの作りかた

お知らせ

● カールヘアは髪を乾燥させてから巻くとしっかりカールがつき、カールヘアが長持ちします。

1 カールをつけたい位置から毛束を 3cm 程度とり、プレート中央部にはさみます。

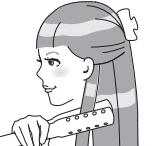

お知らせ

2 毛束をはさみながら半回転（180°）します。



お知らせ

内巻き
外巻き
【図は内巻き時】

3 アイロンをゆっくりと毛先へ向けて滑らせます。



4 上記（1~3）の作業を髪全体に行います。



お知らせ

