

家庭用

Just Plan 電気コンロ




IEC-105

〔保証書付〕

●ご使用前に必ず最後までお読みください。

取扱説明書

●保証書はこの取扱説明書の巻末についておりますので、お買い上げ日、販売店などの記入をお確かめください。

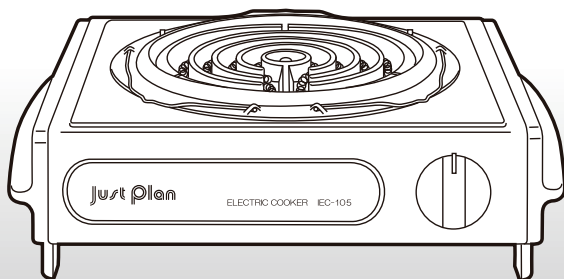

■このたびは電気コンロをお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。

■本品の機能を充分に発揮させて正しくご使用していただくために、お使いになる前にこの取扱説明書を充分にお読みください。

■お読みになった後は、お使いになるかたがいつでも見られるところに必ず保管してください。

もくじ

もくじ	表紙
安全上必ず守ってください	1～3
定格・仕様	3
各部の名称	4
設置場所について	4
正しい使いかた	5
お手入れのしかた	6
アフターサービスについて	7
保証書、無料修理規定	巻末

安全上必ず守ってください

ご使用の前に、この「安全上必ず守ってください」をよくお読みの上、正しくお使いください。ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を、「警告」「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

 警告	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
 注意	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり、物的損害の発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例

	△記号は警告・注意を促す内容があることを告げるものです。図の中に具体的な注意内容（左図の場合は感電注意）が描かれています。
	⊘記号は、禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近くに具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。
	●記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容（左図の場合は電源プラグをコンセントから抜く）が描かれています。

この取扱説明書をお読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

警告

	●分解・修理・改造はしない。 感電・火災・故障の原因になります。修理はお買い上げの販売店または、マクセル株式会社お客様ご相談センターにご相談ください。
	●電源は100V、定格15A以上のコンセントを単独で使う。(日本国内専用) 交流100V以外で使ったり、コンセントを他の器具と同時に使ったり、延長コードを使うと火災・感電の原因になります。
	●子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使わない。 感電・やけど・けがの原因になります。
	●カーテン等、可燃物の近くで使用しない。 火災の原因になります。
	●ヒーターに触れない。 感電や、やけどの原因になります。
	●てんぷら調理中はその場を離れない。 火災の原因になります。
	●ヒーターの上に鍋、やかんなどの調理器具以外を置かない。 火災の原因になります。
	●使用中や使用後しばらくは高温部に触れない。 やけどの原因になります。
	●ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない。 感電・けがの原因になります。
	●電源プラグはコンセントの奥までしっかり確実に差し込む。 感電・ショート・発火の原因になります。
	●使用後はスイッチの「切」を確認する。 感電・火災の原因になります。
	●水につけたり、水をかけたりしない。 ショート・感電の原因になります。
	●電源コードを傷つけたり、無理に曲げたり、引張ったり、ねじったり、束ねたり、高温部に近づけたり、重い物を載せたり、挟み込んだり、加工したりしない。 電源コードが破損し、感電・火災の原因になります。
	●熱板に衝撃を与えない。 万一ひびが入ったり、割れた場合、そのまま使うと、加熱や異常動作、感電の原因になります。このような場合はコンセントから電源プラグを抜いて使用を中止し、すぐに修理を依頼してください。
	●電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みが緩いときは使用しない。 感電・ショート・発火の原因になります。

⚠ 注意

	●壁や家具の近くで使わない。 蒸気や熱で壁や家具を傷め、変色・変形の原因になります。
	●空だきや過熱をしない。 やけどや調理物の発火、鍋の破損の原因になります。
	●電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに、先端の電源プラグを持って引き抜く。 感電やショートして、火災の原因になります。
	●缶詰や瓶詰めなどを直接加熱しない。 破裂したり、赤熱してやけど・けがの原因になります。
	●ヒーターの上で直接調理しない。 発火や異常動作の原因になります。
	●調理以外の目的で使用しない。 感電・火災の原因になります。
	●本製品は一般家庭用です。通常の使用以外の目的で使用したり、業務用として使用しない。 故障や事故の原因になります。
	●不安定な場所や熱に弱い敷物の上では使用しない。 火災の原因になります。
	●使用時以外は電源プラグをコンセントから抜く。 けがや火傷、絶縁劣化による感電や漏電火災の原因になります。
	●お手入れは冷えてから行う。 高温部に触れ、やけどの原因になります。

定格・仕様

電 源	100V 50－60Hz
定格消費電力	600W（内300W、外300W）
電源コード有効長	1.0m
外形寸法	高さ 95×幅 285×奥行 220(mm)
重 量	1.4 kg（五徳含む）

各部の名称

本体

五徳

自在金具

五徳の上面についているワイヤー状の金具です。底面が小さい鍋を使用する時に内側にたおして使います。

脚

熱板

ヒーター

とって

電源コード

五徳用穴(小)

五徳用穴(大)

スイッチ

電源プラグ

●スイッチの切換え

切

電気が切れ、ヒーターの赤熱が消えます。

内弱

内弱

内側のヒーターだけが赤熱します。

切

弱外

外側のヒーターだけが赤熱します。


強

全てのヒーターが赤熱します。

設置場所について

●可燃物から下図の距離を離して設置する。

- 前面および側面の片方は開放してください。
- 電源コードを本体の下に通したり、温度の高い金属部などに近づけないでください。
- 燃えやすいものを本体の上に置いたり、本体の下に入れて使わないでください。

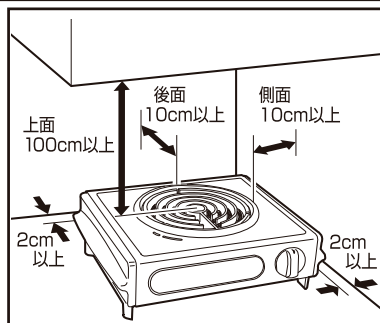

正しい使いかた

1 電源プラグをコンセントに差し込む。

- スイッチを必ず「切」にしておきます。



2 五徳をセットする。


使用する時

- 本体の五徳用穴 (小) に五徳の脚を差し込みます。鍋などの底が小さい時は自在金具を内側にたおしてお使いください。




ご使用にならない時

- 本体の五徳用穴 (大) に五徳の脚を差し込んでおきます。

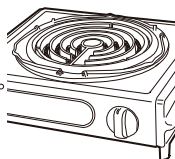

3 鍋などをのせる。

- 中心に置きます。

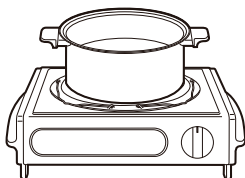


上手に使うために

- 熱板より少し大きめで、底が平らな鍋や湯沸かし (やかん) をお使いください。


4 スイッチを入れる。

- 用途に合わせて、スイッチを切換えてお使いください。

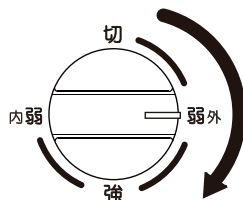

5 ご使用後はスイッチを「切」にして、電源プラグをコンセントから抜く。

- 電源コードを抜くときは、電源コードを持たずに、先端の電源プラグを持って引き抜いてください。

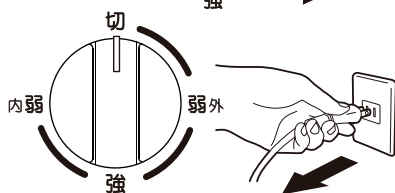

お手入れのしかた

⚠ 警告



- 水につけたり、水をかけたりしない。

ショート・感電の原因になります。

⚠ 注意



- お手入れは冷えてから行う。

高温部に触れ、やけどの原因になります。

お願い


- ミガキ粉やタワシ、化学ゾウキン、ベンジン、シンナー、アルコール、住宅用・住宅家具用合成洗剤、カビ取り洗剤などは使わないでください。

※変色や傷の原因になります。

本体・五徳

- 台所用中性洗剤を入れた水に布を浸し、固くしぼってから汚れを拭き取り、洗剤が残らないように乾いた布で拭きとってください。

※本体は絶対に水洗いしないでください。

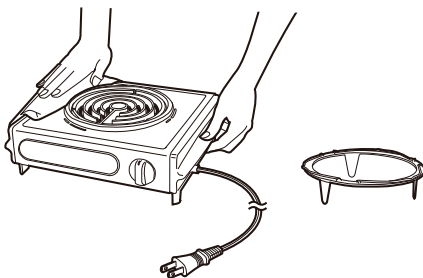

- ヒーターに調味料等（食材）が付着している場合は、スイッチを切り本体が冷えてから拭きとってください。

※ヒーターが断線する恐れがあります。

アフターサービスについて

保証書について

保証書はこの取扱説明書の巻末についておりますので、必ず「販売店名」「お買い上げ日」等の記入をお確かめになり、保証内容をよくお読みの後、大切に保管してください。保証期間はご購入日より1年間です。

修理のご依頼について

ご使用中に異常または故障が生じたとき、その他破損等が生じたとき、修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご希望により有料修理致します。保証期間中は、保証書記載内容により無料修理致します。ご購入の販売店にご依頼ください。ご贈答品、ご転居等でお買い上げの販売店にご依頼できない場合は、マクセル株式会社お客様相談センターにご相談ください。

補修用性能部品の保有期間について

弊社はこの電気コンロの補修用性能部品を、製造打ち切り後5年間保有しております。(補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。)

本製品に関するお問い合わせ先

本製品に関する質問がございましたら、下記までお問い合わせください。

＜お客様ご相談センター＞

マクセル株式会社

〒151-8527

東京都渋谷区元代々木町30-13

TEL: (0570) 783-137 (ナビダイヤル)

FAX: (0570) 025-710 (ナビダイヤル)

受付時間: 9:30~12:00 / 13:00~17:00
(土・日・祝祭日および当社休業日を除く)

<http://www.maxell.co.jp>

マクセルお問い合わせ

検索

＜本製品の詳細についてはこちらへ＞

<http://www.izumi.maxell.co.jp>

愛情点検



長年で使用の電気コンロの点検をぜひ!

このような症状はありませんか?

- 本体が異常に熱い。
- ご使用中、コード・電源プラグが異常に熱くなる。
- 本体からコゲくさいにおいがする。
- 本体の一部に割れ、ゆらみ、がたつきがある。
- コードを動かすと、電源が入らないことがある。
- その他の異常・故障がある。

異常があればご使用中止

故障や事故防止のため、スイッチを「切」にし、電源プラグをコンセントから抜いて、必ずご購入の販売店に点検・修理をご相談ください。ご自分での修理は危険ですので絶対にしないでください。

—— 無料修理規定 ——

- 1.取扱説明書等の注意書に従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理致します。
- 2.保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、商品と本書をご持参ご提示のうえ、お買い上げの販売店にご依頼ください。
- 3.ご転居の場合は、事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
- 4.ご贈答品、ご転居等で本保証書に記入してあるお買い上げの販売店に、修理がご依頼できない場合には、マクセル株式会社お客様相談センターへご相談ください。
- 5.保証期間内でも次の場合は有料修理になります。
 - (イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
 - (ロ) お買い上げ後の落下等による故障及び損傷
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷
 - (ニ) 一般家庭用以外に使用された場合の故障及び損傷
(例．業務用の長時間使用、車輛・船舶への搭載等)
 - (ホ) 本書の提示がない場合
 - (ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店の記入のない場合、
或いは字句を書き替えられた場合
 - (ト) ご使用による汚れ
- 6.本書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
- 7.本書は再発行しませんので紛失しないよう大切に保管してください。

- ※お客様にご記入頂いた個人情報（保証書記入内容）は、保証期間内の無料修理対応及び安全点検活動のために利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。
- ※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店又は、マクセル株式会社お客様相談センターにお問い合わせください。

保証書

品名	電気コンロ
型名	IEC-105
保証期間	本体お買い上げ日より1年間
お買い上げ日	年 月 日
お客様様	〒□□□-□□□□ ご住所 _____ _____
	お名前 _____ 様
	お電話 ()
	住所・店名
	電話 ()
販売店	

本書は裏面記載の無料修理規定内容で無料修理を行うことをお約束するものです。ご記入いただきました個人情報の利用目的は裏面の無料修理規定に記載しております。ご参照ください。販売店欄に記入のない場合は、有効とはなりませんので、必ず記入の有無をご確認ください。もし記入のない場合は、直ちにお買い上げの販売店にお申し出ください。

販売元：マクセル株式会社

〒151-8527 東京都渋谷区元代々木町 30-13

製造元：マクセルイズミ株式会社

〒399-8721 長野県松本市大字笹賀 3039