

保証書

品名	往復式シェーバー
型名	IGN-VJ325
保証期間	本体お買い上げ日より2年間 (ただし、刃は除きます。)
お買い上げ日	年月日
お客様	〒□□□-□□□ ご住所 お名前 お電話 ()
販売店	住所・店名 電話 ()


本書は裏面記載の保証規定内容で無料修理を行うことをお約束するものです。
ご記入いただきました個人情報の利用目的は裏面の保証規定に記載しております。
ご参考ください。販売店欄に記入がない場合は、有効とはなりませんので、必ず記入の有無をご確認ください。もし記入がない場合は、直ちにお買い上げの販売店にお申し出ください。

マクセルイズミ株式会社
〒399-8721
長野県松本市大字笛賀 3039


Rev. 1

同梱品について

ご使用の前に、以下の同梱品がそろっているかご確認ください。

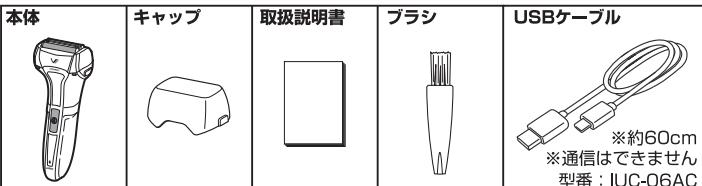


各部のなまえ

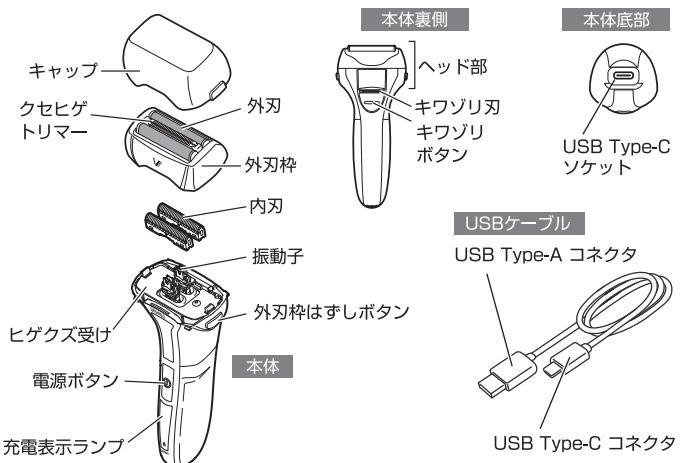


お手入れ用品（別売）について

本製品のお手入れには、以下の専用品のご使用をおすすめします。
お手入れ用品は、家電量販店などでお買い求めください。



IZUMI

取扱説明書 往復式シェーバー IGN-VJ325

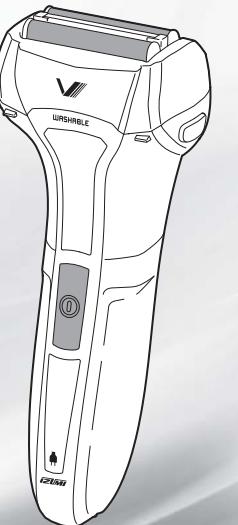

保証書付

- このたびは、往復式シェーバーをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
- 本機を安全に正しくお使いいただくため、はじめにこの取扱説明書を最後までよくお読みください。お読みいただいた後は、いつでも取りだせる場所に大切に保管してください。
- AC アダプターは付属していません。
市販または当社別売の AC アダプター (IRC-23) を使用してください。
- 必ず付属の温度検知機能付き USB ケーブルをご使用ください。
市販のケーブルを使用する場合は、同様の温度検知機能を備えた製品をお選びください。

安全上のご注意

お使いになるご本人や周囲の人々への危害・物的損害を未然に防止するため、この「安全上のご注意」をよくお読みいただき、正しくお使いください。

表示の分類

本書では、必ずお守りいただく事項を以下のように分類しています。

警告	人が死亡したり、重大な損害を受ける可能性がある内容を示します。	注意	人が負傷したり、物が破損する可能性がある内容を示します。
-----------	---------------------------------	-----------	------------------------------

図記号の意味

!	気をつけていただく必要がある内容を示します。	!	してはいけない内容を示します。	!	必ず実行しなければならない内容を示します。
----------	------------------------	----------	-----------------	----------	-----------------------

警告

- 分解・修理・改造をしない。
火災・感電・けがの原因となります。修理はお買い上げの販売店または当社お客様ご相談センターにてお問い合わせください。
- USBケーブルを水につけたり、水をかけたり、水洗いしない。
感電やショートの原因となります。
- USBケーブルを、浴室や温湯の多い場所で使用・保管しない。
感電やショートの原因となります。
- 出力電圧がDC5V以外の機器では使用しない。
火災・感電・けがの原因となります。
- お手入れの際はUSBケーブル・ACアダプターをコンセントから抜く。
また、ぬれた手で抜き差しをしない。
感電やけがの原因となります。
- USBケーブルが傷んでいるときは使用しない。
火災・感電・けがの原因となります。
- USBケーブルを傷付けたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねたり、重い物を乗せたり、挿み込んだり、加工したり、本体に巻き付けた状態で保管しない。
ケーブルが破損し、火災や感電の原因となります。
- 次のような方が使用する場合は、必ずこの製品の安全な使い方を理解した保護者、または介護者のもので使用する。
・子供・この製品の使用において補助が必要な方
※本製品は、上記のような方が独りで使用することを意図しておりません。
- 子供に製品で遊ばせない。
ヤ伢子・けが・火災・感電のおそれがあります。

注意

- 他の商品のUSBケーブルは取付、充電できない場合があります。
専用のUSBケーブルで他の商品を使用したり、充電したりしない。
市販のACアダプターを使う場合、必ず定格出力DC5V、1A 以上のものを使用してください。

注意

!	ご使用の前に刃の破れや変形がないか確認し、異常がある場合は使用しない。 肌を傷付けるおそれがあります。
!	刃を強く押さえない。 破損して肌を傷付けるおそれがあります。
!	コネクタにビンやゴミなどを付着させない。 火災・感電・ショートのおそれがあります。
!	人のひげをそる以外の用途に使用したり、業務用として使用したりしない。 本製品は一般家庭用です。一般家庭で人のひげをそる以外の用途で使用すると、事故や故障のおそれがあります。
!	落としたり、ぶつけたりしない。 故障のおそれがあります。
!	家族や他人との共用はしない。 感染症や炎症の原因となります。

取扱上のご注意

- アルコール、シンナー、ベンジンなどが付着すると、プラスチック部分を傷めるとともに、火災や感電のおそれがありますので絶対におやめください。
- プレシェーブローションやシェーバーオイル、お風呂用洗剤、洗顔料などが本体に付着したときは、成分を水で洗い流してふきとてください。放置すると、プラスチック部の割れ、塗装の割れや、変色などの原因になります。
- 本体の汚れは、水で薄めた中性洗剤を布に含ませ、かたくしおよこしてから拭き取ってください。
- 周辺温度が5°C以下または35°C以上の場所、直射日光が当たる場所、暖房器具や白熱灯などの発熱体の近くでは充電をしないでください。充電時間が短くなるとともに、火災や感電、本体の変形などが起こる可能性があります。
- 充電中の外出はおやめください。絶縁劣化による漏電火災などの可能性があります。
- 肌の油分やシェーバーオイルが浮き出る、外刃表面が黒くなることがあります。
この場合は、ティッシュペーパーなどで軽くふきとてからご使用ください。また、お手入れの際は、シェーバーオイルのつけすぎにご注意ください。
- お子様の手が届かない場所で使用・保管してください。事故やけがのおそれがあります。
- ご使用後は、湿気の少ないところで保管してください。浴室などに放置すると、本体内部や刃部に結露やサビが発生して故障するおそれがあります。
- 肌に吹き出物や傷がある場合、充分に注意してご使用ください。
吹き出物や傷があるところに使用すると、傷付いたり、悪化したりする可能性があります。

蓄電池の寿命について

蓄電池の寿命は、通常約1週間に1回充電して4年程度（ただし保証は2年です）ですが、ご使用条件によって寿命は変わります。規定の時間充電しても2~3回しかご使用できなくなってしまった場合は、蓄電池の寿命が来たものとお考えいただき、お買い上げの販売店にご相談ください。また、半年以上充電しないで放置した場合、蓄電池が自己放電により特性劣化しますので、長く使用されないときでも半年に1度は充電してください。

アフターサービスについて

保証書について

保証書はこの取扱説明書の巻末に付いています。必ず「販売店名」「お買い上げ日」などの記入をお確かめになり、保証内容をよくお読みの後、大切に保管してください。
保証期間はお買い上げ日より2年間です（刃を除く）。

修理のご依頼について

ご使用中に異常または故障が生じたとき、またはその他破損などが生じたとき、修理によって機能が維持できる場合はお客様のご希望により有料修理いたします。保証期間中は、保証書記載内容により無料修理いたします。お買い上げの販売店にご依頼ください。ご贈答品の場合や、転居などによりお買い上げの販売店にご依頼できない場合は、当社お客様ご相談センターにてご相談ください。

補修用性能部品の保有期間について

弊社はこの往復式シェーバーの補修用性能部品（製品の機能を維持するために必要な部品）を製造打ち切り後6年間保有しております。

本製品に関するお問い合わせ先

本製品に関する質問がございましたら、下記までお問い合わせください。

マクセルイズミ株式会社

〒399-8721 長野県松本市大字笛賀 3039

お客様ご相談センター

TEL.(0570)783-1371(ナビダイヤル)

FAX.(0570)025-710(ナビダイヤル)

受付時間：9:30~12:00 / 13:00~17:00

(土・日・祝祭日および当社休業日を除く)

<https://www.maxell.co.jp>

<本製品の詳細についてはこちらへ>

<https://www.izumi.maxell.co.jp>

仕様

電源方式	充電式 USB DC5V
刃の動作方法（主刃）	往復式
刃の動作方法（キワソリ刃）	往復式
消費電力	1.4W
標準充電時間	8時間
蓄電池	NI-MH電池
外形寸法	幅 66 × 奥行 40 × 高さ 153 (mm)
本体質量	約 153 g

充電のしかた

△ 注意

- 市販または当社別売のACアダプター(IRC-23)を使用してください。市販のACアダプターを使用する場合、必ず定格出力DC5V、1A以上のものを使用してください。
- 充電する前に、USBケーブル・ACアダプター及びコンセント側に異常がないことをご確認ください。

お知らせ

- 初めてご使用になるときや、長時間使用されなかった場合は、自然放電により電池残量が少なくてからであります。電池は化学反応により電力を供給するもので長期間放置すると充電されにくくなるため(活性状態)、活性状態に戻すために約16時間の充電が必要です。
- 充電推奨温度は、5°C~35°Cです。低温や高温下では、電池の性能が低下する場合や、充電されない場合があります。
- 充電時間は、電池の残量により変化する場合があります。


1 電源をOFFにして、キャップを取り付ける

- 電源がONのときは、充電できません。

2 USB Type-C コネクタを本体にしっかりと差し込む

△ 注意


- USB Type-C コネクタと本体の部分に、水滴やゴミなどがないか確認してから差し込んでください。
火災・感電・ショートのおそれがあります。

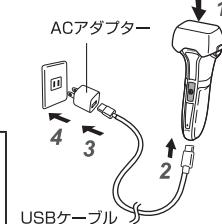

3 USB Type-A コネクタをACアダプターに差し込む

4 コンセントにACアダプターを差し込む

- 充電が始まり、充電表示ランプが緑色に点灯します。
- 充電は、約8時間で完了になります。充電が完了すると、すべての充電表示ランプが消灯します。
- 充電中に本体や電源アダプターの温度が上ることがあります。故障ではありません。

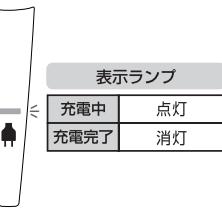

5 充電完了後、ACアダプター、USB Type-A、Type-C コネクタを抜く

△ 注意

- ACアダプターをコンセントから抜くとき、またUSB Type-Aコネクタ、USB Type-Cコネクタを抜くときはコードを引っ張らずにコネクタ部を持って抜いてください。

お手入れのしかた

△ 警告

- お手入れの際は、USBケーブル・ACアダプターをコンセントから抜く。また、ぬれた手で抜き差しをしない。感電やけがの原因となります。

本製品の性能の維持や、ヒケズの飛び散りを防ぐため、ご使用後、毎回のお手入れをおすすめします。


水洗い清掃のしかた

1 電源をOFFにする

2 外刃全体に、水洗い専用クリーニングフォーム(別売: SF-02)または市販のハンドソープをつける

△ 注意


- 台所・浴室・トイレなどの汚れ落とし洗剤は使用しないでください。本体が変形したり、破損したりするおそれがあります。

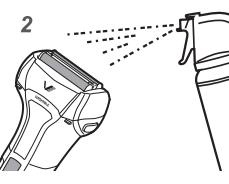

3 外刃に少量の水をつける(市販のハンドソープを使う場合のみ)

4 約15秒間、電源をONにする


- 電源をONにする。
- 約15秒間そのままにする。
- 電源をOFFにする。

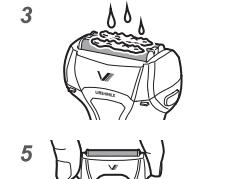

5 ヘッド部両側の外刃枠はずしボタンを押して、外刃枠をはずす

△ 注意


- 必ず電源をOFFにしてから、はずしてください。

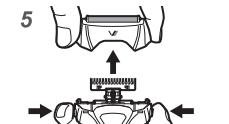

6 流水(水か30°C程度のぬるま湯)で流す

△ 注意

- 清掃中、内刃の金属部には触れないでください。けがのおそれがあります。
- 熱湯は使用しないでください。やけどや本体が変形するおそれがあります。
- 汚れや泡が残らないように、充分に洗い流してください。汚れなどが残ると、刃がスムーズに動かなくなったり、臭いやカビが発生するおそれがあります。
- 水中につけ置きしないでください。本体が故障するおそれがあります。
- 外刃にシェービングクリームやジェルが詰まっている場合は、取り除いてください。刃に目詰まりがあるとモーターロックにつながり、焼損するおそれがあります。

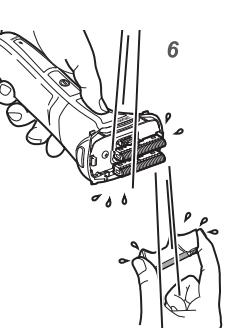

使いかた

△ 注意 ●本製品は交流式ではありません。充電しながらの使用はできません。

電源のONとOFF

1 キャップの側面凸部を押しながら、はずす

2 刃部に破れや変形がないか確認する


3 電源ボタンを押して、電源をONにする

△ 注意

- 外刃を外した状態で電源をONにしないでください。
- 外刃を付けず、内刃のみで運転した場合、肌を傷付けたり、巻き込んだりするおそれがあります。

4 使用後、電源ボタンを押して、電源をOFFにする

- ご使用後は、毎回お手入れをすることをおすすめします。(※「お手入れのしかた」)
- お手入れの後は、キャップを取りつけて保管してください。

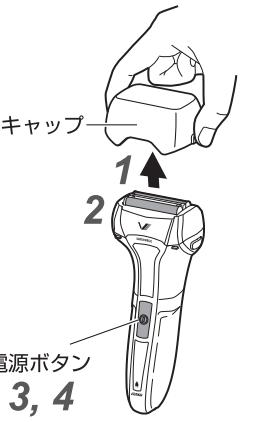

ドライぞりのしかた

- ドライぞりは、いつでも気軽にそることができます。
- 2日以上伸びた長いヒゲは、引っ張られてしまうことがあります。あらかじめキワゾリ刃で短くしてからご使用ください。
- 肌の油分を充分にふきとてからご使用ください。


1 外刃を肌へ直角に、軽く当てる

お知らせ

- 押し当てる力は、約400gを目安にしてください。
- 刃先を強く押しつけたり、横に滑らせたりしないでください。

△ 注意

- 肌への押し当てる力が強すぎる(参考値約800g以上)と、刃の摩耗が進みやすくなり、切れ味の低下や外刃破損のおそれがあります。
- 外刃の一部に剃り応力が集中し続けた場合、外刃が破損し、肌が傷付くおそれがあります。

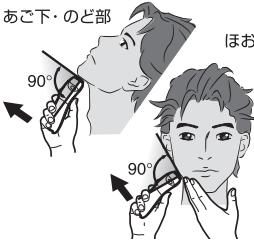

2 片方の手で皮膚を伸ばしながら、ゆっくり逆ぞりの要領で滑らせる


- 特にあご下やのどのヒゲは斜めに生えているので、そり残しが多い部分です。肌を伸ばしながら、ヒゲを起こす要領でそる刃とらえやすくなります。

キワゾリ刃の使いかた

キワゾリ刃は、ケシヒゲをそるときやもみあげのお手入れにお使いください。

1 キワゾリボタンを押し上げて、キワゾリ刃を出す

- 電源がONの状態でもキワゾリ刃を出すことができます。

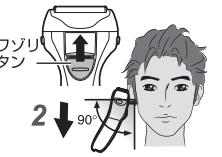

2 刃部を肌へ直角に当ててそる

お知らせ

- キワゾリ刃の刃先を強く押し付けたり、横に滑らせたりしないでください。肌が傷付くおそれがあります。

3 使用後は電源をOFFにし、キワゾリ刃を指でもどしに戻す

3 内刃の側面両側をつまんで真上に引っ張り上げ、1つずつはずす

4 付属のブラシを使って清掃する

△ 注意

- 内刃にブラシを当てるときは、刃に平行に当ててください。刃に垂直に当てる、切れ味の低下や破損のおそれがあります。

●オイルをつけることで刃の動きがなめらかになります。

●1つの刃に1滴ずつ、シェーバーオイルをつける。

●電源をONにし、10秒間そのままにした後、電源をOFFにする。

●余分なオイルをティッシュペーパーなどでふきとる。

●内刃はすべて取りつけてからご使用ください。


●異音の発生やけが、故障のおそれがあります。

●内刃の金属部には触れないでください。けがのおそれがあります。

●刃の交換時期は目安です。実際のご使用状況により寿命は異なります。

●替刃は家電販売店などでお買い求めください。

●外刃や内刃を交換した場合は、シェーバーオイルをつけてから使用してください。



5 内刃の側面両側をつまんで振動子へ垂直に、1つずつ取りつける

△ 注意

- 内刃はすべて取りつけてからご使用ください。
- 異音の発生やけが、故障のおそれがあります。

●内刃の金属部には触れないでください。けがのおそれがあります。

●刃の交換時期は目安です。実際のご使用状況により寿命は異なります。

●替刃は家電販売店などでお買い求めください。

●外刃や内刃を交換した場合は、シェーバーオイルをつけてから使用してください。




6 「VV」の表示を正面にして、外刃枠を取りつける

●必ず電源をOFFにしてから、はずしてください。

●刃の交換時期は目安です。実際のご使用状況により寿命は異なります。

●替刃は家電販売店などでお買い求めください。

●外刃や内刃を交換した場合は、シェーバーオイルをつけてから使用してください。



7 シェーバーオイル(別売: OIL-5)、または市販のシェーバー用オイルをつける

●必ず電源をOFFにしてから、つけてください。

●刃の交換時期は目安です。実際のご使用状況により寿命は異なります。

●替刃は家電販売店などでお買い求めください。

●外刃や内刃を交換した場合は、シェーバーオイルをつけてから使用してください。



保証規定

保証期間中に、取扱説明書、その他の注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合には、本書記載内容に基づき、弊社にて無料修理または交換いたしますので、お問い合わせください。

1. 保証期間内でも次のような場合には有料となります。

イ. 取扱説明書で説明された以外の使い方、または改造や不当な修理による故障または損傷。

ロ. お買い上げ後の不適切な取扱い(たとえば落下)、引っ越し、輸送などによる故障または損傷。

ハ. 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変ならびに公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)や異常電圧、その他の外部要因による故障または損傷。

ニ. 業務用としての使用(車両、船舶等への備品としての搭載)、あるいは一般家庭用以外に使用された場合(展示等を含む)の故障または損傷。

ホ. 本書および購入説明書(シートなど)の提示がない場合。

ヘ. 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、あるいは字句を書き換えた場合。

ト. 本体以外の同梱品および消耗品。

チ. オークション、リサイクルショップなどで購入された中古品など。

2. 保証期間内でも商品を送された時の送料はお客様の負担となります。

3. 転居の場合は事前にお買い上げの販売店にご相談ください。

4. 本書は日本国内においてのみ有効です。

This warranty is valid only in Japan.

5. 本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。

※お客様のご記入いただいた個人情報(保証書記入内容)は保証期間内の無料修理対応及び安全点検活動のために利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従って、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店又は、当社お客様ご相談センターにお問い合わせください。

替刃について

●シェーバーの刃は消耗品です。寿命を超えた刃は切れ味が悪くなるばかりでなく、破損して肌を傷付ける原因となります。快適なそり味を保つためにも、下記の期間で交換されることをおすすめします。

外刃(約1年で交換) SO-V537



内刃(約2年で交換) SI-V20



●刃の交換時期は目安です。実際のご使用状況により寿命は異なります。

●替刃は家電販売店などでお買い求めください。

●外刃や内刃を交換した場合は、シェーバーオイルをつけてから使用してください。

交換の前に

△ 注意

●必ず電源をOFFにしてから、交換作業を行ってください。

●内刃の金属部には触れないでください。けがのおそれがあります。

1 電源をOFFにする

2 ヘッド部