

izumi

往復式シェーバー

IS-4356

8時間充電式

ポーチ・ブラシ付

取扱説明書

保証書付


お買い上げありがとうございます。
正しくご使用いただくためにご使用
前に必ず、この取扱説明書をお
読みください。お読みになられた
後も大切に保管してください。

もくじ

- 各部の名称……………1
- 仕 様……………2
- 安全上必ず守ってください2~4
- ご使用方法……………5~6
- お手入れ方法……………7
- 外刃の取り替え方……………8
- 替刃について……………9
- ニカド電池のリサイクルについて…9
- 使用上の注意……………10
- アフターサービスについて…11
- 保証書・無料修理規定… 巻末



各部の名称

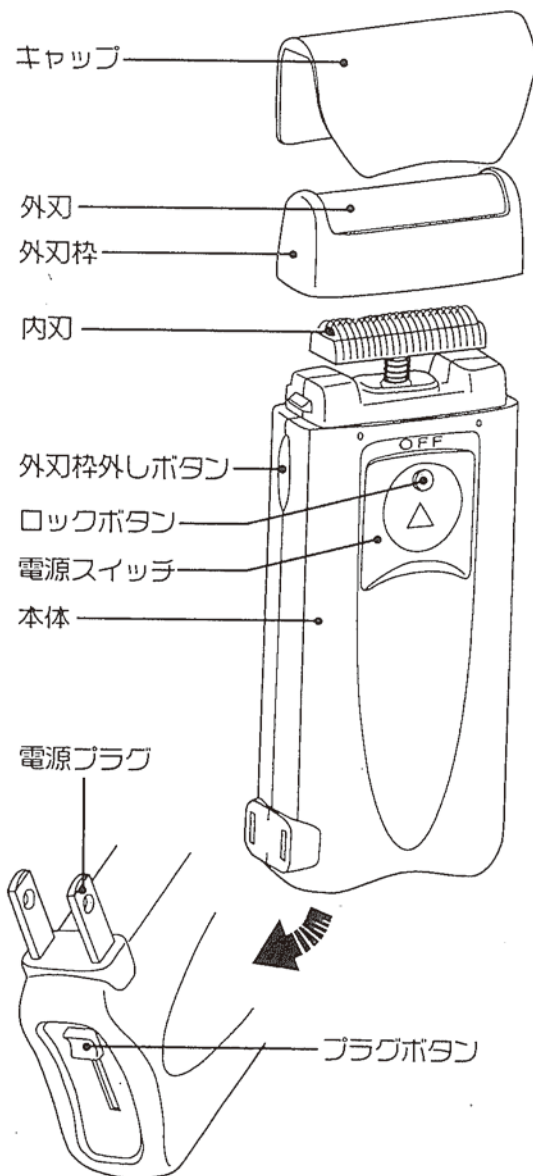

-1-

仕様

電 源	AC100-120V 50-60Hz
消費電力	2W
充電時間	8時間
刃の動作方式	往復式
付 属 品	ポーチ・ブラシ

- アメリカ、カナダ、グアム、台湾などの120V地域でもご使用頂けます。
- 製品改良のため、仕様及び外観の一部を予告なしに変更することがあります。

安全上必ず守ってください

ご使用の前に、この「安全上必ず守ってください」をよくお読みの上、正しくお使いください。ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使い頂き、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を、「警告」「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。その表示と意味は次のようになっています。本文をお読みになり内容をよく理解してから正しくお使いください。

-2-



この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性及び、物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例



△記号は、警告・注意を促す内容があることを告げるものです。図の中に具体的な注意内容（左図の場合は感電注意）が描かれています。



⊘記号は、禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近くに具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。



●記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容（左図の場合は電源プラグをコンセントから抜く）が描かれています。

お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

警告



改造はしない。また、修理技術者以外の方は、分解したり修理をしない。

- 火災・感電・けがの原因となります。修理はお買い上げの販売店または(株)泉精器製作所サービス窓口にご相談ください。

-3-

	お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜く。また、ぬれた手で抜き差ししない。 ●感電やけがをすることがあります。
	水につけたり、水をかけたりしない。 ●ショート・感電の恐れがあります。 水洗いや風呂場での使用は絶対にしない。 ●感電する場合があります。
	電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。 ●感電・ショート・発火の原因になります。 AC100V～120V以外では使用しない。 ●火災・感電の原因になります。

⚠ 注意

	使用する前に刃の破れや変形が無いか確認する。 ●肌を傷つけることがあります。
	電源プラグにピンやごみを付着させない。 ●感電・ショート・発火の原因になります。 刃は強く押さえない。 ●肌を傷つけることがあります。
	充電時以外は電源プラグをコンセントから抜く。 ●けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。


ご使用方法

初めてご使用の時、又は1ヶ月以上ご使用にならなかった時は、充電してからご使用ください。

***** 使いかた *****


1 キャップをはずしてください。

キャップの両端をつまみ、まっすぐ上に引っ張ってください。

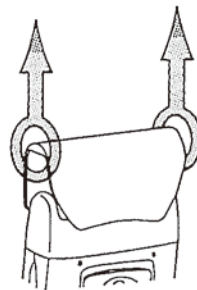

2 電源スイッチをONにしてください。

ロックボタンを押しながら上部へスライドさせてください。

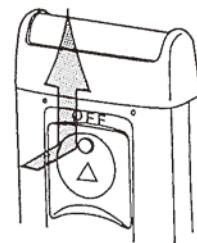

3 逆ぞりの要領で剃ってください。

軽く滑らせながら、なでるように剃ってください。



4 ご使用後は電源スイッチをOFFにしてください。

ヒゲくずを取り去ったのち、外刃を保護するため、必ずキャップをかぶせてください。

***** 充電のしかた *****

必ず電源スイッチをOFFにしてから行ってください。

1 電源プラグを出してください。


プラグボタンを押しながらスライドさせて、電源プラグを出してください。




2 電源プラグをコンセントに差し込んでください。

●充電中は本体の温度が上がりますが異常ではありません。

●8時間の充電で約1週間使用できます。(1日3分使用された場合)

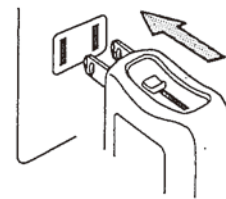

3 充電した後はコンセントから抜いて、プラグボタンを押しながらスライドさせて、電源プラグを収納してください。

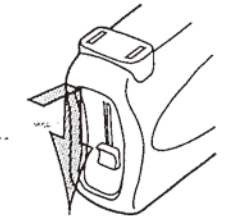

注意!!

電源プラグをコンセントから抜く時は、ひねったり、傾けたりしないでください。

お手入れ方法

- 電源スイッチを必ずOFFにしてから行ってください。

1 外刃枠をはずしてください。

外刃枠外しボタンを押しながら外刃枠の両端をつまみ、外刃枠外しボタンのない方を支点に回転させるようにはずしてください。



2 内刃をはずしてください。

両端をつまみ、まっすぐ上に引っ張ってください。



3 付属のブラシで掃除をしてください。

ブラシで内刃、外刃とも丁寧に掃除してください。



4 掃除後は1～2の逆の要領で部品を取り付けてください。

- なるべくご使用の都度掃除をしてください。
- シェーバーオイルなどを外刃に塗付し、カラ運転を行ってから外刃表面の油分をふきとってください。


外刃の取り替え方

■外刃を交換される場合■

- 取り替える必要が生じた時以外は、外刃を外刃枠から取り外さないでください。
- 刃が変形、破損、または切れ味が悪くなった時はお買い求めになった販売店で替刃をお買い求めください。

はずし方


- ①外刃のプラスチックの部分を内側にずらしながら②外刃を軽く押し上げてはずしてください。

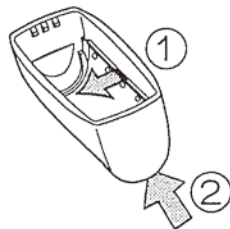

取り付け方

- 1 外刃のプラスチック板のついた面を外側に曲げて、外刃枠の内側に入れてください。

- 2 外刃のプラスチック部分を指で押えながら、外刃枠内面のフックに挿入してください。

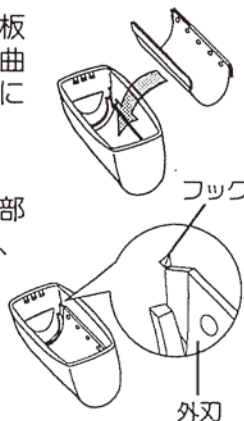

替刃について

- 刃は消耗品です。約1年半が交換の目安です。寿命を越えた刃のご使用は切れ味が落ちるだけでなく、破損して肌を傷つける原因となります。切れ味の維持、刃の破損によるけがの防止のため、定期的な刃の交換をお勧めします。

IS-4356 替刃セット(外刃・内刃)
型番 IS-4977

ニカド電池のリサイクルについて

(製品を廃棄の時以外は絶対に分解しないでください。)




この製品には、ニカド電池を使用しております。ニカド電池はリサイクル可能な貴重な資源です。

ご使用済み製品の廃棄に際しては、ニカド電池を取りはずしてリサイクルにご協力ください。

ニカド電池の取り出し方

- スイッチを入れて、内刃が止るまで電池を使いきってください。充電されたまま分解すると、発火・火傷の原因になります。
- ドライバーを使用し、以下の順序で分解してください。

1. キャップ、外刃枠、内刃をはずす。
2. ネジ(2本)をはずし、本体ケースに⊖ドライバーを差し込み開く。
3. 基板をとり出しニカド電池を持って基板を机に固定する。⊖ドライバーを基板と電池の間に差し込み、持ち上げて端子を切る。

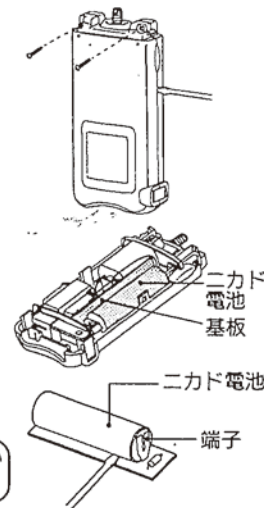

注意

⊕⊖端子をショートさせないようにご注意ください。

使用上の注意

- 電池の性能を保つため、周囲温度は0℃から40℃以内でご使用ください。
- 0℃以下、または40℃以上のところでの充電はしないでください。また、2日以上連続充電もおやめください。
- 充電が完了しましたら、電源プラグを抜いてください。
- 外刃に無理な力を加えないでください。薄く精密に仕上げてありますので、強く押したり、落としたりしないでください。外刃が破損してお肌を傷つけることがあります。
- 刃をはずす場合には、必ず電源スイッチを切ってください。
- 刃部については、なるべくご使用の都度掃除してください。
- 本体の水洗いは絶対にしないでください。また、シンナー、ベンジン、アルコールなどでふかないでください。
- 入浴中の使用や、ぬれた手での取り扱いはしないでください。
- 充電中に異常が生じたときは、電源プラグをコンセントから抜いてください。

愛情点検



●長年ご使用のシェーバーの点検をぜひ！
補修性能部品の保有期間は製造打ち切り後最低6年です。

このような症状は
ありませんか？

- 電源プラグが熱い
- 本体が異常に熱い
- 電源スイッチをONにしても動かない
- 外刃に破れ、変形がある

異常があれば
ご使用中止

故障や事故防止のため、電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店に点検・修理をご相談ください。ご自分での分解、修理は危険です。絶対にしないでください。

アフターサービスについて

1. 保証書をこの取扱説明書の裏表紙に記載しております。保証書は、販売店で所定事項を記入してお渡ししますので記載内容をご確認頂き、大切に保管してください。
2. 保証期間は、お買い上げの日より1年間です。(ただし、外刃、内刃は除きます) 保証書の記載内容により、お買い上げの販売店にご依頼ください。その他詳細は、保証書をごらんください。
3. なお、保証期間中の修理など、アフターサービスについてご不明の場合は、お買い上げの販売店、または、(株)泉精器製作所サービス窓口へお問い合わせください。
4. 保証期間経過後の修理については、販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

サービス窓口

本 社

〒399-8721

長野県松本市大字笹賀3039番地

TEL松本0263-57-1284

FAX松本0263-86-5315

東京営業所

〒104-0041

東京都中央区新富1-6-7泉ビル3階

TEL東京03-3553-3811

FAX東京03-3553-3833

無料修理規定

1. 取扱説明書等の注意書に従った正常な使用状態で保証期間中に故障した場合には、無料修理いたします。
2. 保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には商品と本書をご持参ご提示のうえ、お買い上げの販売店にご依頼ください。
3. ご贈答、ご転居等でお買い上げの販売店に修理をご依頼できない場合は、(株)泉精器製作所サービス窓口へご相談ください。
4. 保証期間中でも次の場合は有料修理になります。
 - イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
 - ロ) お買い上げ後の落下等による故障及び損傷
 - ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷
 - ニ) 一般家庭用以外に使用された場合の故障及び損傷(例：業務用の長時間使用など)
 - ホ) 刃の摩耗、損傷
 - ヘ) 本書の提示が無い場合
 - ト) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店の記入のない場合。或いは字句を書き替えられた場合
5. 本書は日本国内においてのみ有効です。
6. シェーバーの補修性能部品の最低保有期間は製造打ち切り後6年です。
7. 本書は再発行しませんので紛失しないように大切に保管してください。
8. この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または、(株)泉精器製作所サービス窓口にお問い合わせください。

保証書

品名	イズミ往復式シェーバー
型名	IS-4356
保証期間	お買い上げ日より1年間
お買い上げ日	年 月 日
お客様	〒□□□-□□□□ ご住所
	お名前
	お電話 ()
販売店	住所・店名
	電 話 ()

本書は、本書記載内容(裏面記載)で無料修理を行なうことをお約束するものです。販売店欄に記入のない場合は、有効とはなりませんので、必ず記入の有無をご確認ください。もし、記入のない場合は、直ちにお買い上げの販売店にお申し出ください。

株式会社 泉精器製作所

〒399-8721 長野県松本市大字笹賀3039番地
TEL 松本(0263) 57-1284 (サービス窓口)