

保証書

品名	往復式シェーバー
型名	IZF-V55/V25/V15
保証期間	本体お買い上げ日より1年間 (ただし、刃は除きます。)
お買い上げ日	年月日
お客様	〒□□□-□□□ ご住所
お客様	お名前 様 お電話 ()
販売店	住所・店名 電話 ()

本書は裏面記載の保証規定内容で無料修理を行うことをお約束するものです。ご記入いただきました個人情報の利用目的は裏面の保証規定に記載しております。ご参照ください。販売店欄に記入がない場合は、有効とはなりませんので、必ず記入の有無をご確認ください。もし記入がない場合は、直ちにお買い上げの販売店にお申し出ください。

マクセルイズミ株式会社


〒399-8721 長野県松本市大字笛賀3039
TEL(0263)57-1284 (サービス窓口)
(0263)86-5311 (部品相談窓口)

*部品のご注文は販売店へご依頼ください。


Rev.2

同梱品について

ご使用の前に、以下の同梱品がそろっているかご確認ください。

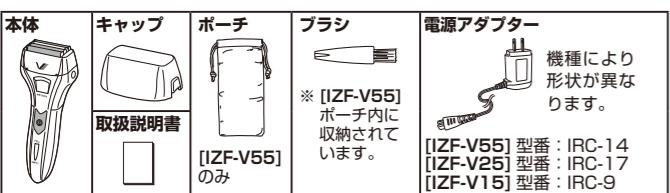

各部のなまえ

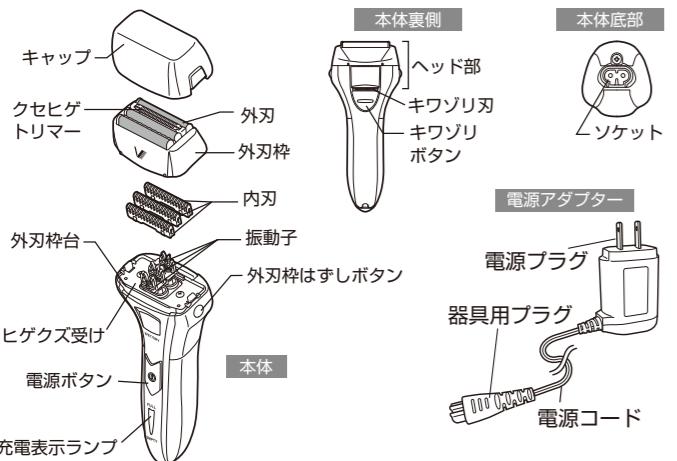

お手入れ用品（別売）について

本製品のお手入れには、以下の専用品のご使用をおすすめします。
お手入れ用品は家電量販店などでお買い求めください。

シェーバーオイル OIL-5 希望小売価格 オープン	洗い用クリーニングフォーム SF-02 希望小売価格 ¥900 (税抜)
-------------------------------------	---

IZUMI

往復式シェーバー IZF-V55/V25/V15

取扱説明書 保証書付



VIDAN



[IZF-V55]

- このたびは、往復式シェーバー IZF-V55/V25/V15 をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
- 本機を安全に正しくお使いいただくため、はじめにこの取扱説明書を最後までよくお読みください。お読みいただいた後は、いつでも取りだせる場所に大切に保管してください。

	IZF-V55	IZF-V25	IZF-V15
刃数	4	3	2
充電時間	2時間	1時間	1時間
使用可能日数 ^{※1}	28日	14日	8日
防水機能	水洗い／ウエットぞり (IPX7)		
充電表示ランプ	LEDゲージ (5LED表示)	充電中／充電完了 (1LED表示)	

(※1) 1日3分のご使用として(使用日数は肌へ押し当てる力や気温などにより変化します。)
●本書は IZF-V55, IZF-V25, IZF-V15 の3モデルについて説明しています。
特に断りのない限りイラストは IZF-V55 を使用しています。

マクセルイズミ株式会社

安全上のご注意

お使いになるご本人や周囲の人々への危害・物的損害を未然に防止するため、この「安全上のご注意」をよくお読みいただき、正しくお使いください。

表示の分類

本書では、必ずお守りいただく事項を以下のように分類しています。

警告	人が死亡したり、重大な損害を受けれる可能性がある内容を示します。	注意	人が負傷したり、物が破損する可能性がある内容を示します。
-----------	----------------------------------	-----------	------------------------------

図記号の意味

!	気をつけていたく必要がある内容を示します。	!	してはいけない内容を示します。	!	必ず実行しなければならない内容を示します。
----------	-----------------------	----------	-----------------	----------	-----------------------

警告

分解・修理・改造をしない。
火災・感電・けがの原因となります。修理はお買い上げの販売店またはマクセルイズミ株式会社サービス窓口にご相談ください。

電源アダプターを水につけたり、水をかけたり、水洗いしない。
[IZF-V55/V25] 交流式で使うときは、水洗い掃除やウエットぞりをしない。
感電やショートの原因となります。

電源アダプターを、浴室や湿気の多い場所で使用・保管しない。
感電やショートの原因となります。

[IZF-V55/V25] 交流100V以外では使用しない。
火災・感電・けがの原因となります。

お手入れの際は電源アダプターをコンセントから抜く。
また、ぬれた手で抜き差しをしない。
感電やけがの原因となります。

電源コードや電源アダプターが傷んでいたり、コンセントの差しみがゆるいときは使用しない。
火災・感電・けがの原因となります。

電源コードを傷付けたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねたり、重い物を乗せたり、挟み込んだり、加工したり、本体に巻き付けた状態で保管しない。
電源コードが破損し、火災や感電の原因となります。

注意

電源コードを抜くときは、電源アダプターを持って引き抜く。
電源コードを持って引き抜くと、電源コードが破損し、火災や感電のおそれがあります。

ご使用の前に刃の破れや変形がないか確認し、異常がある場合は使用しない。
肌を傷付けるおそれがあります。

[IZF-V55/V25] 交流式で使用する場合と充電中以外は、電源アダプターをコンセントから抜く。
火災・感電・けがのおそれがあります。

！ 注意

刃を強く押さない。	刃を強く押さない。破損して肌を傷付けるおそれがあります。
器具用プラグにピンやゴミなどを付着させない。	器具用プラグにピンやゴミなどを付着させない。火災・感電・ショートのおそれがあります。
人のひげをそる以外の用途に使用したり、業務用として使用したりしない。	本製品は一般家庭用です。一般家庭で人のひげをそる以外の用途で使用すると、事故や故障のおそれがあります。
落としたり、ぶつけたりしない。	落としたり、ぶつけたりしない。故障のおそれがあります。
他の電源アダプターで本製品を充電したり、付属の電源アダプターで他の商品を充電したりしない。	他の電源アダプターで本製品を充電したり、付属の電源アダプターで他の商品を充電したりしない。火災・感電・ショートのおそれがあります。

取扱上のご注意

- シンナーやベンジンなどが付着すると、プラスチック部分を傷めるとともに、火災や感電のおそれがありますので絶対におやめください。
- プレシェーブローションやシェーバーオイル、お風呂用洗剤、洗顔料などが本体に付着したときは、すぐに洗きとってください。放置すると、プラスチック部の割れ、変色などの原因になります。
- 本体の汚れは、水で薄めた中性洗剤を布に含ませ、かたくしづばってから拭き取ってください。
- 周辺温度が5℃以下または35℃以上の場所、直射日光が当たる場所、暖房器具や白熱灯などの発熱体の近くでは充電をしないでください。充電時間が短くなるとともに、火災や感電、本体の変形などが起こる可能性があります。
- 充電中の外出はおやめください。絶縁劣化による漏電火災などの可能性があります。
- 肌の油分やシェーバーオイルが浮き出て外刃表面が黒くなることがあります。この場合はティッシュペーパーなどで軽くふきとってからご使用ください。また、お手入れの際はシェーバーオイルのつけすぎにご注意ください。
- お子様の手が届かない場所で使用・保管してください。事故やけがのおそれがあります。
- ご使用後は、温湿度の少ないところで保管してください。浴室などに放置すると、本体内部や刃部に結露やサビが発生して故障するおそれがあります。

蓄電池の寿命について

蓄電池の寿命は、通常約1週間に1回充電して4年程度（ただし保証は1年です）ですが、ご使用条件によって寿命は変わります。規定の時間充電しても2~3回しかご使用できなくなった場合は、蓄電池の寿命が来たものをお考えいただき、お買い上げの販売店にご相談ください。また、半年以上充電しないで放置した場合、蓄電池が自己放電により特性劣化しますので、長く使用されないとときでも半年に1度は充電してください。

定期点検のお願い

定期点検のお願い

シェーバーにも寿命があります。寿命に伴う事故を未然に防ぐために、定期的な点検をお願いします。

愛情点検

長年ご使用の往復式シェーバーの点検をぜひ！
このような症状はありませんか？
異常があればご使用中止
●電源コードや電源アダプターが異常に熱い。 故障や事故防止のため、電源アダプターをコンセントから抜いて、必ずお買い上げの販売店に点検・修理をご依頼ください。ご自分で修理は危険です。絶対にしないでください。

故障かな？と思ったら

故障かな？と思ったときは、まず以下の内容をご確認いただき、処置を行ってください。それでも改善しない場合は、お買い上げの販売店またはマクセルイズミ株式会社サービス窓口へご相談ください。

症状／点検項目	考えられる原因	処置方法
ヒゲクズが飛び散る。	ヒゲクズなどがたまっている。	シェーピングの後毎回清掃を行ってください。(☞「お手入れのしかた」)
外刃枠がはずれている。	外刃枠がきちんと取り付けください。(☞「お手入れのしかた」)	
臭いがする。	ヒゲクズなどがたまっている。	シェーピングの後毎回清掃を行ってください。(☞「お手入れのしかた」)
切れ味が悪くなつた。	ヒゲクズなどがたまっている。 外刃が破損・変形している。	シェーピングの後毎回清掃を行ってください。(☞「お手入れのしかた」) 刃を替えてください。(☞「替刃について」)
刃が熱く感じられる。	刃にシェーバーオイルがついていない。	シェーバーオイルをつけてください。(☞「お手入れのしかた」)
蓄電池が空になる前に充電を繰り返した。	電源スイッチをONにし、動かなくなるまでそのままにした後、所定の時間(標準充電時間)充電してください。それでも改善されない場合は蓄電池の寿命と考えられますので、本体と電源アダプターのセットで修理(有料)をご依頼ください。(☞「充電のしかた」)	
使用推奨温度以外の温度で使用した。	蓄電池の充電残量が少なくなっている。	充電してください。(☞「充電のしかた」)
電源ボタンをONにしても動作しない。	半年以上使わないまま放置した。	充電してください。(蓄電池の劣化を防ぐためにも、長く使用されないとときでも半年に1回は充電してください。)(☞「充電のしかた」)
ヒゲそり後、肌が黒くなつた。	肌の油分や、シェーバーオイルが浮き出ている。	・ティッシュペーパーなどで軽くふきとどけください。 ・シェーバーオイルをつけすぎないようにしてください。

アフターサービスについて

保証書について

保証書はこの取扱説明書の巻末に付いています。必ず「販売店名」「お買い上げ日」などの記入をお確かめになり、保証内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

保証期間はお買い上げ日より1年間です(刃を除く)。

修理のご依頼について

ご使用中に異常または故障が生じたとき、またはその他破損などが生じたとき、修理によって機能が維持できる場合はお客様のご希望により有料修理いたします。保証期間中は、保証書記載内容により無料修理いたします。お買い上げの販売店にご依頼ください。ご贈答品の場合や、転居などによりお買い上げの販売店にご依頼できない場合は、マクセルイズミ株式会社サービス窓口にご相談ください。

補修用性能部品の保有期間について

弊社はこの往復式シェーバーの補修用性能部品（製品の機能を維持するために必要な部品）を製造打ち切り後6年間保有しております。

サービス窓口

(受付時間 9:00 ~ 17:00 月~金曜日 (祝日・弊社休業日を除く))

ご使用に関するお問い合わせ

本社 〒399-8721 長野県松本市大字笛賀3039
TEL (0263) 57-1284 FAX (0263) 58-5535
東京営業所 〒151-8527 東京都渋谷区元代々木町30-13
TEL (03) 6891-3811 FAX (03) 6891-3833
大阪営業所 〒550-0005 大阪府大阪市西区西本町3-1-46 奥内第

充電のしかた

△ 注意 ●他の電源アダプターで本製品を充電したり、付属の電源アダプターで他の商品を充電しないでください。火災・感電・ショートのおそれがあります。

●充電する前に、電源アダプター及びコンセント側に異常がないことをご確認ください。

初めて使うときや、電源スイッチをONにしても動作しないときは、充電を行ってください。

●[IZF-V25/V15] 初めてご使用になるときや長時間使用されなかった場合は、自然放電により電池残量がさわめて少なくなっている場合がありますので、ご使用の前に必ず約8時間 [IZF-V25]/約16時間 [IZF-V15] 充電してください。(たとえ充電完了が表示されても電源アダプターをコンセントに差し込んだままにしておいてください。)

●[IZF-V25/V15] 1、2回のご使用で充電を繰り返すと、蓄電池の寿命が短くなったり故障の原因となるのでおやめください。

●充電推奨温度は5°C~35°Cです。低温や高温下では電池の性能が低下したり、充電されない場合があります。

●[IZF-V55/V25] A-2 ブラグ地域以外では、市販のプラグアダプターが必要です。

●充電時間は電池の残量により変化する場合があります。

1 電源スイッチをOFFにしてキャップを取り付ける

●電源スイッチがONのときは、充電できません。

2 電源アダプターの器具用プラグを、本体のソケットに形を合わせてしっかりと差し込む

△ 注意 ●器具用プラグとソケットの部分に、水滴やゴミなどが付いていないか確認してから差し込んでください。火災・感電・ショートのおそれがあります。

3 コンセントに電源アダプターを差し込む

[IZF-V55] (右記参照)

●充電が始まり、充電表示ランプが下から順番に点滅から点灯に変わります。

●充電は約2時間で完了になります。充電が完了すると、すべての充電表示ランプが5分間同時に点滅した後、消灯します。

[IZF-V25/V15]

●充電が始まり、充電表示ランプが緑色に点灯します。

●充電は約1時間 [IZF-V25]、約8時間 [IZF-V15]

で完了になります。充電が完了すると、充電表示ランプが消灯します。

●充電中にジーという連続音が聞こえたり、本体や電源アダプターの温度が上がることがあります、故障ではありません。

4 充電完了後、電源アダプターを抜く

△ 注意 ●必ず電源アダプター部を持ってコンセントから引き抜いてください。


電源コード部を持って引き抜くと、故障や感電のおそれがあります。

●コンセントから電源プラグを抜いた後に、器具用プラグを本体のソケットから抜いてください。

使いかた

電源のONとOFF

1 キャップの側面凸部を押しながら、はずす

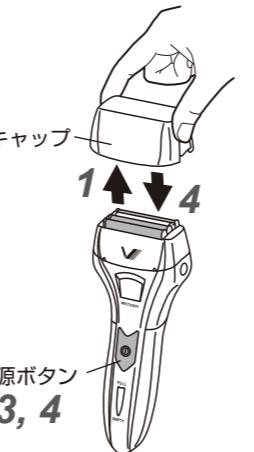

2 刃部に破れや変形がないか確認する


3 電源ボタンを押して、電源をONにする

●刃が振動し、ヒゲをそることができます。

4 使用後、電源ボタンを押して、電源をOFFにする

●ご使用後は、毎回お手入れをすることをおすすめします。(※「お手入れのしかた」)

●お手入れの後は、キャップを取りつけて保管してください。

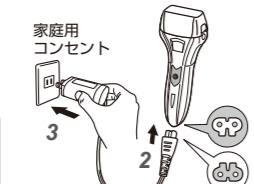

交流式でのご使用について [IZF-V55/V25のみ]

△ 警告

●電源アダプターを水につけたり、水をかけたり、水洗いをしない。交流式で使うときは、浴室・シャワー室での使用や水洗い掃除、ウェットぞりをしない。感電やショートの原因となります。

●[IZF-V55/V25] は、電源アダプターを接続して使用することができます(交流式といいます)。電源アダプターの接続については、「充電のしかた」をお読みください。

●他の電源アダプターで本製品を充電したり、付属の電源アダプターで他の商品を充電したりしない。火災・感電・ショートのおそれがあります。

●ご使用後、充電しない場合は電源アダプターをはずしてください。

●電池残量が無いと起動しにくくなることがあります。その場合は1分以上充電してからご使用ください。

●交流式で使用すると、電源アダプターや本体の温度が上がることがあります。故障ではありません。

●構造上、蓄電池が寿命になると交流式でも使用できなくなります。その場合は本体と電源アダプターのセットで修理(有料)をご依頼ください。

●交流式で使用しても電池残量は減ります。3週間に1回程度充電してください。

△ 注意

ウェットぞりのしかた

△ 警告

●交流式で使うときはウェットぞりをしない。感電やショートの原因となります。

ウェットぞりは、皮膚が柔らかくなり、ヒゲが絞り出されていっそうの深ぞりができ、肌にもやさしくれます。

1 シェーピング剤をよく泡立ててから顔に付ける

△ 注意

●クリーム状のシェーピング剤は刃が詰まりするおそれがあるので、使用しないでください。

2 ドライぞりのときよりもさらに軽く肌に当て、ゆっくりと滑らせる

3 使用後は必ずお手入れをする

(※「お手入れのしかた」)

キワゾリ刃の使いかた

キワゾリ刃は、ケシヒゲをそるときやもみあげのお手入れにお使いください。

1 キワゾリボタンを押し上げて、キワゾリ刃を出す

●電源がスイッチONの状態でもキワゾリ刃を出すことができます。

2 刃部を肌へ直角に当ててそる

3 使用後は電源をOFFにし、キワゾリ刃を指でもとに戻す

ドライぞりのしかた

●ドライぞりは、いつでも軽くそることができます。

●2日以上伸ばした長いヒゲは、引っ張られてしまうことがあります。あらかじめキワゾリ刃で短くしてからご使用ください。

1 外刃を肌へ直角に、軽く当てる

△ 注意

●押し当てる力は約400gを目安にしてください。肌への押し当てる強さ(参考値約800g以上)と、刃の摩耗が進みやすくなり、切れ味の低下や外刃破損のおそれがあります。



2 片方の手で皮膚を伸ばしながら、ゆっくり逆そりの要領で滑らせる

●特にあご下やなどのヒゲは斜めに生えているので、そり残しが多い部分です。肌を伸ばしながら、ヒゲを起こす要領でそる刃でとらえやすくなります。

ウェットぞりのしかた

△ 警告

●交流式で使うときはウェットぞりをしない。感電やショートの原因となります。

ウェットぞりは、皮膚が柔らかくなり、ヒゲが絞り出されていっそうの深ぞりができ、肌にもやさしくれます。

1 シェーピング剤をよく泡立ててから顔に付ける

△ 注意

●クリーム状のシェーピング剤は刃が詰まりするおそれがあるので、使用しないでください。

2 ドライぞりのときよりもさらに軽く肌に当て、ゆっくりと滑らせる

3 使用後は必ずお手入れをする

(※「お手入れのしかた」)

キワゾリ刃の使いかた

キワゾリ刃は、ケシヒゲをそるときやもみあげのお手入れにお使いください。

1 キワゾリボタンを押し上げて、キワゾリ刃を出す

●電源がスイッチONの状態でもキワゾリ刃を出すことができます。

2 刃部を肌へ直角に当ててそる

3 使用後は電源をOFFにし、キワゾリ刃を指でもとに戻す

お手入れのしかた


△ 警告 ●お手入れの際は電源アダプターをコンセントから抜く。また、ぬれた手で抜き差しをしない。感電やけがの原因となります。

本製品の性能の維持や、ヒゲクズの飛び散りを防ぐため、ご使用後毎回のお手入れをおすすめします。

水洗い清掃のしかた

1 電源スイッチをOFFにする

●台所・浴室・トイレなどの汚れ落とし洗剤は使用しないでください。本体が変形したり、破損したりするおそれがあります。

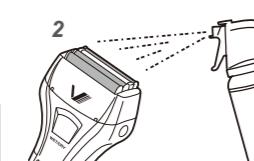

3 外刃に少量の水をつける(市販のハンドソープを使う場合のみ)


4 約15秒間電源スイッチをONにする

①電源スイッチをONにする。
②約15秒間そのままにする。
③電源スイッチをOFFにする。



5 ヘッド部両側の外刃枠はずしボタンを押して外刃枠をはずす

●必ず電源スイッチをOFFにしてから、はずしてください。

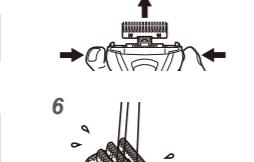


6 流水(水か30°C程度のぬるま湯)で流す

●清掃中、内刃の金属部には触れないでください。けがのおそれがあります。

●熱湯は使用しないでください。やけどや、本体が変形するおそれがあります。

●汚れや泡が残らないように、充分に洗い流してください。汚れなどが残ると、刃がスムーズに動かなくなったり、臭いやカビが発生するおそれがあります。

●水中につけ置きしないでください。本体が故障するおそれがあります。

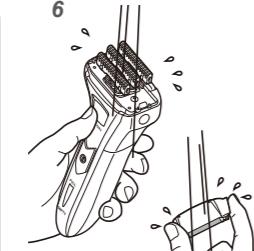

7 濡れた部分を乾かす

△ 注意

●ドライヤーなどで乾かさないでください。本体の変形や破損のおそれがあります。



8 「▼」の表示を正面にして外刃枠を取り付ける

9 シェーバーオイル(別売: OIL-5)または市販のシェーバー用オイルをつける

△ 注意

●オイルをふき取る際は、必ず電源スイッチをOFFにしてください。刃部の破損やけがのおそれがあります。

●刃を強く押さないでください。刃部の破損やけがのおそれがあります。



●オイルをつけることで刃の動きがなめらかになります。快適なそり味を保ちます。


①1つの刃に1滴ずつ、シェーバーオイルをつける。
②電源スイッチをONにし、10秒間そのままにした後、電源スイッチをOFFにする。

③余分なオイルをティッシュペーパーなどでふきとる。

ブラシ清掃のしかた

△ 注意

●清掃中、内刃の金属部には触れないでください。けがのおそれがあります。

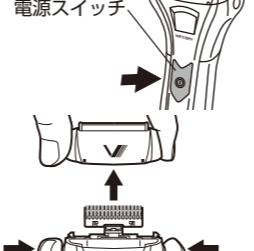

1 電源スイッチをOFFにする


電源スイッチ、

2 ヘッド部両側の外刃枠はずしボタンを押して外刃枠をはずす

△ 注意

●必ず電源スイッチをOFFにしてから、はずしてください。

3 内刃の側面両側をつまんで真上に引っ張り上げ、1つずつはずす

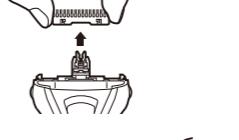

4 付属のブラシを使って清掃する

△ 注意

●内刃にブラシを当てるときは、刃に平行に当ててください。刃に垂直に当てる、切れ味の低下や破損のおそれがあります。



5 内刃の側面両側をつまんで振動子へ垂直に、1つずつ取り付ける

△ 注意