

充電のしかた

⚠ 注意	●他の電源アダプターで本製品を充電したり、付属の電源アダプターで他の商品 品を充電しないでください。火災・感電・ショートのおそれがあります。 ●充電する前に、電源アダプター及びコンセント側に異常がないことをご確認ください。
-------------	---

お知らせ

- 充電推奨温度は 5℃～35℃です。低温や高温下では電池の性能が低下したり、充電されない場合があります。
- A-2 プラグ地域以外では、市販のプラグアダプターが必要です。
- 充電時間は電池の残量により変化する場合があります。

- 1 電源をOFFにしてキャップを取りつける

- 電源がON のときは、充電できません。

- 2 電源アダプターの器具用プラグを、本体のソケットに形を合わせてしっかりと差し込む

⚠ 注意	●器具用プラグとソケットの部分に、 水滴やゴミなどが付いていないか 確認してから差し込んでください。 火災・感電・ショートのおそれがあります。
-------------	--


- 3 コンセントに電源アダプターを差し込む

- 充電が始まり、充電表示ランプが下から順番に点滅から点灯に変ります。
- 充電は約2時間で完了になります。充電が完了すると、すべての充電表示ランプが5分間同時に点滅した後、消灯します。
- 充電中にジーという連続音が聞こえたり、本体や電源アダプターの温度が上がることがありますが、故障ではありません。

- 4 充電完了後、電源アダプターを抜く

⚠ 注意	●必ず電源アダプター部を持ってコンセントから引き抜いてください。 電源コード部を持って引き抜くと、故障や感電のおそれがあります。
-------------	---

●コンセントから電源プラグを抜いた後に、器具用プラグを本体のソケットから抜いてください。

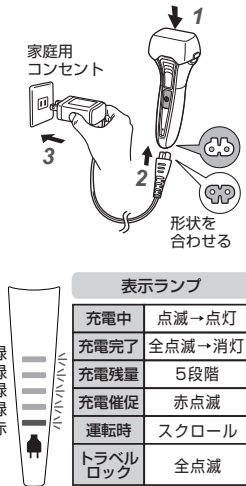

使いかた

電源のON と OFF

- 1 キャップの側面凸部を押しながら、はすす

- 2 刃部に破れや変形がないか確認する

- 3 電源ボタンを押して、電源を ON にする

- 刃が振動し、ヒゲをそることができます。
- 運転中に電源ボタンをもう一度押すと、ターボモードになります。
ターボ運転時はランプのスクロールが早くなります。

- 4 使用後、電源ボタンを押して、電源をOFFにする

- ご使用後は、毎回お手入れをすることをおすすめします。（⇒「お手入れのしかた」）
- お手入れの後には、キャップを取りつけて保管してください。



交流式でのご使用について

⚠ 警告	●電源アダプターを水につけたり、水をかけたり、水洗いをしない。交流式で使うときは、浴室・シャワー室での使用や水洗い掃除、ウエットゾリをしない。感電やショートの原因となります。
-------------	---

- 電源アダプターを接続して使用することができます（交流式といいます）。電源アダプターの接続については、「充電のしかた」をお読みください。

⚠ 注意	●ご使用後、充電しない場合は電源アダプターをはすしてください。 ●電池残量が無いと起動しにくくなることがあります。その場合は 1 分以上充電してからご使用ください。 ●交流式で使用すると、電源アダプターや本体の温度が上がることがありますが、故障ではありません。 ●構造上、蓄電池が寿命になると交流式でも使用できなくなります。その場合は本体と電源アダプターのセットで修理（有料）をご依頼ください。 ●交流式で使用しても電池残量は減ります。3 週間に 1 回程度充電してください。
-------------	--

ドライゾリのしかた

- ドライゾリは、いつでも気軽にそることができます。
- 2日以上伸ばした長いヒゲは、引っ張られてしまうことがあります。あらかじめキワゾリ刃で短くしてからご使用ください。
- 肌の油分を充分にふきとってからご使用ください。


- 1 外刃を肌へ直角に、軽く当てる

- 押し当てる力は約400gを目安にしてください。

⚠ 注意	●肌への押し当てが強すぎる（参考値約800g以上）と、刃の摩耗が進みやすく、切れ味の低下や外刃破損のおそれがあります。
-------------	---

- 2 片方の手で皮膚を伸ばしながら、ゆっくり逆ぞりの要領で滑らせる

- 特にあご下やのどのヒゲは斜めに生えているので、そり残しが多い部分です。肌を伸ばしながら、ヒゲを起こす要領でそると刃でとらえやすくなります。

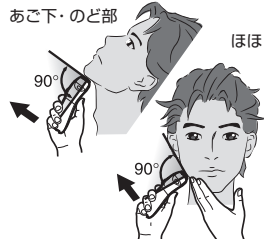

キワゾリ刃の使いかた


キワゾリ刃は、クセヒゲをそるときやみあげのお手入れにお使いください。

- 1 キワゾリボタンを押上げて、キワゾリ刃を出す

- 電源がON の状態でもキワゾリ刃を出すことができます。

- 2 刃部を肌へ直角に当ててそる

- 3 使用後は電源を OFF にし、キワゾリ刃を指でもとに戻す

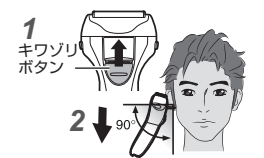

トラベルロックについて

- 電源ボタンを3秒以上押すと、トラベルロックモードになります。
- もう一度、電源ボタンを3秒以上押すと、トラベルロックモードが解除され、電源がONになります。
- 充電中は自動的にトラベルロックモードが解除されます。

お手入れのしかた

⚠ 警告	●お手入れの際は電源アダプターをコンセントから抜く。また、ぬれた手で抜き差しをしない。 感電やけがの原因となります。
-------------	---

本製品の性能の維持や、ヒゲクズの飛び散りを防ぐため、ご使用後毎回のお手入れをおすすめします。

水洗い清掃のしかた

- 1 電源を OFF にする

- 2 外刃全体に、水洗い専用クリーニングフォーム（別売：SF-02）または市販のハンドソープをつける

⚠ 注意	●台所・浴室・トイレなどの汚れ落とし洗剤は使用しないでください。本体が変形したり、破損したりするおそれがあります。
-------------	---

- 3 外刃に少量の水をつける（市販のハンドソープを使う場合のみ）

- 4 約 15 秒間電源を ON にする


- ① 電源を ON にする。
- ② 約 15 秒間そのままにする。
- ③ 電源 を OFF にする。

- 5 ヘッド部両側の外刃枠はすしボタンを押して外刃枠をはすす

⚠ 注意	●必ず電源を OFF にしてから、はすしてください。
-------------	----------------------------

- 6 流水（水か 30℃程度のぬるま湯）で流す

⚠ 注意	●清掃中、内刃の金属部には触れないでください。けがのおそれがあります。 ●熱湯は使用しないでください。やけどや、本体が変形するおそれがあります。 ●汚れや泡が残らないように、充分に洗い流してください。汚れなどが残ると、刃がスムーズに動かなくなったり、臭いやカビが発生するおそれがあります。 ●水中につけ置きしないでください。本体が故障するおそれがあります。
-------------	---

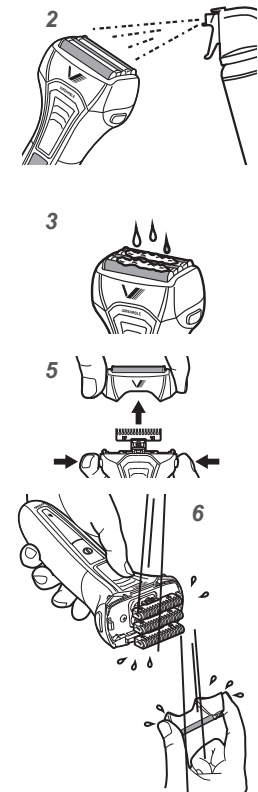

- 7 濡れた部分を乾かす

⚠ 注意	●ドライヤーなどで乾かさしないでください。 本体の変形や破損のおそれがあります。
-------------	---

- ① タオルなどで水滴をふきとる。
- ② 外刃枠ははすしたまま、充分に自然乾燥させる。

- 8 「V」の表示を正面にして外刃枠を取りつける

- 9 シェーバーオイル（別売：OIL-5）または市販のシェーバー用オイルをつける

⚠ 注意	●オイルをふき取る際は、必ず電源を OFF にしてください。 刃部の破損やけがのおそれがあります。 ●刃を強く押さえないでください。 刃部の破損やけがのおそれがあります。
-------------	--

- オイルをつけることで刃の動きがなめらかになり、快適なそり味を保ちます。

- ① 1 つの刃に 1 滴ずつ、シェーバーオイルをつける。
- ② 電源を ON にし、10 秒間そのままにした後、電源を OFF にする。
- ③ 余分なオイルをティッシュペーパーなどでふきとる。

ブラシ清掃のしかた

⚠ 注意	●清掃中、内刃の金属部には触れないでください。けがのおそれがあります。
-------------	-------------------------------------

- 1 電源を OFF にする

- 2 ヘッド部両側の外刃枠はすしボタンを押して外刃枠をはすす

⚠ 注意	●必ず電源を OFF にしてから、はすしてください。
-------------	----------------------------



- 3 内刃の側面両側をつまんで真上に引っ張り上げ、1 つずつはすす

- 4 付属のブラシを使って清掃する


⚠ 注意	●内刃にブラシを当てるときは、刃に平行に当ててください。 刃に垂直に当てると、切れ味の低下や破損のおそれがあります。
-------------	---

- 5 内刃の側面両側をつまんで振動子へ垂直に、1 つずつ取りつける

⚠ 注意	●内刃はすべて取りつけてからご使用ください。 異音の発生やけが、故障のおそれがあります。
-------------	---

- 6 「V」の表示を正面にして外刃枠を取りつける

- 7 シェーバーオイル（別売：OIL-5）または市販のシェーバー用オイルをつける

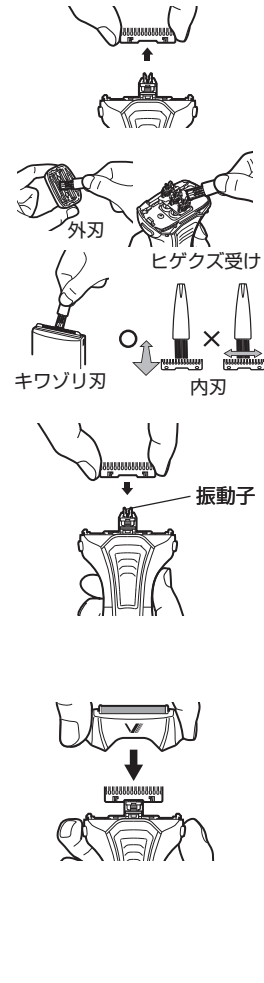

替刃について

- シェーバーの刃は消耗品です。寿命を超えた刃は切れ味が悪くなるばかりでなく、破損して肌を傷付ける原因となります。快適なそり味を保つためにも、下記の期間で交換されることをおすすめします。

外刃（約 1 年で交換） SO-V578 希望小売価格 ¥3,500（税抜※）	内刃（約 2 年で交換） SI-V55 希望小売価格 ¥1,800（税抜※）
--	---

- ※上記価格は希望小売価格です。また上記価格に消費税は含まれておりません。
- 刃の交換時期は目安です。実際のご使用状況により寿命は異なります。
- 替刃は家電販売店などで買い求めください。
- 外刃や内刃を交換した場合は、シェーバーオイルをつけてから使用してください。

交換の前に


⚠ 注意	●必ず電源を OFF にしてから、交換作業を行ってください。 ●内刃の金属部には触れないでください。けがのおそれがあります。
-------------	---

- 1 電源をOFFにする

- 2 ヘッド部両側の外刃枠はすしボタンを押して外刃枠をはすす


外刃の交換のしかた

- 1 外刃枠内側のフックを片方ずつ垂直方向に引っ張り上げ、外刃をはすす
- 2 新しい外刃の「FRONT」表示側を、外刃枠の「V」表示側にあわせて「カチッ」と音がするまではめこむ

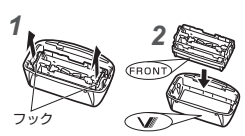

内刃の交換のしかた

- 1 内刃の側面両側をつまんで真上に引っ張り上げ、1 つずつはすす
- 2 新しい内刃の側面両側をつまんで、振動子へ垂直に、1 つずつ取りつける



交換の後は

「V」の表示を正面にして外刃枠を取りつける

