

保証書

品名	往復式シェーバー		
型名	IZF-V66/V36		
保証期間	本体お買い上げ日より1年間 (ただし、刃は除きます。)		
お買い上げ日	年	月	日
お客様	〒	□□□□-□□□□	
	ご住所	_____	
	お名前	_____様	
販売店	お電話	()	
	住所・店名	_____	
	電話	()	

本書は裏面記載の保証規定内容で無料修理を行うことをお約束するものです。ご記入いただきました個人情報の利用目的は裏面の保証規定に記載しております。ご参照ください。販売店欄に記入がない場合は、有効とはなりませんので、必ず記入の有無をご確認ください。もし記入がない場合は、直ちにお買い上げの販売店にお申し出ください。

マクセルイズミ株式会社

〒399-8721 長野県松本市大字笹賀3039
TEL(0263)57-1284 (サービス窓口)
(0263)86-5311 (部品相談窓口)
※部品のご注文は販売店へご相談ください。

Rev. 1



往復式シェーバー IZF-V66/V36

取扱説明書 保証書付



[IZF-V66]

- このたびは、往復式シェーバー IZF-V66/V36 をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
- 本機を安全に正しくお使いいただくため、はじめにこの取扱説明書を最後までよくお読みください。お読みいただいた後は、いつでも取りだせる場所に大切に保管してください。

機能	IZF-V66		IZF-V36	
刃数	4		3	
充電時間	2時間	1時間	8時間	4時間
使用可能日数*1	28日	14日	18日	9日
防水機能	水洗い (IPX7)			
充電催促	あり (赤LED点滅)		なし	

(※1) 1日3分のご使用として (使用日数は肌へ押し当てる力や気温などにより変化します。)

- 本書は IZF-V66、IZF-V36 の 2 モデルについて説明しています。特に断りのない限りイラストは IZF-V66 を使用しています。


マクセルイズミ株式会社

同梱品について

ご使用前に、以下の同梱品がそろっているかご確認ください。

本体 	キャップ 	電源アダプター 	ポーチ 	ブラシ [IZF-V66] [IZF-V36] ※ポーチ内に収納されています。	取扱説明書
---------------	-----------------	--------------------	----------------	---	------------------

各部のなまえ

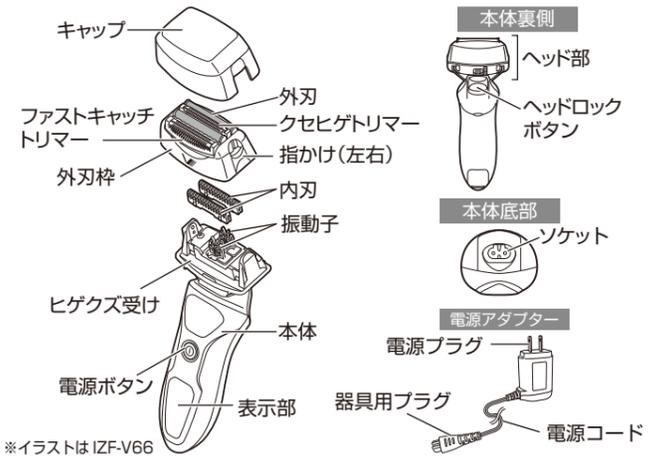

お手入れ用品 (別売) について

本製品のお手入れには、以下の専用品のご使用をおすすめします。お手入れ用品は家電量販店などでお買い求めください。

シェーバーオイル Oil-5 希望小売価格 オープン		水洗いシェーバー専用クリーニングフォーム SF-02 希望小売価格 ¥900 (税抜※) ※上記価格には消費税が含まれておりません。	
--	--	--	--

安全上のご注意

お使いになるご本人や周囲の人々への危害・物的損害を未然に防止するため、この「安全上のご注意」をよくお読みいただき、正しくお使いください。

表示の分類

本書では、必ずお守りいただく事項を以下のように分類しています。

警告 人が死亡したり、重大な損害を受ける可能性がある内容を示します。	注意 人が負傷したり、物が破損する可能性がある内容を示します。
---	--

図記号の意味

気をつけていただく必要がある内容を示します。	してはいけない内容を示します。	必ず実行しなければならない内容を示します。
------------------------	-----------------	-----------------------

警告	
	分解・修理・改造をしない。 火災・感電・けがの原因となります。修理はお買い上げの販売店またはマクセルイズミ株式会社サービス窓口にご相談ください。
	電源アダプターを水につけたり、水をかけたり、水洗いしない。 交流式で使うときは、水洗い掃除ウエットぞりをしない。 感電やショートの原因となります。
	電源アダプターを、浴室や湿気の多い場所で使用・保管しない。 感電やショートの原因となります。
	交流 100V ~ 240V 以外では使用しない。 火災・感電・けがの原因となります。
	お手入れの際は電源アダプターをコンセントから抜く。また、ぬれた手で抜き差しをしない。 感電やけがの原因となります。
	電源コードや電源アダプターが傷んでいたり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。 火災・感電・けがの原因となります。
	電源コードを傷付けたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねたり、重い物を乗せたり、挟み込んだり、加工したり、本体に巻き付けた状態で保管しない。 電源コードが破損し、火災や感電の原因となります。

注意	
	電源コードを抜くときは、電源アダプターを持って引き抜く。 電源コードを持って引き抜くと、電源コードが破損し、火災や感電のおそれがあります。
	ご使用前に刃の破れや変形がないか確認し、異常がある場合は使用しない。 肌を傷つけるおそれがあります。
	交流式で使用する場合と充電中以外は、電源アダプターをコンセントから抜く。 火災・感電・けがのおそれがあります。

定期点検のお願い

シェーバーにも寿命があります。寿命に伴う事故を未然に防ぐために、定期的な点検をお願いします。

愛情点検 	長年ご使用の往復式シェーバーの点検をぜひ！ このような症状はありませんか？ ●電源コードや電源アダプターが異常に熱い。 ●動作中に異常な音、異常な振動がする。 ●本体や電源アダプターが変形していたり、匂い臭い臭いがする。	異常があればご使用中止 故障や事故防止のため、電源アダプターをコンセントから抜いて、必ずお買い上げの販売店に点検・修理をご依頼ください。ご自分の修理は危険です。絶対にしないでください。
-----------------	---	--

故障かな？と思ったら

故障かな？と思われるときは、まず以下の内容をご確認いただき、処置を行ってください。それでも改善しない場合は、お買い上げの販売店またはマクセルイズミ株式会社サービス窓口へご相談ください。

症状/点検項目	考えられる原因	処置方法
ヒゲクスが飛び散る。	ヒゲクスなどがたまっている。 外刃枠がはずれている。	シェービングの後毎回清掃を行ってください。 (※「お手入れのしかた」) 外刃枠をきちんと取り付けてください。 (※「お手入れのしかた」)
臭いがする。	ヒゲクスなどがたまっている。 ヒゲクスなどがたまっている。	シェービングの後毎回清掃を行ってください。 (※「お手入れのしかた」) シェービングの後毎回清掃を行ってください。 (※「お手入れのしかた」)
切れ味が悪くなった。	外刃が破損・変形している。 刃の寿命。	刃を取り替えてください。 (※「替刃について」)
刃が熱く感じられる。	刃にシェーバーオイルがついていない。	シェーバーオイルをつけてください。 (※「お手入れのしかた」)
充電1回で使える回数が少なくなった。	使用推奨温度以外の温度で使用した。 蓄電池の充電残量が少なくなっている。 トラベルロックモードになっている。	使用推奨温度は5℃~35℃です。使用推奨温度以外では動作しない場合があります。 充電してください。(※「充電のしかた」) 電源ボタンを3秒以上押し続けてトラベルロックモードを解除してください。(※「トラベルロックについて」)
電源ボタンを押しても動作しない。	半年以上使わないまま放置した。 刃がロックしている。 保護回路が働いている。	充電してください。(蓄電池の劣化を防ぐためにも、長く使用されないときでも半年に1回は充電してください。)(※「充電のしかた」) 異物を取り除いてください。刃が破損・変形している場合は交換してください。 3分以上充電してください。
ヒゲそり後、肌が黒くなった。	肌の油分や、シェーバーオイルが浮き出ている。	ティッシュペーパーなどで軽くふきとってください。 シェーバーオイルをつきすぎないようにしてください。

蓄電池のリサイクルについて

警告 	<ul style="list-style-type: none"> ●取り出した蓄電池を使用しない。 蓄電池は本機専用です。他の機器には使用しないでください。 ●蓄電池に傷や衝撃をあてない。分解や改造をしない。 ●取り出した蓄電池を幼児の手の届くところに置かない。 ●蓄電池の液が漏れてしまったときは、素手でさわらない。 蓄電池内部の液が目に入ると失明の原因となります。目や皮膚に触れてしまった場合はすぐに洗浄した後、医師にご相談ください。 ●製品を廃棄する場合以外は分解しない。 火災・感電・けがの原因となります。また、製品を分解した場合、修復は不可能です。電池交換などの修理は、お買い上げの販売店またはマクセルイズミ株式会社サービス窓口までご相談ください。
---------------	--



Li-ion
リチウムイオン電池はリサイクルへ

●この製品に使用しているリチウムイオン電池はリサイクル可能な資源です。ご使用済み製品の廃棄に際しては、リチウムイオン電池を取りだし、リサイクルにご協力ください。取りだしたリチウムイオン電池は、充電式電池(蓄電池)リサイクル協力店へお持ちください。

製品廃棄時の電池の取りだしがた

注意 	●以下の説明は製品を廃棄するためのものであり、修理用のものではありません。ご自分で分解された後の、本製品本来のあらゆる性能は保証できませんので、あらかじめご了承ください。
---------------	---

- 電源アダプターが本体に接続されていない状態で電源スイッチを ON にし、蓄電池を使い切る
注意 ●蓄電池を使い切っていないと、感電・発火・やけどのおそれがあります。
- マイナスドライバーを使ってフロントパネルをこじあける
注意 ●マイナスドライバーや部品のフチでけがをしないようにご注意ください。
- 基板カバーのネジ3本を取りはずす
- 蓄電池の付いている基板を引き抜く
- リード線をニッパーなどで切る (2本)
- 蓄電池両端の端子をニッパーなどで切る
- 蓄電池を取りだす
- 取りだした蓄電池の端子部をビニールテープなどで絶縁する

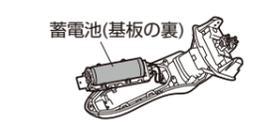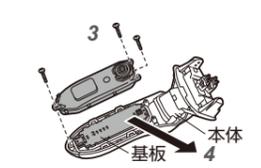

注意 	
	刃を強く押さえない。 破損して肌を傷つけるおそれがあります。
	器具用プラグにピンやゴミなどを付着させない。 火災・感電・ショートのおそれがあります。
	人のひげをそる以外の用途に使用したり、業務用として使用したりしない。 本製品は一般家庭用です。一般家庭で人のひげをそる以外の用途で使用すると、事故や故障のおそれがあります。
	落としたり、ぶつけたりしない。 故障のおそれがあります。
	他の電源アダプターで本製品を充電したり、付属の電源アダプターで他の商品を充電したりしない。 火災・感電・ショートのおそれがあります。

取扱上のご注意

- シンナーやベンジンなどが付着すると、プラスチック部分を傷めるとともに、火災や感電のおそれがありますので絶対にやめください。
- プレシェーブローションやシェーバーオイル、お風呂用洗剤、洗剤などが本体に付着したときは、すぐにふきとってください。放置すると、プラスチック部の割れ、変色などの原因になります。
- 本体の汚れは、水で薄めた中性洗剤を布に含ませ、かたくしぼってから拭き取ってください。
- 周辺温度が5℃以下または35℃以上の場所、直射日光が当たる場所、暖房器具や白熱灯などの発熱体の近くでは充電をしないでください。充電時間が短くなるとともに、火災や感電、本体の変形などが起こる可能性があります。
- 充電中の外出はおやめください。絶縁劣化による漏電火災などの可能性があります。
- 肌の油分やシェーバーオイルが浮き出て外刃表面が黒くなる場合があります。この場合はティッシュペーパーなどで軽くふきとってからご使用ください。また、お手入れの際はシェーバーオイルのつけすぎにご注意ください。
- お子様の手が届かない場所で使用・保管してください。事故やけがのおそれがあります。
- ご使用後は、湿気の少ないところで保管してください。浴室などに放置すると、本体内部や刃部に結露やサビが発生して故障するおそれがあります。

蓄電池の寿命について

蓄電池の寿命は、通常約1週間に1回充電して4年程度(ただし保証は1年です)ですが、ご使用条件によって寿命は変わります。規定の時間充電しても2~3回しかご使用できなかった場合は、蓄電池の寿命が来たものとお考えいただき、お買い上げの販売店にご相談ください。また、半年以上充電しないで放置した場合、蓄電池が自己放電により特性劣化しますので、長く使用されないときでも半年に1度は充電してください。

アフターサービスについて

保証書について

保証書はこの取扱説明書の巻末に付いています。必ず「販売店名」「お買い上げ日」などの記入をお確かめになり、保証内容をよくお読みの後、大切に保管してください。保証期間はお買い上げ日より1年間です(刃を除く)。

修理のご依頼について

ご使用中に異常または故障が生じたとき、またはその他破損などが生じたとき、修理によって機能が維持できる場合はお客様のご希望により有料修理いたします。保証期間中は、保証書記載内容により無料修理いたします。お買い上げの販売店にご依頼ください。ご贈答品の場合や、転居などによりお買い上げの販売店にご依頼できない場合は、マクセルイズミ株式会社サービス窓口にご相談ください。

補修用性能部品の保有期間について

弊社はこの往復式シェーバーの補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)を製造打ち切り後6年間保有しております。

サービス窓口

(受付時間 9:00 ~ 17:00 月~金曜日(祝日・弊社休業日を除く))

ご使用に関するお問い合わせ

本社 〒399-8721 長野県松本市大字笹賀 3039
TEL (0263) 57-1284 FAX (0263) 58-5535
東京営業所 〒151-8527 東京都渋谷区元代々木町 30-13
TEL (03) 6891-3811 FAX (03) 6891-3833
大阪営業所 〒550-0005 大阪府大阪市西区西本町 3-1-46 奥内第5ビル
TEL (06) 6533-2656 FAX (06) 6533-5955

部品の注文に関するお問い合わせ

本社 〒399-8721 長野県松本市大字笹賀 3039
TEL (0263) 86-5311 FAX (0263) 86-5315

インターネットでのお問い合わせも可能です

https://www.izumi-products.co.jp

仕様

	IZF-V66	IZF-V36
電源方式	充電・交流式	
刃の動作方法(主刃)	往復式	
刃の動作方法(トリマー)	往復式	
消費電力	7W	7W
定格電圧	AC100V ~ 240V	
定格周波数	50Hz/60Hz	
標準充電時間	2時間	8時間
蓄電池	Li-ion 電池	
本体重量	約 197 g	約 180 g
外形寸法	幅 64 × 奥行 44 × 高さ 163 (mm)	

