

保証書

品名	往復式シェーバー
型名	IZF-V75/V45
保証期間	本体お買い上げ日より 1 年間 (ただし、刃は除きます。)
お買い上げ日	年 月 日
お客様	〒□□□-□□□□ ご住所 _____ お名前 _____ 様 お電話 () _____
販売店	住所・店名 _____ 電話 () _____

本書は裏面記載の保証規定内容で無料修理を行うことをお約束するものです。ご記入いただきました個人情報利用目的は裏面の保証規定に記載しております。ご参照ください。販売店欄に記入がない場合は、有効とはなりませんので、必ず記入の有無をご確認ください。もし記入がない場合は、直ちにお買い上げの販売店にお申し出ください。

マクセルイズミ株式会社

〒399-8721 長野県松本市大字笹賀3039
TEL(0263)57-1284 (サービス窓口)
(0263)86-5311 (部品相談窓口)
※部品のご注文は販売店へ依頼ください。

Rev. 3

IZUMI

往復式シェーバー IZF-V75/V45

取扱説明書

保証書付



- このたびは、往復式シェーバー IZF-V75/V45 をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
- 本機を安全に正しくお使いいただくため、はじめにこの取扱説明書を最後までよくお読みください。お読みいただいた後は、いつでも取りだせる場所に大切に保管してください。

	IZF-V75	IZF-V45
刃数	4	3
充電時間	2 時間	1 時間
使用可能日数 ^{※1}	28日	14日
防水機能	お風呂ぞり／水洗い／ウエットぞり (IPX8)	
充電催促	あり (赤LED点滅)	なし
リザーブ機能	あり	

(※ 1) 1 日 3 分のご使用として (使用日数は肌へ押し当てる力や気温などにより変化します。)

- 本書は IZF-V75、IZF-V45 の 2 モデルについて説明しています。特に断りのない限りイラストは IZF-V75 を使用しています。


マクセルイズミ株式会社

同梱品について

ご使用前に、以下の同梱品がそろっているかご確認ください。

本体	充電スタンド	電源アダプター	ブラシ	取扱説明書
キャップ	乾燥用ホルダー	ポーチ	IZF-V75	シェーバーオイル
		※ IZF-V45CP には付属しません。	IZF-V45	型番：OIL-5

各部のなまえ

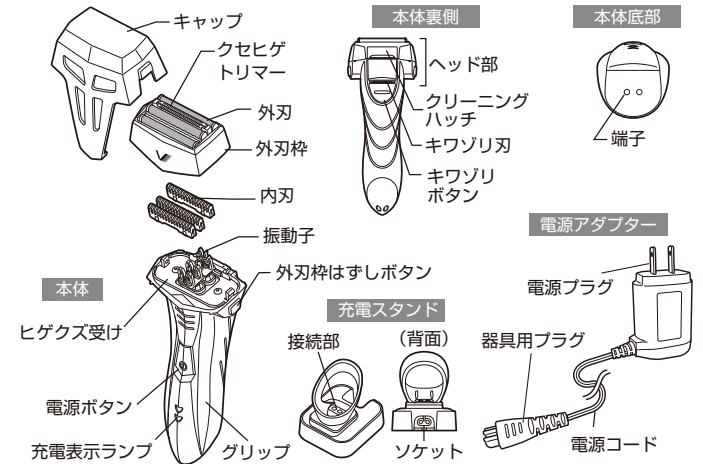

安全上のご注意

お使いになるご本人や周囲の人々への危害・物的損害を未然に防止するため、この「安全上のご注意」をよくお読みいただき、正しくお使いください。

表示の分類

本書では、必ずお守りいただく事項を以下のように分類しています。

警告	人が死亡したり、重大な損害を受ける可能性がある内容を示します。	注意	人が負傷したり、物が破損する可能性がある内容を示します。
-----------	---------------------------------	-----------	------------------------------

図記号の意味

	気を付けていただく必要がある内容を示します。		してはいけない内容を示します。		必ず実行しなければならない内容を示します。
--	------------------------	--	-----------------	--	-----------------------

警告	
	分解・修理・改造をしない。 火災・感電・けがの原因となります。修理はお買い上げの販売店またはマクセルイズミ株式会社サービス窓口にご相談ください。
	電源アダプターを水につけたり、水をかけたり、水洗いしない。 感電やショートの原因となります。
	電源アダプターを、浴室や湿気の多い場所で使用・保管しない。 感電やショートの原因となります。
	交流 100V ～ 240V 以外では使用しない。 火災・感電・けがの原因となります。
	お手入れの際は電源アダプターをコンセントから抜く。また、ぬれた手で抜き差しをしない。 感電やけがの原因となります。
	電源コードや電源アダプターが傷んでいたり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。 火災・感電・けがの原因となります。
	電源コードを傷付けたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねたり、重い物を乗せたり、挟み込んだり、加工したり、本体に巻き付けた状態で保管しない。 電源コードが破損し、火災や感電の原因となります。

注意	
	電源コードを抜くときは、電源アダプターを持って引き抜く。 電源コードを持って引き抜くと、電源コードが破損し、火災や感電のおそれがあります。
	ご使用前に刃の破れや変形がないか確認し、異常がある場合は使用しない。 肌を傷付けるおそれがあります。
	充電中以外は、電源アダプターをコンセントから抜く。 火災・感電・けがのおそれがあります。

定期点検のお願い

シェーバーにも寿命があります。寿命に伴う事故を未然に防ぐために、定期的な点検をお願いします。

愛情点検	長年ご使用の往復式シェーバーの点検をぜひ！ このような症状はありませんか？ ●電源コードや電源アダプターが異常に熱い。 ●動作中に異常な音、異常な振動がする。 ●本体や電源アダプターが変形していたり、焦げ臭い臭いがする。	異常があればご使用中止 故障や事故防止のため、電源アダプターをコンセントから抜いて、必ずお買い上げの販売店に点検・修理をご依頼ください。ご自分での修理は危険です。絶対にしないでください。
------	--	--

故障かな？と思ったら

故障かな？と思われたときは、まず以下の内容をご確認いただき、処置を行ってください。それでも改善しない場合は、お買い上げの販売店またはマクセルイズミ株式会社サービス窓口へご相談ください。

こんなときは	考えられる理由	処置方法
ヒゲクズが飛び散る。	ヒゲクズなどがたまっている。 外刃枠がはずれている。	シェービングの後毎回清掃を行ってください。 (※「お手入れのしかた」) 外刃枠をきちんと取りつけてください。 (※「お手入れのしかた」)
臭いがする。	ヒゲクズなどがたまっている。	シェービングの後毎回清掃を行ってください。 (※「お手入れのしかた」)
切れ味が悪くなった。	ヒゲクズなどがたまっている。 外刃が破損・変形している。 刃の寿命。	シェービングの後毎回清掃を行ってください。 (※「お手入れのしかた」) 刃を取り替えてください。 (※「替刃について」)
刃が熱く感じられる。	刃にシェーバーオイルがついていない。	シェーバーオイルをつけてください。 (※「お手入れのしかた」)
充電 1 回で使用できる回数が少なくなった。	使用推奨温度以外の温度で使用した。	使用推奨温度は 5℃～35℃です。使用推奨温度以外では動作しない場合があります。
電源ボタンを押しても動作しない。	蓄電池の充電残量が少なくなっている。 半年以上使わないまま放置した。 刃がロックしている。 保護回路が働いている。	充電してください。(※「充電のしかた」) 充電してください。(蓄電池の劣化を防ぐためにも、長く使用されないときでも半年に 1 回は充電してください。(※「充電のしかた」) 異物を取り除いてください。刃が破損・変形している場合は交換してください。 3 分以上充電してください。
ヒゲぞり後、肌が黒くなった。	肌の油分や、シェーバーオイルが浮き出ている。	・ティッシュペーパーなどで軽くふきとってください。 ・シェーバーオイルをつけすぎないようにしてください。

注意

	刃を強く押さえない。 破損して肌を傷付けるおそれがあります。
	器具用ブラグにピンやゴミなどを付着させない。 火災・感電・ショートのおそれがあります。
	人のひげをそる以外の用途に使用したり、業務用として使用したりしない。 本製品は一般家庭用です。一般家庭で人のひげをそる以外の用途で使用すると、事故や故障のおそれがあります。
	落としたり、ぶつけたりしない。 故障のおそれがあります。
	他の電源アダプターで本製品を充電したり、付属の電源アダプターで他の商品を充電したりしない。 火災・感電・ショートのおそれがあります。

取扱上のご注意

- 本体の汚れは、水で薄めた中性洗剤を布に含ませ、かたくしぼってからふきとってください。シンナーやベンジンなどを使用するとプラスチック部分を傷めるとともに、火災や感電のおそれがありますので絶対にやめください。
- 周辺温度が 5℃以下または 35℃以上の場所、直射日光が当たる場所、暖房器具や白熱灯などの発熱体の近くでは充電をしないでください。充電時間が短くなるとともに、火災や感電、本体の変形などが起こる可能性があります。
- 充電中の外出はおやめください。絶縁劣化による漏電・火災などの可能性があります。
- プレシェーブレーションやシェーバーオイルなどが本体に付着したときはすぐにふきとってください。放置するとプラスチック部が傷むことがあります。
- 肌の油分やシェーバーオイルが浮き出て外刃表面が黒くなる場合があります。この場合はティッシュペーパーなどで軽くふきとってからご使用ください。また、お手入れの際はシェーバーオイルのつけすぎにご注意ください。
- お子様の手が届かない場所で使用・保管してください。事故やけがのおそれがあります。
- ご使用後は、湿気の少ないところで保管してください。浴室などに放置すると、本体内部や刃部に結露やサビが発生して故障するおそれがあります。

蓄電池の寿命について

蓄電池の寿命は、通常約 1 週間に 1 回充電して 4 年程度（ただし保証は 1 年です）ですが、ご使用条件によって寿命は変わります。規定の時間充電しても 2 ～ 3 回しかご使用できなかった場合は、蓄電池の寿命が来たものとお考えいただき、お買い上げの販売店にご相談ください。また、半年以上充電しないで放置した場合、蓄電池が自己放電により特性劣化しますので、長く使用されないときでも半年に 1 度は充電してください。

アフターサービスについて

保証書について

保証書はこの取扱説明書の巻末に付いています。必ず「販売店名」「お買い上げ日」などの記入をお確かめになり、保証内容をよくお読みの後、大切に保管してください。保証期間はお買い上げ日より 1 年間です（刃を除く）。

修理のご依頼について

ご使用中に異常または故障が生じたとき、またはその他破損などが生じたとき、修理によって機能が維持できる場合はお客様のご希望により有料修理いたします。保証期間中は、保証書記載内容により無料修理いたします。お買い上げの販売店にご依頼ください。ご贈答品の場合や、転居などによりお買い上げの販売店にご依頼できない場合は、マクセルイズミ株式会社サービス窓口にご相談ください。

補修用性能部品の保有期間について

弊社はこの往復式シェーバーの補修用性能部品（製品の機能を維持するために必要な部品）を製造打ち切り後 6 年間保有しております。

サービス窓口

(受付時間 9:00 ～ 17:00 月～金曜日 (祝日・弊社休業日を除く))

ご使用に関するお問い合わせ

本 社 〒399-8721 長野県松本市大字笹賀 3039
TEL (0263) 57-1284 FAX (0263) 58-5535
東京営業所 〒151-8527 東京都渋谷区元代々木町 30-13
TEL (03) 6891-3811 FAX (03) 6891-3833
大阪営業所 〒550-0005 大阪府大阪市西区西本町 3-1-46 奥内第 5 ビル
TEL (06) 6533-2656 FAX (06) 6533-5955

部品の注文に関するお問い合わせ

本 社 〒399-8721 長野県松本市大字笹賀 3039
TEL (0263) 86-5311 FAX (0263) 86-5315

インターネットでのお問い合わせも可能です

<https://www.izumi-products.co.jp>

仕様

	IZF-V75	IZF-V45
電源方式	充電式	
刃の動作方法 (主刃)	往復式	
刃の動作方法 (キワソリ刃)	往復式	
消費電力	7W	7W
定格電圧	AC100V ～ 240V	
定格周波数	50Hz/60Hz	
標準充電時間	2 時間	
蓄電池	Li-ion 電池	
本体重量	約 171 g	約 169 g
外形寸法	幅 61 × 奥行 40 × 高さ 158 (mm)	幅 61 × 奥行 40 × 高さ 156 (mm)

