


# IZUMI

## 取扱説明書

### 往復式シェーバー IZF-V951

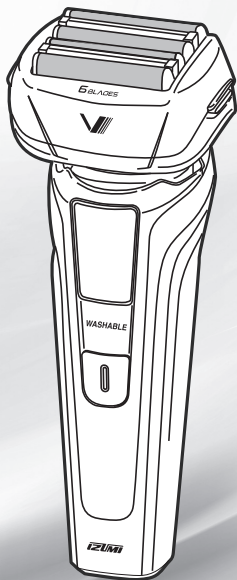

**保証書付**

巻末にあります。

- このたびは、往復式シェーバー IZF-V951をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
- 本機を安全に正しくお使いいただくため、はじめにこの取扱説明書を最後までよくお読みください。お読みいただいた後は、いつでも取り出せる場所に大切に保管してください。

# すぐに使いたい

## 1 電源を入れる



電源ボタン

本製品は工場出荷時にフル充電しているため、すぐにお使いいただけます。

電源を入れても作動しない、運転時間が短い場合は、自然放電により電池残量が少なくなっていることがありますので、9ページの「充電のしかた」をご覧ください、充電してください。


## 2 ヒゲを剃る

1 外刃を肌へ直角に、軽く当てる

2 片方の手で皮膚を伸ばしながら、ゆっくり逆剃りの要領で滑らせる

### ドライ剃り

あご下・  
のど部

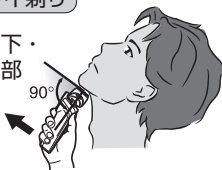

90°

ほお



**3** 使ったあとは  
お手入れをする  
⇒ 19 ページ

**4** 困ったときは  
⇒ 26 ページ

## もっと使いこなしたい



.....	3	ご使用の前に
取扱上のご注意.....	5	
本製品の特長.....	6	
同梱品について.....	7	
各部のなまえ.....	8	
充電のしかた.....	9	使う
使いかた.....	14	
お手入れのしかた.....	19	あ使 とっ はた
替刃について.....	24	困 っ た と き は
故障かな?と思ったら.....	26	
アフターサービスについて.....	27	
定期点検のお願い.....	28	
お手入れ用品(別売)について.....	29	
仕様.....	29	
蓄電池のリサイクルについて.....	30	

# 安全上のご注意




お使いになるご本人や周囲の人々への危害・物的損害を未然に防止するため、この「安全上のご注意」をよくお読みいただき、正しくお使いください。

## 表示の分類







本書では、必ずお守りいただく事項を以下のように分類しています。

 <b>警告</b>	人が死亡したり、重大な損害を受ける可能性がある内容を示します。
 <b>注意</b>	人が負傷したり、物が破損する可能性がある内容を示します。




## 図記号の意味

	気をつけていただく必要がある内容を示します。
	してはいけない内容を示します。
	必ず実行しなければならない内容を示します。










## 警告

	分解・修理・改造をしない。 火災・感電・けがの原因となります。修理はお買い上げの販売店またはマクセル株式会社お客様相談センターにお問い合わせください。
	電源アダプターを水につけたり、水をかけたり、水洗いしない。交流式で使うときは、水洗い掃除をしない。 感電やショートの原因となります。
	電源アダプターを、浴室や湿気の多い場所で使用・保管しない。 感電やショートの原因となります。
	交流 100V ~ 240V 以外では使用しない。 火災・感電・けがの原因となります。
	お手入れの際は電源アダプターをコンセントから抜く。また、ぬれた手で抜き差しをしない。 感電やけがの原因となります。
	電源コードや電源アダプターが傷んでいるときや、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。 火災・感電・けがの原因となります。

## ⚠ 警告

	電源コードを傷付けたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねたり、重い物を乗せたり、挟み込んだり、加工したり、本体に巻き付けた状態で保管しない。 電源コードが破損し、火災や感電の原因となります。
	次のような方が使用する場合は、必ずこの製品の安全な使い方を理解した保護者、または介護者のもとで使用する。 ・子供 ・この製品の使用において補助が必要な方 ※本製品は、上記のような方が独りで使用することを意図しておりません。
	子供に製品で遊ばせない。 やけど・けが・火災・感電のおそれがあります。

## ⚠ 注意

	電源コードを抜くときは、電源アダプターを持って引き抜く。 電源コードを持って引き抜くと、電源コードが破損し、火災や感電のおそれがあります。
	ご使用前に刃の破れや変形がないか確認し、異常がある場合は使用しない。 肌を傷付けるおそれがあります。
	交流式で使用する場合と充電中以外は、本体及び充電スタンドの電源アダプターをコンセントから抜く。 火災・感電・けがのおそれがあります。
	刃を強く押さえない。 破損して肌を傷付けるおそれがあります。
	器具用プラグにピンやゴミなどを付着させない。 火災・感電・ショートのおそれがあります。
	人のヒゲを剃る以外の用途に使用したり、業務用として使用したりしない。 本製品は一般家庭用です。一般家庭で人のヒゲを剃る以外の用途で使用すると、事故や故障のおそれがあります。
	落としたり、ぶつけたりしない。 故障のおそれがあります。
	他の電源アダプターで本製品を充電したり、付属の電源アダプターで他の製品を充電したりしない。 火災・感電・ショートのおそれがあります。
	家族や他人との共用はしない。 感染症や炎症の原因となります。

## 取扱上のご注意

- アルコール、シンナー、ベンジンなどが付着すると、プラスチック部分を傷めるとともに、火災や感電のおそれがありますので絶対におやめください。
- プレシェーブローションやシェーバーオイル、お風呂用洗剤、洗顔料などが本体に付着したときは、すぐに拭き取ってください。放置すると、プラスチック部の割れ、変色などの原因になります。
- 本体の汚れは、水で薄めた中性洗剤を布に含ませ、かたくしぼってから拭き取ってください。
- 周辺温度が 5℃以下または 35℃以上の場所、直射日光が当たる場所、暖房器具や白熱灯などの発熱体の近くでは充電をしないでください。充電時間が短くなるとともに、火災や感電、本体の変形などが起こる可能性があります。
- 充電中の外出はおやめください。絶縁劣化による漏電火災などの可能性があります。
- **肌の油分やシェーバーオイルが浮き出て、外刃表面が黒くなることがあります。**  
この場合はティッシュペーパーなどで軽く拭き取ってからご使用ください。また、お手入れの際はシェーバーオイルのつけすぎにご注意ください。
- お子様の手が届かない場所で使用・保管してください。事故やけがのおそれがあります。
- ご使用後は、湿気の少ないところで保管してください。浴室などに放置すると、本体内部や刃部に結露やサビが発生して故障するおそれがあります。
- 肌に吹き出物や傷がある場合、十分に注意してご使用ください。吹き出物や傷があるところに使用すると、傷付いたり、悪化したりする可能性があります。

## 本製品の特長

- 顔の凹凸に合わせて前後左右に動く、マルチフィットヘッド。
- 肌への接触面積が広いので、押しあてる圧力が分散し、肌にやさしく剃りあげます。
- 毎分 10,000 ストロークの音波駆動モーター搭載により、より短時間でシェービングできます。
- 独立して上下 3mm にフローティングする外刃で肌に密着します。
- 充電残量表示ランプにより、充電残量が一目でわかります。
- 防水構造により、水洗いができます。(IPX7)
- つぎ足し充電をしても劣化しにくい、リチウムイオン電池内蔵。
- 電源は、AC100V ~ 240V に対応し、世界各国で使用できます。
- 持ち運ぶときに誤作動を防ぐ、トラベルロック機能を搭載。
- 素早く剃れるターボ機能を搭載。
- 1 回 2 時間のフル充電で 28 日間使用できます。\*1


(※1) 1日3分のご使用として(使用日数は肌へ押し当てる力や気温などにより変化します。)

刃数	6
表示	LEDデジタル表示


# 同梱品について

ご使用前に、以下の同梱品がそろっているかご確認ください。

■ 本体




■ キャップ



■ ブラシ



■ 電源アダプター  
型番：IRC-21

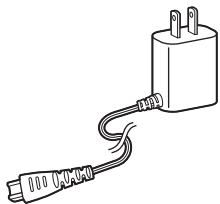

■ ハードケース



■ 取扱説明書  
(本書)



■ 充電スタンド



■ シェーバー  
オイル  
型番：OIL-5





# 各部のなまえ


## 本 体




## 充電スタンド




## 本体裏側

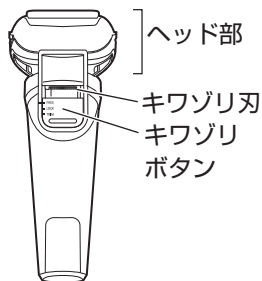

## 本体底部

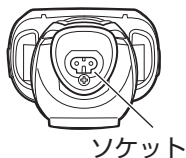

## 電源アダプター

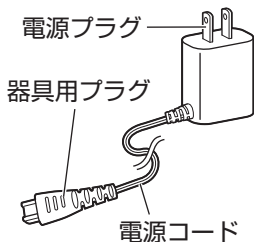

ご使用の前に

# 充電のしかた

## ⚠ 注意

- **他の電源アダプターで本製品を充電したり、付属の電源アダプターで他の商品を充電したりしないでください。**  
火災・感電・ショートのおそれがあります。
- 充電する前に、電源アダプター及びコンセント側に異常がないことをご確認ください。

## お知らせ

- 充電は、LEDデジタル表示が【Lo】を表示したら行ってください。
- 充電推奨温度は、5℃～35℃です。低温や高温下では、電池の性能が低下する場合や、充電されない場合があります。
- A-2 プラグ地域以外では、市販のプラグアダプターが必要です。
- 充電時間は、電池の残量により変化する場合があります。

## 電源を OFF にして、キャップを取りつける

### お知らせ

1

- 電源が ON のときは、充電できません。
- 安全のため、必ずキャップが付いた状態で充電してください。

## 電源アダプターの器具用プラグを、充電スタンドのソケットに、形を合わせてしっかりと差し込む

2

## ⚠ 注意

- 器具用プラグとソケットの部分に、水滴やゴミなどが付いていないか、確認してから差し込んでください。  
火災・感電・ショートのおそれがあります。

3

## 本体を充電スタンドに、向きを合わせてしっかり差し込む

### お知らせ


- 電源アダプターの器具用プラグを、本体のソケットに、直接接続して充電することもできます。
- 本体が、充電スタンドにしっかり差し込まれていないと、充電できない場合があります。

4

## コンセントに電源アダプターを差し込む

- 充電が始まり、充電残量表示ランプが点灯します。
- 充電は、約2時間で完了になります。充電が完了すると、充電残量表示ランプ【 $f_u$ 】が5分間点灯した後、消灯します。
- 充電中に本体や電源アダプターの温度が上がる場合がありますが、故障ではありません。

使う

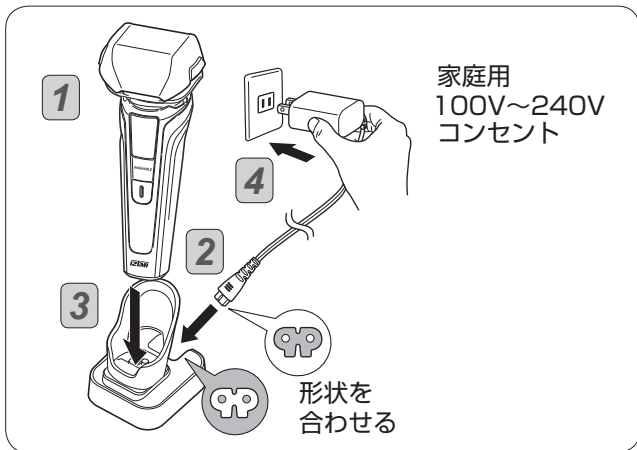

## 充電のしかた（つづき）

### LED デジタル表示

充電中	1%ごと表示 (9%以下はLo表示)	充電完了	 点灯→5分後消灯
充電催促		運転時	 スクロール

### 充電完了後、コンセントから電源アダプターを抜く

#### ⚠ 注意

- 必ず電源アダプター部を持って、コンセントから引き抜いてください。  
電源コード部を持って引き抜くと、故障や感電のおそれがあります。

## 5

- コンセントから電源プラグを抜いた後に、器具用プラグを充電スタンドのソケットから抜いてください。

#### お知らせ

- 充電スタンドを使用しなくても充電できます。

### 電源アダプターで充電する

### 電源を OFF にして、キャップを取りつける

## 1

#### お知らせ

- 電源が ON のときは、充電できません。
- 安全のため、必ずキャップが付いた状態で充電してください。

## 電源アダプターの器具用プラグを、本体のソケットに、形を合わせてしっかりと差し込む

2

### ⚠ 注意

- 器具用プラグとソケットの部分に、水滴やゴミなどが付いていないか、確認してから差し込んでください。


火災・感電・ショートのおそれがあります。

## コンセントに電源アダプターを差し込む

3

- 充電が始まり、充電残量表示ランプが点灯します。
- 充電は、約2時間で完了になります。充電が完了すると、充電表示ランプ【F<sub>U</sub>】が5分間点灯した後、消灯します。
- 充電中に本体や電源アダプターの温度が上がることがありますが、故障ではありません。

使う

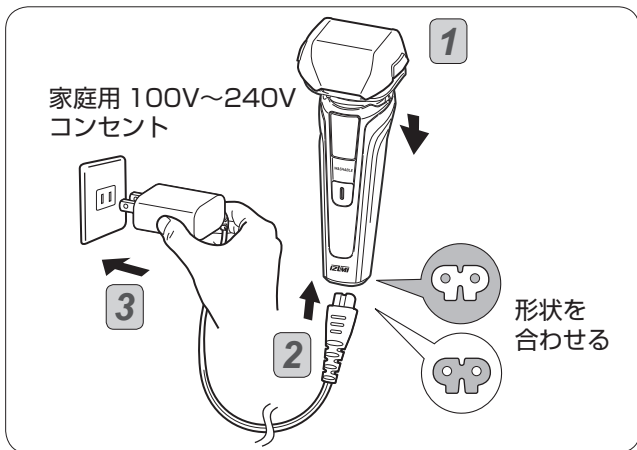

### 充電完了後、コンセントから電源アダプターを抜く

4

#### ⚠ 注意

- 必ず電源アダプター部を持って、コンセントから引き抜いてください。  
電源コード部を持って引き抜くと、故障や感電のおそれがあります。
- コンセントから電源プラグを抜いた後に、器具用プラグを本体のソケットから抜いてください。

使う

## 蓄電池の寿命について

蓄電池の寿命は、通常約 1 週間に 1 回充電して 4 年程度ですが、ご使用条件によって寿命は変わります。規定の時間充電しても 2～3 回しかご使用できなくなった場合は、蓄電池の寿命が来たものとお考えいただき、お買い上げの販売店にご相談ください。また、半年以上充電しないで放置した場合、蓄電池が自己放電により特性劣化しますので、長く使用されないときでも半年に 1 度は充電してください。

# 使いかた

## トラベルロックについて

トラベルロックは、持ち運ぶときなど、誤って電源が入ってしまうのを防ぐことができます。

### ● 電源ボタンを 3 秒以上押すと、トラベルロックになる


- 電源がOFFのとき、電源ボタンを押すと、電源がONになります。そのまま3秒以上押し続けると、電源がOFFになり、トラベルロックランプが3秒間点滅します。
- ターボ運転中のとき、電源ボタンを押すと、ノーマル運転になります。そのまま3秒以上押し続けると、電源がOFFになり、トラベルロックランプが3秒間点滅します。ノーマル運転中は、電源がOFFになります。そのまま3秒以上押し続けると、トラベルロックランプが3秒間点滅します。
- トラベルロックのときは、電源ボタンを押すと、トラベルロックランプが点滅します。

### ● もう一度、電源ボタンを 3 秒以上押すと、トラベルロックが解除され、電源が ON になる

- トラベルロックランプが消灯します。

## お知らせ

- 充電中は、自動的にトラベルロックが解除されます。

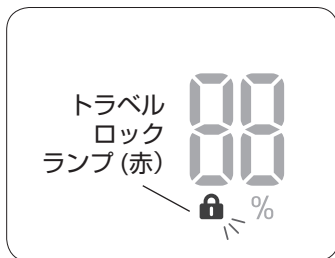

電源の ON と OFF

1

キャップの側面凸部を持ちながら、はずす

2

刃部に破れや変形がないか確認する

電源ボタンを押して、電源を ON にする


- 刃が振動し、ヒゲを剃ることができます。
- 運転中に電源ボタンをもう一度押すと、ノーマル運転になります。
- ターボ運転時は、ランプのスクロールが早くなります。
- ノーマル運転のとき、もう一度電源ボタンを押すと、電源が OFF になります。

3

使用後、電源ボタンを押して、電源を OFF にする

4

- ご使用後は、毎回お手入れをすることをおすすめします。(P.19 ページ)
- お手入れの後は、キャップを取りつけて保管してください。

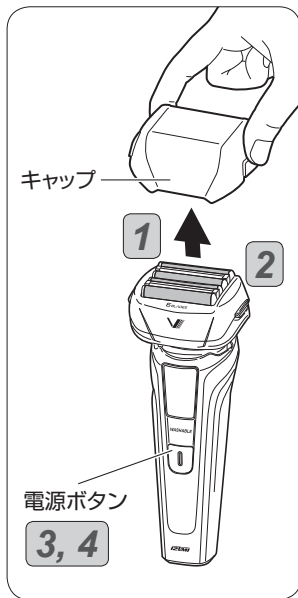



## 交流式でのご使用について

- 電源アダプターを接続して使用することができます（交流式といえます）。電源アダプターの接続については、「充電のしかた」（P.9 ページ）をお読みください。



### 警告

- 電源アダプターを水につけたり、水をかけたり、水洗いをしない。交流式で使うときは、浴室・シャワー室での使用や、水洗い掃除、ウエット剃りをしない。  
感電やショートの原因となります。

### 注意

- 他の電源アダプターで本製品を充電したり、付属の電源アダプターで他の製品を充電したりしない。  
火災・感電・ショートのおそれがあります。
- ご使用後、充電しない場合は電源アダプターをはずしてください。
- 電池残量が無いと、起動しにくくなる場合があります。その場合は、1 分以上充電してからご使用ください。
- 交流式で使用すると、電源アダプターや本体の温度が上がることがありますが、故障ではありません。
- 構造上、蓄電池が寿命になると、交流式でも使用できなくなります。その場合は、本体と電源アダプターのセットで修理（有料）をご依頼ください。
- 交流式で使用しても電池残量は減ります。3 週間に 1 回程度充電してください。

使う

### ドライ剃りのしかた

ドライ剃りは、いつでも気軽に剃ることができます。

#### お知らせ

- 2日以上伸ばした長いヒゲは、引っ張られてしまうことがあります。あらかじめ、キワソリ刃で短くしてからご使用ください。
- 肌の油分を十分に拭き取ってからご使用ください。

### 外刃を肌へ直角に、軽く当てる

#### お知らせ

- 押し当てる力は、約 400g を目安にしてください。
- 刃先を強く押し付けたり、横に滑らせたりしないでください。

#### 注意

- 肌への押し当てが強すぎる（参考値約 800g 以上）と、刃の摩耗が進みやすく、切れ味の低下や外刃破損のおそれがあります。
- 外刃の一部に剃り応力が集中し続けた場合、外刃が破損し、肌が傷付くおそれがあります。

### 片方の手で皮膚を伸ばしながら、ゆっくり逆剃りの要領で滑らせる


#### お知らせ

- 特にあご下やのどのヒゲは斜めに生えているので、剃り残しが多い部分です。肌を伸ばしながら、ヒゲを起こす要領で剃ると刃でとらえやすくなります。

あご下・のど部



ほお

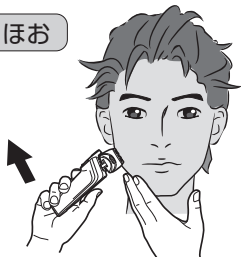

## キワゾリ刃の使いかた

1

キワゾリボタンをTRIMの位置まで押し上げて、キワゾリ刃を出す

- 電源がONの状態でもキワゾリ刃を出すことができます。

2


刃部を肌へ直角に当てて剃る

お知らせ

- キワゾリ刃の刃先を強く押し付けたり、横に滑らせたりしないでください。肌が傷付くおそれがあります。


3

使用後は電源をOFFにし、キワゾリボタンをFREEの位置に戻す

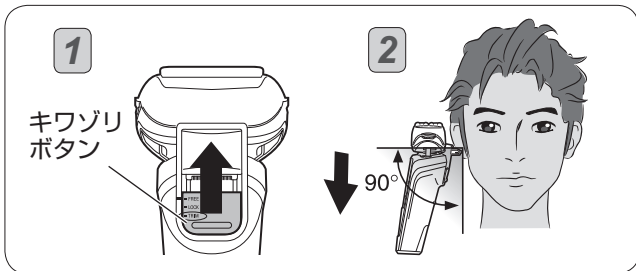


## ヘッドの動きを切り替えて使う

● 肌に密着させるとき

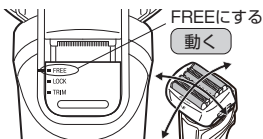

● ヘッドを固定するとき

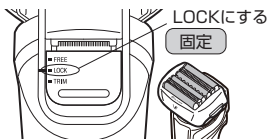

# お手入れのしかた



## 警告

- お手入れの際は、電源アダプターをコンセントから抜く。また、ぬれた手で抜き差しをしない。感電やけがの原因となります。

本製品の性能の維持や、ヒゲクズの飛び散りを防ぐため、ご使用後、毎回のお手入れをおすすめします。

## 水洗い清掃のしかた

1


### 電源を OFF にする

外刃全体に、水洗い専用クリーニングフォーム（別売：SF-02）、または市販のハンドソープをつける



### 注意

- 台所・浴室・トイレなどの汚れ落とし洗剤は使用しないでください。本体が変形したり、破損したりするおそれがあります。

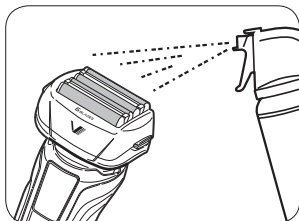

外刃に少量の水をつける（市販のハンドソープを使う場合のみ）

3



使ったあとは

4

## 約15秒間、電源をONにする


- ① 電源をONにする。
- ② 約15秒間そのままにする。
- ③ 電源をOFFにする。

5

## 外刃枠をはずす

⚠ 注意

- 必ず電源をOFFにしてから、はずしてください。

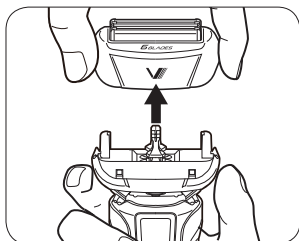


6

## 流水（水か30℃程度のぬるま湯）で流す

⚠ 注意

- 熱湯は使用しないでください。  
やけどや、本体が変形するおそれがあります。
- 水中につけ置きしないでください。  
本体が故障するおそれがあります。
- 刃部にシェービングクリームやジェルが詰まっている場合は、取り除いてください。  
刃に目詰まりがあるとモーターロックにつながり、焼損するおそれがあります。

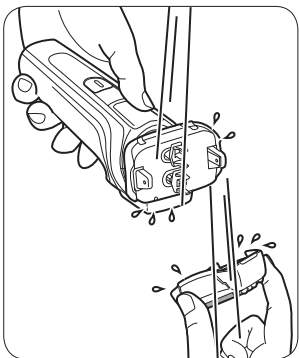

使ったあとは


## ぬれた部分を乾かす



**注意**

- ドライヤーなどで乾かささないでください。  
本体の変形や破損のおそれがあります。

- ① タオルなどで水滴を拭き取る。
- ② 外刃枠をはずしたまま、十分に自然乾燥させる。

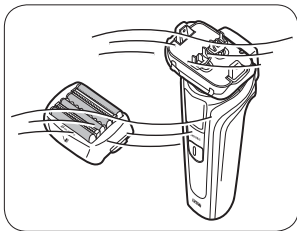

7

## 「V」の表示を正面にして、外刃枠を取りつける

8

## 付属のシェーバーオイルをつける




**注意**

- オイルを拭き取る際は、必ず電源を OFF にしてください。  
刃部の破損やけがのおそれがあります。
- 刃を強く押さえないでください。  
刃部の破損やけがのおそれがあります。

- オイルをつけることで刃の動きがなめらかになり、快適な剃り味を保ちます。

- ① 1つの刃に1滴ずつ、シェーバーオイルをつける。
- ② 電源を ON にし、10秒間そのままにした後、電源を OFF にする。
- ③ 余分なオイルを、ティッシュペーパーなどで拭き取る。

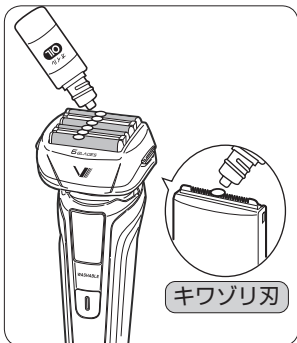


9

## ブラシ清掃のしかた

1

電源を OFF にする

電源ボタン

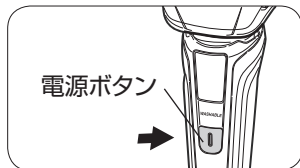


2

外刃枠をはずす

⚠ 注意

● 必ず電源を OFF にしてから、はずしてください。

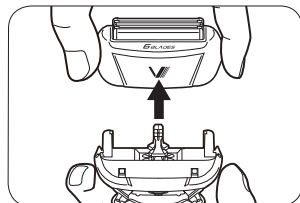


付属のブラシを使って清掃する


⚠ 注意

● 内刃・外刃は、絶対にブラシ清掃をしないでください。  
破損のおそれがあります。

3



内刃・外刃

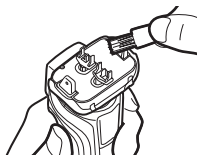

ヒゲクス受け




キワゾリ刃

使ったあとは

## お手入れのしかた（つづき）

4

「V」の表示を正面にして、外刃枠を取りつける

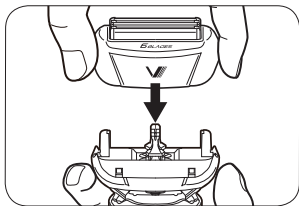

5

付属のシェーバーオイルをつける

使ったあとは




# 替刃について

シェーバーの刃は消耗品です。寿命を超えた刃は切れ味が悪くなるばかりでなく、破損して肌を傷付ける原因となります。快適な剃り味を保つためにも、約3年で交換されることをおすすめします。

## 外刃・内刃セット

SS-V951

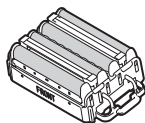

- 刃の交換時期は目安です。実際のご使用状況により寿命は異なります。
- 替刃は家電販売店などでお買い求めください。
- 外刃・内刃セットを交換した場合は、シェーバーオイルをつけてから使用してください。

## 交換の前に



**注意**


- 必ず電源を OFF にしてから、交換作業を行ってください。

1

電源を OFF にする

2

外刃枠をはずす

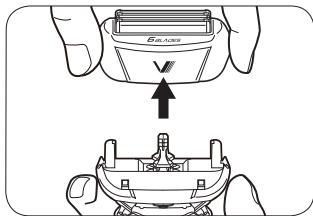


困ったときは

## 替刃について (つづき)

### 刃の交換のしかた


1

左右のフックをつまみながら、上にあげてはまず

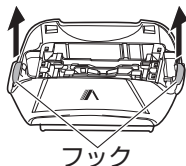


2

新しい外刃の「FRONT」表示側を、外刃枠の「V」表示側にあわせて、「カチッ」と音がするまではめこむ

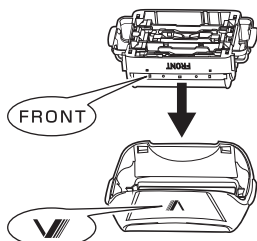

### 交換のあとは

「V」の表示を正面にして、外刃枠を取りつける

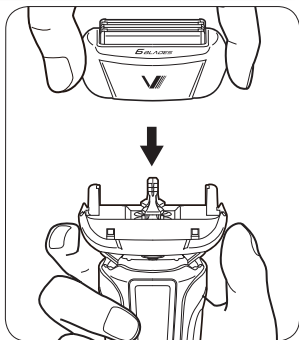

困ったときは

# 故障かな？と思ったら

故障かな？と思われたときは、まず以下の内容をご確認いただき、処置を行ってください。それでも改善しない場合は、お買い上げの販売店またはマクセル株式会社お客様ご相談センターへお問い合わせください。

症状／点検項目	考えられる原因	処置方法
ヒゲクズが飛び散る。	ヒゲクズなどがたまっている。	シェービングの後、毎回清掃を行ってください。(P.19 ページ)
	外刃枠がはずれている。	外刃枠をきちんと取りつけてください。(P.23 ページ)
臭いがする。	ヒゲクズなどがたまっている。	シェービングの後、毎回清掃を行ってください。(P.19 ページ)
切れ味が悪くなった。	ヒゲクズなどがたまっている。	シェービングの後、毎回清掃を行ってください。(P.19 ページ)
	外刃が破損・変形している。 刃の寿命。	刃を取り替えてください。(P.24 ページ)
刃が熱く感じられる。	刃にシェーバーオイルがついていない。	シェーバーオイルをつけてください。(P.21 ページ)
充電1回で 使用できる 回数が少 なくなっ た。	使用推奨温度以外の温度で使用した。	使用推奨温度は5℃～35℃です。使用推奨温度以外では動作しない場合があります。
電源ボタン をONにし ても動作 しない。	蓄電池の充電残量が少なくなっている。	充電してください。(P.9 ページ)
	半年以上使わないまま放置した。	充電してください。蓄電池の劣化を防ぐためにも、長く使用されないときでも半年に1回は充電してください。(P.9 ページ)
ヒゲ剃り後、 肌が黒く なった。	肌の油分や、シェーバーオイルが浮き出ている。	<ul style="list-style-type: none"> <li>ティッシュペーパーなどで軽く拭き取ってください。</li> <li>シェーバーオイルをつけすぎないようにしてください。</li> </ul>

困ったときは

# アフターサービスについて

## 保証書について

保証書はこの取扱説明書の巻末に付いています。必ず「販売店名」「お買い上げ日」などの記入をお確かめになり、保証内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

保証期間はお買い上げ日より本体：3年間、電源アダプター：1年間です。

## 修理のご依頼について

ご使用中に異常または故障が生じたとき、またはその他破損などが生じたとき、修理によって機能が維持できる場合はお客様のご希望により有料修理いたします。保証期間中は、保証書記載内容により無料修理いたします。お買い上げの販売店にご依頼ください。ご贈答品の場合や、転居などによりお買い上げの販売店にご依頼できない場合は、マクセル株式会社お客様ご相談センターにお問い合わせください。

## 補修用性能部品の保有期間について

弊社はこの往復式シェーバーの補修用性能部品（製品の機能を維持するために必要な部品）を製造打ち切り後6年間保有しております。

## サービス窓口

### 本製品に関するお問い合わせ先

本製品に関する質問がございましたら、下記までお問い合わせください。

<お客様ご相談センター>

## マクセル株式会社

〒151-8527

東京都渋谷区元代々木町30-13

TEL:(0570)783-137(ナビダイヤル)

FAX:(0570)025-710(ナビダイヤル)

受付時間：9:30～12:00 / 13:00～17:00

(土・日・祝祭日および当社休業日を除く)

<http://www.maxell.co.jp>

マクセルお問い合わせ

検索

### 本製品の詳細についてはこちらへ

<http://www.izumi.maxell.co.jp>

## 定期点検のお願い

シェーバーにも寿命があります。寿命に伴う事故を未然に防ぐために、定期的な点検をお願いします。

### 愛情点検



### 長年ご使用の往復式シェーバーの点検をぜひ！

このような症状はありませんか？

- 電源コードや電源アダプターが異常に熱い。
- 動作中に異常な音、異常な振動がする。
- 本体や電源アダプターが変形していたり、焦げ臭い臭いがする。



異常があればご使用中止

故障や事故防止のため、電源アダプターをコンセントから抜いて、必ずお買い上げの販売店に点検・修理をご依頼ください。ご自分で修理は危険です。絶対にしないでください。

困ったときは

## お手入れ用品（別売）について

本製品のお手入れには、以下の専用品のご使用をおすすめします。  
お手入れ用品は、家電量販店などでお買い求めください。

シェーバー オイル  OIL-5		水洗いシェーバー 専用クリーニングフォーム  SF-02	
---------------------------	---	---------------------------------------	---

## 仕様

電源方式	充電・交流式
刃の動作方法（主刃）	往復式
刃の動作方法 （キワソリ）	
標準充電時間	約2時間
蓄電池	Li-ion電池
定格電圧	AC100V～240V
定格周波数	50 Hz/60 Hz
消費電力	約7W
外形寸法	幅68×奥行49×高さ173（mm）
本体質量	約265 g

困ったときは

# 蓄電池のリサイクルについて



## 警告

- **取り出した蓄電池を使用しない。**  
蓄電池は本機専用です。他の機器には使用しないでください。
- **蓄電池に傷や衝撃をあたえない。分解や改造をしない。**
- **取り出した蓄電池を幼児の手の届くところに置かない。**
- **蓄電池の液が漏れてしまったときは、素手でさわらない。**  
蓄電池内部の液が目に入ると失明の原因となります。目や皮膚に触れてしまった場合はすぐに洗浄した後、医師にご相談ください。
- **製品を廃棄する場合以外は分解しない。**  
火災・感電・けがの原因となります。また、製品を分解した場合、修復は不可能です。電池交換などの修理は、お買い上げの販売店またはマクセル株式会社お客様ご相談センターまでご依頼ください。



リチウムイオン電池は  
リサイクルへ

- **本製品に使用しているリチウムイオン電池はリサイクル可能な資源です。ご使用済み製品の廃棄に際しては、蓄電池を取り出し、リサイクルにご協力ください。取り出した蓄電池は、充電式電池（蓄電池）リサイクル協力店へお持ちください。**

困ったときは

## 製品廃棄時の電池の取り出し方



### 注意

- 以下の説明は、製品を廃棄するためのものであり、修理用のものではありません。ご自分で分解された後の、本製品本来のあらゆる性能は保証できませんので、あらかじめご了承ください。

1

電源アダプターが本体に接続されていない状態で電源を ON にし、蓄電池を使い切る



### 注意

- 蓄電池を使い切っていないと、感電・発火・やけどのおそれがあります。

2

キャップ・外刃枠を取りはずす

3

本体下部のネジをはずし、ボトムカバーを取りはずす

4

ツメをはずす

5

マイナスドライバーを使ってフロントパネルを取りはずす



### 注意


- 部品のコブでけがをしないようにご注意ください。

6

裏面のネジを取りはずし、リアカバーを取りはずす

3

ボトムカバー

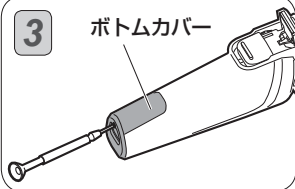


4

ツメをはずす




5

フロントパネル

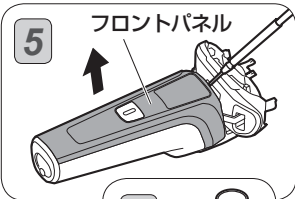

6


リアカバー

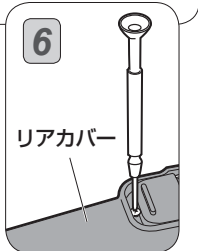




7

ネジ 2 本を取りはずす

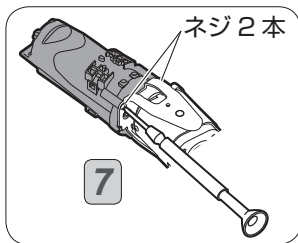


8

マイナスドライバーを使って、電池ボックスカバーを取りはずす

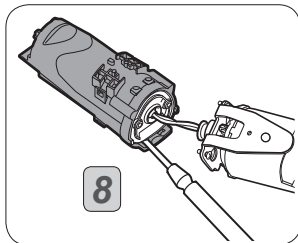

9

端子をニッパーなどで切り、取り出した蓄電池の端子部をビニールテープなどで絶縁する

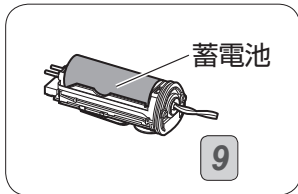

困ったときは



## 保証規定

1. 取扱説明書等の注意書に従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理致します。
2. 保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、商品と本書をご持参ご提示のうえ、お買い上げの販売店にご依頼ください。
3. ご転居の場合は、事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
4. ご贈答品、ご転居等で本保証書に記入してあるお買い上げの販売店に、修理がご依頼できない場合には、マクセル株式会社お客様ご相談センターへお問い合わせください。
5. 保証期間内でも次の場合は、有料修理になります。
  - ① 誤った使用での故障
  - ② 不当な修理や改造による故障及び損傷
  - ③ 火災、地震、水害、落雷、公害、その他の天災地変による故障及び損傷
  - ④ 異常電圧による故障及び損傷
  - ⑤ 一般家庭用以外に使用された場合の故障及び損傷  
(例、業務用での使用、車両や船舶への搭載等)
  - ⑥ 本書の提示がない場合
  - ⑦ 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店の記入のない場合、又は字句を書き替えられた場合
  - ⑧ 誤った使用での刃の破損(破れ)
  - ⑨ ご使用による汚れ及び損傷
  - ⑩ 電池の経年劣化による運転時間の低下
6. 本書は日本国内のみ有効です。  
This warranty is valid only in Japan.
7. 本書は再発行しませんので、紛失しないよう大切に保管してください。

\*\*\*\*\*

※お客様のご記入いただいた個人情報(保証書記入内容)は保証期間内の無料修理対応及び安全点検活動のために利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従って、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店又は、マクセル株式会社お客様ご相談センターにお問い合わせください。

# 保証書

品名	往復式シェーバー	
型名	IZF-V951	
保証期間	本体	お買い上げ日より3年間
	電源アダプター	お買い上げ日より1年間
	キャップ、ブラシ、シェーバーオイル 充電スタンド、ハードケースを除く	
お買い上げ日	年 月 日	
お客様様	〒□□□-□□□□	
	ご住所 _____	
	お名前 _____ 様	
	お電話 ( )	
販売店	住所・店名	<b>見 本</b>
	電話	

本書は裏面記載の保証規定内容で無料修理を行うことをお約束するものです。ご記入いただきました個人情報の利用目的は裏面の保証規定に記載しております。ご参照ください。販売店欄に記入がない場合は、有効とはなりませんので、必ず記入の有無をご確認ください。もし記入がない場合は、直ちにお買い上げの販売店にお申し出ください。

**販売元：マクセル株式会社**

〒151-8527 東京都渋谷区元代々木町 30-13

**製造元：マクセルイズミ株式会社**

〒399-8721 長野県松本市大字笹賀 3039