

品名	往復式シェーバー
型名	IZF-VJ409
保証期間	本体お買い上げ日より 1 年間 (ただし、刃は除きます。)
お買い上げ日	年 月 日
お客様様	〒□□□-□□□□ ご住所 見 本 お名前 お電話 ()
	住所・店名 電話 ()

販売元：マクセル株式会社
〒151-8527 東京都渋谷区元代々木町 30-13
製造元：マクセルイズミ株式会社
〒399-8721 長野県松本市大字笹賀 3039

きりとり線・

本体	キャップ	取扱説明書	ポーチ	ブラシ	電源アダプター
					型番：IRC-17

Exploded view diagram of the electric shaver assembly. The components are labeled as follows:

- 本体裏側** (Back of the body): Points to the internal components of the shaver head.
- ヘッド部** (Head part): Points to the shaver head assembly.
- ソケット** (Socket): Points to the internal socket for the shaver head.
- 電源アダプター** (Power adapter): Points to the power adapter unit.
- 電源プラグ** (Power plug): Points to the power plug of the adapter.
- 器具用プラグ** (Appliance plug): Points to the shaver-specific plug on the power cord.
- 電源コード** (Power cord): Points to the power cord.
- 本体** (Body): Points to the main shaver body.
- キャップ** (Cap): Points to the protective cap for the shaver head.
- クセヒゲトリマー** (Curved hair trimmer): Points to the trimmer on the side of the shaver head.
- 外刃** (Outer blade): Points to the outer blade of the shaver head.
- 外刃枠** (Outer blade frame): Points to the frame surrounding the outer blade.
- 内刃** (Inner blade): Points to the inner blade of the shaver head.
- 振動子** (Vibrator): Points to the vibrator component inside the shaver head.
- ヒゲクス受け** (Hair guide): Points to the hair guide on the shaver head.
- 外刃枠はすしボタン** (Outer blade frame cleaning button): Points to the button on the side of the shaver head.
- 電源ボタン** (Power button): Points to the power button on the shaver body.
- 充電表示ランプ** (Charging indicator lamp): Points to the charging indicator lamp on the shaver body.

シェーパーオイル OIL-5 希望小売価格 オープン	水洗いシェーパー専用クリーニングフォーム SF-02 希望小売価格 ¥900（税抜※） ※上記価格には消費税が含まれておりません。
---	--

- このたびは、往復式シェーバー IZF-VJ409をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
- 本機を安全に正しくお使いいただくため、はじめにこの取扱説明書を最後までよくお読みください。お読みいただいた後は、いつでも取りだせる場所に大切に保管してください。

警告

- **取り出した蓄電池を使用しない。**
蓄電池は本機専用です。他の機器には使用しないでください。
- **蓄電池に傷や衝撃をあたえない。** 分解や改造をしない。
- **取り出した蓄電池を幼児の手の届くところに置かない。**
- **蓄電池の液が漏れてしまったときは、素手でさわらない。**
蓄電池内部の液が目に入ると失明の原因となります。目や皮膚に触れてしまった場合はすぐに洗浄した後、医師にご相談ください。
- **製品を廃棄する場合以外は分解しない。**
火災・感電・けがの原因となります。また、製品を分解した場合、修復は不可能です。電池交換などの修理は、お買い上げの販売店またはマクセル株式会社お客様ご相談センターまでご連絡ください。

注意 ●以下の説明は製品を廃棄するためのものであり、修理用のものではありません。ご自分で分解された後の、本製品本来のあらゆる性能は保証できませんので、あらかじめご了承ください。

注意 ● 部品のフチでけがをしないようにご注意ください。

- 4 本体下部の電池カバーを矢印の方向に引き出す
- 5 蓄電池を取りだし、端子をニッパーなどで切る
- 6 取りだした蓄電池の端子部をビニールテープなどで絶縁する

	分解・修理・改造をしない。 火災・感電・けがの原因となります。修理はお買い上げの販売店またはマクセル株式会社お客様ご相談センターにご相談ください。
	電源アダプターを水につけたり、水をかけたり、水洗いしない。 交流式で使うときは、水洗い掃除やウェットぞりをしない。 感電やショートの原因となります。
	電源アダプターを、浴室や湿気の多い場所で使用・保管しない。 感電やショートの原因となります。
	交流 100V ～ 240V 以外では使用しない。 火災・感電・けがの原因となります。
	お手入れの際は電源アダプターをコンセントから抜く。また、ぬれた手で抜き差しをしない。 感電やけがの原因となります。
	電源コードや電源アダプターが傷んでいたり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。 火災・感電・けがの原因となります。
	電源コードを傷付けたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねたり、重い物を乗せたり、挟み込んだり、加工したり、本体に巻き付けたり状態で保管しない。 電源コードが破損し、火災や感電の原因となります。

	電源プラグを抜くときは、電源アダプターを持って引き抜く。 電源コードを持って引き抜くと、電源コードが破損し、火災や感電のおそれがあります。
	ご使用の前に刃の破れや変形がないか確認し、異常がある場合は使用しない。 肌を傷つけるおそれがあります。
	交流式で使用する場合と充電中以外は、電源アダプターをコンセントから抜く。 火災・感電・けがのおそれがあります。

このような症状はありませんか？

- 電源コードや電源アダプターが異常に熱い。
- 動作中に異常な音、異常な振動がする。
- 本体や電源アダプターが変形していたり、焦げ臭い臭いがする。

異常があれば使用中止
故障や事故防止のため、電源アダプターをコンセントから抜いて、必ずお買い上げの販売店に点検・修理をご依頼ください。ご自分で修理は危険です。絶対にしないでください。

症状／点検項目	考えられる原因	処置方法
ヒゲズが飛び散る。	ヒゲズなどがたまっている。	シェービングの後毎回清掃を行ってください。 （※「お手入れのしかた」）
	外刃枠がはずれている。	外刃枠をきちんと取り付けてください。 （※「お手入れのしかた」）
臭いがする。	ヒゲズなどがたまっている。	シェービングの後毎回清掃を行ってください。 （※「お手入れのしかた」）
切れ味が悪くなった。	ヒゲズなどがたまっている。	シェービングの後毎回清掃を行ってください。 （※「お手入れのしかた」）
	外刃が破損・変形している。	刃を取り替えてください。
	刃の寿命。	刃の「替刃について」
刃が熱く感じられる。	刃にシェーバーオイルがついていない。	シェーバーオイルをつけてください。 （※「お手入れのしかた」）
充電 1 回で使用できる回数が少なくなりました。	蓄電池が空になる前に充電を繰り返しています。	電源を ON にし、動かなくなるまでそのままにした後、所定の時間（標準充電時間）充電してください。それでも改善されない場合は蓄電池の寿命と考えられますので、本体と電源アダプターのセットで修理（有料）をご依頼ください。 （※「充電のしかた」）
	使用推奨温度以外の温度で使用した。	使用推奨温度は 5℃～35℃です。使用推奨温度以外では動作しない場合があります。
電源ボタンを ON にしても動作しない。	蓄電池の充電残量が少なくなっている。	充電してください。（※「充電のしかた」）
	半年以上使わないまま放置した。	充電してください。（蓄電池の劣化を防ぐためにも、長く使用されないときでも半年に 1 回は充電してください。）（※「充電のしかた」）
ヒゲそり後、肌が黒くなった。	肌の油分や、シェーバーオイルが浮き出ている。	・ティッシュペーパーなどで軽くふきとってください。 ・シェーバーオイルをつけないようにしてください。

- 力を強く押さない。
破損して肌を傷付けるおそれがあります。
- 器具用プラグにビンやゴミなどを付着させない。
火災・感電・ショートのおそれがあります。
- 人のひげをそる以外の用途に使用したり、業務用として使用したりしない。
本製品は一般家庭用です。一般家庭でのひげをそる以外の用途で使用する、事故や故障のおそれがあります。
- 落としたり、ぶつけたりしない。
故障のおそれがあります。
- 他の電源アダプターで本製品を充電したり、付属の電源アダプターで他の商品を充電したりしない。
火災・感電・ショートのおそれがあります。

- シンナーやベンジンなどが付着すると、プラスチック部分を傷めるとともに、火災や感電のおそれがありますので絶対にやめください。
- プレेशーブローションやシェーパーオイル、お風呂用洗剤、洗顏料などが本体に付着したときは、すぐにふきとってください。放置すると、プラスチック部の割れ、変色などの原因になります。
- 本体の汚れは、水で薄めた中性洗剤を布に含ませ、かたしきぼってから拭き取ってください。
- 周辺温度が5℃以下または35℃以上の場所、直射日光が当たる場所、暖房器具や白熱灯などの発熱体の近くでは充電をしないでください。充電時間が短くなるとともに、火災や感電、本体の変形などが起こる可能性があります。
- 充電中の外出はおやめください。絶縁劣化による漏電火災などの可能性があります。
- 肌の油分やシェーパーオイルが厚く塗られて外羽表面が黒くなることがあります。この場合はティッシュペーパーなどで軽くふきとってからご使用ください。また、お手入れの際はシェーパーオイルのつけすぎにご注意ください。
- お子様の手が届かない場所で使用・保管してください。事故やけがのおそれがあります。
- ご使用後は、湿気の少ないところでご保管してください。浴室などに放置すると、本体内部や刃部に結露やサビが発生して故障するおそれがあります。

蓄電池の寿命は、通常約1週間に1回充電して4年程度（ただし保証は1年です）ですが、ご使用条件によって寿命は変わります。規定の時間充電しても2～3回しかご使用できなくなった場合は、蓄電池の寿命が来たものとお考えいただき、お買い上げの販売店にご相談ください。また、半年以上充電しないで放置した場合、蓄電池が自己放電により特性劣化しますので、長く使用されないときでも半年に1度は充電してください。

ご使用中に異常または故障が生じたとき、またはその他破損などが生じたとき、修理によって機能が維持できる場合はお客様のご希望により有料修理いたします。保証期間中は、保証書記載内容により無料修理いたします。ご購入の販売店にご依頼ください。ご贈答品の場合や、転店などによりご購入の販売店にご依頼できない場合は、マクセル株式会社お客様ご相談センターにご相談ください。

〒151-8527 東京都渋谷区元代々木3-13-13
TEL: (0570)783-137 (ナビダイヤル)
FAX: (0570)025-710 (ナビダイヤル)
受付時間: 9:30～12:00 / 13:00～17:00
(土・日・祝祭日および当社休業日を除く)

検索

＜本製品の詳細についてはこちらへ＞
<http://www.izumi.maxell.co.jp>

電源方式	充電・交流式
刃の動作方法（主刃）	往復式
刃の動作方法（キワソリ刃）	往復式
消費電力	7W
定格電圧	AC100V～240V
定格周波数	50Hz/60Hz
標準充電時間	1 時間
蓄電池	Ni-MH 電池
本体重量	約 173 g
外形寸法	幅 65 ×奥行 45 ×高さ 156 (mm)

充電のしかた

⚠ 注意	●他の電源アダプターで本製品を充電したり、付属の電源アダプターで他の商品を充電しないでください。火災・感電・ショートのおそれがあります。 ●充電する前に、電源アダプター及びコンセント側に異常がないことをご確認ください。
-------------	--

お知らせ

- 初めてご使用になるときや長時間使用されなかったときは、自然放電により電池残量がきわめて少なくなっていて、使用時間が短くなる場合があります。そのような時は必ず約8時間充電してください。（たとえ充電完了が表示されても電源アダプターをコンセントに差し込んだままにしておいてください。）
- 充電推奨温度は 5℃～35℃です。低温や高温下では電池の性能が低下したり、充電されない場合があります。
- A-2 プラグ地域以外では、市販のプラグアダプターが必要です。
- 充電時間は電池の残量により変化する場合があります。

1 電源をOFFにしてキャップを取りつける

- 電源が ON のときは、充電できません。

2 電源アダプターの器具用プラグを、本体のソケットに形を合わせてしっかりと差し込む


⚠ 注意	●器具用プラグとソケットの部分に、水滴やゴミなどが付いていないか確認してから差し込んでください。 火災・感電・ショートのおそれがあります。
-------------	--

3 コンセントに電源アダプターを差し込む

- 充電が始まり、充電表示ランプが緑色に点灯します。
- 充電は約1時間で完了になります。充電が完了すると、充電表示ランプが消灯します。
- 充電中にジーという連続音が聞こえたり、本体や電源アダプターの温度が上がる場合がありますが、故障ではありません。

4 充電完了後、電源アダプターを抜く

- 必ず電源アダプター部を持ってコンセントから引き抜いてください。電源コード部を持って引き抜くと、故障や感電のおそれがあります。
- コンセントから電源プラグを抜いた後に、器具用プラグを本体のソケットから抜いてください。

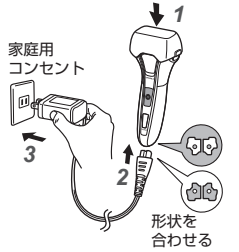

表示ランプ	
充電中	点灯
充電完了	消灯
交流運転時	点灯

緑

CHARGE

使いかた

電源の ON と OFF

1 キャップの側面凸部を押しながら、はすす


2 刃部に破れや変形がないか確認する

3 電源ボタンを押して、電源を ON にする

- 刃が振動し、ヒゲをそることができます。

4 使用後、電源ボタンを押して、電源を OFF にする

- ご使用後は、毎回お手入れをすることをおすすめします。（⇒「お手入れのしかた」）
- お手入れの後は、キャップを取りつけて保管してください。

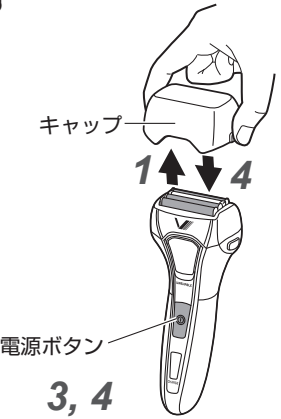

交流式でのご使用について

⚠ 警告	●電源アダプターを水につけたり、水をかけたり、水洗いをしない。交流式で使うときは、浴室・シャワー室での使用や水洗い掃除、ウエットゾリをしない。感電やショートの原因となります。
-------------	---

- 電源アダプターを接続して使用することができます（交流式といいます）。電源アダプターの接続については、「充電のしかた」をお読みください。

⚠ 注意	●ご使用後、充電しない場合は電源アダプターをはずしてください。 ●電池残量が無いと起動しにくくなる場合があります。その場合は 1 分以上充電してからご使用ください。 ●交流式で使用すると、電源アダプターや本体の温度が上がることがありますが、故障ではありません。 ●構造上、蓄電池が寿命になると交流式でも使用できなくなります。その場合は本体と電源アダプターのセットで修理（有料）をご依頼ください。 ●交流式で使用しても電池残量は減ります。3 週間に 1 回程度充電してください。
-------------	--

ドライゾリのしかた

- ドライゾリは、いつでも気軽にそることができます。
- 2日以上伸ばした長いヒゲは、引っ張られてしまうことがあります。あらかじめキワゾリ刃で短くしてからご使用ください。
- 肌の油分を充分にふきとってからご使用ください。


1 外刃を肌へ直角に、軽く当てる

- 押し当てる力は約400gを目安にしてください。

⚠ 注意	●肌への押し当てが強すぎる（参考値約800g以上）と、刃の摩耗が進みやすく、切れ味の低下や外刃破損のおそれがあります。
-------------	---

2 片方の手で皮膚を伸ばしながら、ゆっくり逆ゾリの要領で滑らせる

- 特にあご下やのどのヒゲは斜めに生えているので、そり残しが多い部分です。肌を伸ばしながら、ヒゲを起こす要領でそると刃でとらえやすくなります。

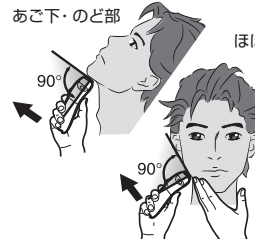

キワゾリ刃の使いかた


キワゾリ刃は、クセヒゲをそるときやみあげのお手入れにお使いください。

1 キワゾリボタンを押上げて、キワゾリ刃を出す

- 電源が ON の状態でもキワゾリ刃を出すことができます。

2 刃部を肌へ直角に当ててそる

3 使用後は電源を OFF にし、キワゾリ刃を指でもとに戻す

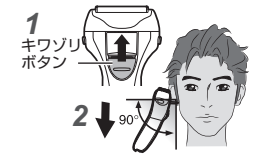

お手入れのしかた

⚠ 警告	●お手入れの際は電源アダプターをコンセントから抜く。また、ぬれた手で抜き差しをしない。 感電やけがの原因となります。
-------------	---

本製品の性能の維持や、ヒゲクズの飛び散りを防ぐため、ご使用後毎回のお手入れをおすすめします。

水洗い清掃のしかた

1 電源を OFF にする

2 外刃全体に、水洗い専用クリーニングフォーム（別売：SF-02）または市販のハンドソープをつける

⚠ 注意	●台所・浴室・トイレなどの汚れ落とし洗剤は使用しないでください。本体が変形したり、破損したりするおそれがあります。
-------------	---

3 外刃に少量の水をつける（市販のハンドソープを使う場合のみ）

4 約 15 秒間電源を ON にする


- ① 電源を ON にする。
- ② 約 15 秒間そのままにする。
- ③ 電源を OFF にする。

5 ヘッド部両側の外刃枠はすしボタンを押して外刃枠をはすす

⚠ 注意	●必ず電源を OFF にしてから、はすしてください。
-------------	----------------------------

6 流水（水か 30℃程度のぬるま湯）で流す

⚠ 注意	●清掃中、内刃の金属部には触れないでください。けがのおそれがあります。 ●熱湯は使用しないでください。やけどや、本体が変形するおそれがあります。 ●汚れや泡が残らないように、充分に洗い流してください。汚れなどが残ると、刃がスムーズに動かなくなったり、臭いやカビが発生するおそれがあります。 ●水中につけ置きしないでください。本体が故障するおそれがあります。
-------------	---

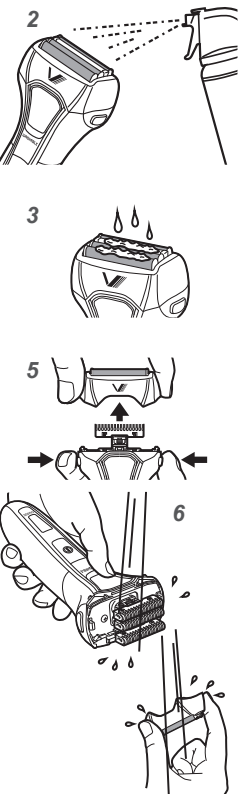

7 濡れた部分を乾かす

⚠ 注意	●ドライヤーなどで乾かさなくてください。 本体の変形や破損のおそれがあります。
-------------	--

- ① タオルなどで水滴をふきとる。
- ② 外刃枠をはずしたまま、充分に自然乾燥させる。

8 「V」の表示を正面にして外刃枠を取りつける

9 シェーバーオイル（別売：OIL-5）または市販のシェーバー用オイルをつける

⚠ 注意	●オイルをふき取る際は、必ず電源を OFF にしてください。 刃部の破損やけがのおそれがあります。 ●刃を強く押さえないでください。 刃部の破損やけがのおそれがあります。
-------------	--

- オイルをつけることで刃の動きがなめらかになり、快適なそり味を保ちます。

- ① 1 つの刃に 1 滴ずつ、シェーバーオイルをつける。
- ② 電源を ON にし、10 秒間そのままにした後、電源を OFF にする。
- ③ 余分なオイルをティッシュペーパーなどでふきとる。


ブラシ清掃のしかた

⚠ 注意	●清掃中、内刃の金属部には触れないでください。けがのおそれがあります。
-------------	-------------------------------------

1 電源を OFF にする

2 ヘッド部両側の外刃枠はすしボタンを押して外刃枠をはすす

⚠ 注意	●必ず電源を OFF にしてから、はすしてください。
-------------	----------------------------

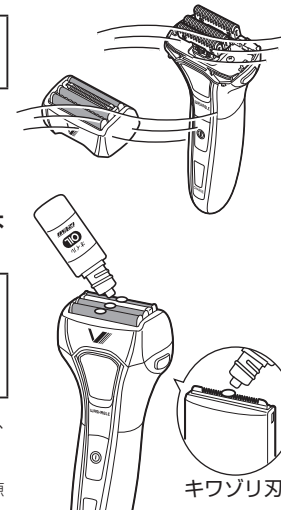

3 内刃の側面両側をつまんで真上に引っ張り上げ、1 つずつはすす

4 付属のブラシを使って清掃する


⚠ 注意	●内刃にブラシを当てるときは、刃に平行に当ててください。 刃に垂直に当てると、切れ味の低下や破損のおそれがあります。
-------------	---

5 内刃の側面両側をつまんで振動子へ垂直に、1 つずつ取りつける

⚠ 注意	●内刃はすべて取りつけてからご使用ください。 異音の発生やけが、故障のおそれがあります。
-------------	---

6 「V」の表示を正面にして外刃枠を取りつける

7 シェーバーオイル（別売：OIL-5）または市販のシェーバー用オイルをつける

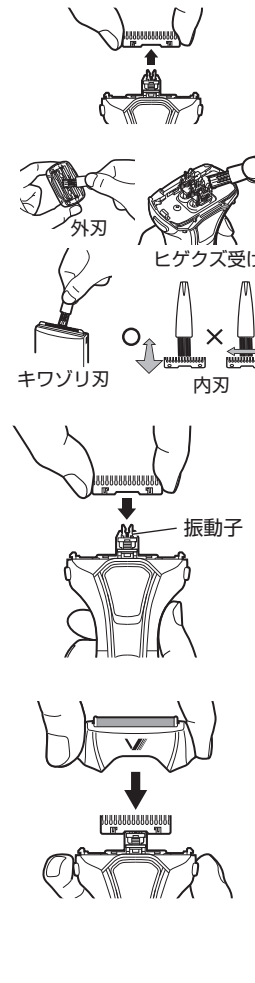

保証規定

1. 取扱説明書等の注意書に従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理致します。
2. 保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、商品と本書をご持参ご提示のうえ、お買い上げの販売店にご依頼ください。
3. ご転居の場合は、事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
4. ご贈答品、ご転居等で本保証書に記入してあるお買い上げの販売店に、修理がご依頼できない場合には、マクセル株式会社お客様相談センターへご相談ください。
5. 保証期間内でも次の場合は、有料修理になります。
 - ① 誤った使用での故障
 - ② 不当な修理や改造による故障及び損傷
 - ③ 火災、地震、水害、落雷、公害、その他の天災地変による故障及び損傷
 - ④ 異常電圧による故障及び損傷
 - ⑤ 一般家庭用以外に使用された場合の故障及び損傷（例、業務用での使用、車両や船舶への搭載等）
 - ⑥ 本書の提示がない場合
 - ⑦ 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店の記入のない場合、又は字句を書き替えられた場合
 - ⑧ 刃の破損及び摩耗
 - ⑨ ご使用による汚れ及び損傷

6. 本書は日本国内のみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.

7. 本書は再発行しませんので、紛失しないよう大切に保管してください。

※お客様のご記入いただいた個人情報（保証書記入内容）は保証期間内の無料修理対応及び安全点検活動のために利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従って、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店又は、マクセル株式会社お客様ご相談センターにお問い合わせください。

替刃について

- シェーバーの刃は消耗品です。寿命を超えた刃は切れ味が悪くなるばかりでなく、破損して肌を傷付ける原因となります。快適なそり味を保つためにも、下記の期間で交換されることをおすすめします。

外刃（約 1 年で交換）	内刃（約 2 年で交換）
SO-V557 希望小売価格 ¥2,800（税抜※）	SI-V55 希望小売価格 ¥1,800（税抜※）

- ※上記価格は希望小売価格です。また上記価格に消費税は含まれておりません。
- 刃の交換時期は目安です。実際のご使用状況により寿命は異なります。
- 替刃は家電販売店などでお買い求めください。
- 外刃や内刃を交換した場合は、シェーバーオイルをつけてから使用してください。

交換の前に

⚠ 注意	●必ず電源を OFF にしてから、交換作業を行ってください。 ●内刃の金属部には触れないでください。けがのおそれがあります。
-------------	---

1 電源をOFFにする

2 ヘッド部両側の外刃枠はすしボタンを押して外刃枠をはすす

外刃の交換のしかた

1 外刃枠内側のフックを片方ずつ垂直方向に引っ張り上げ、外刃をはすす

2 新しい外刃の「FRONT」表示側を、外刃枠の「V」表示側にあわせて「カチッ」と音がするまではめこむ

内刃の交換のしかた

1 内刃の側面両側をつまんで真上に引っ張り上げ、1 つずつはすす

2 新しい内刃の側面両側をつまんで、振動子へ垂直に、1 つずつ取りつける

交換の後は

「V」の表示を正面にして外刃枠を取りつける

