保証書

品　　名	往復式シェーバー
型　　名	IZF-Y01
保証期間	本体お買い上げ日より 1 年間 **（ただし、刃は除きます。）**
お買い上げ日	年　　月　　日
お客様	〒□□□-□□□□ ご住所 お名前　　様 お電話　　（　　）
販売店	住所・店名 電話　　（　　）

本書は裏面記載の保証規定内容で無料修理を行うことをお約束するものです。ご記入いただきました個人情報の利用目的は裏面の保証規定に記載しております。ご参照ください。販売店欄に記入がない場合は、有効とはなりませんので、必ず記入の有無をご確認ください。もし記入がない場合は、直ちにお買い上げの販売店にお申し出ください。

マクセルイズミ株式会社
〒399-8721　長野県松本市大字笹賀3039
TEL(0263)57-1284（サービス窓口）
(0263)86-5311（部品相談窓口）

※部品のご注文は販売店へご依頼ください。

Rev. 1

きりとり線

同梱品について

ご使用の前に、以下の同梱品がそろっているかご確認ください。

本体	キャップ	ブラシ	電源アダプター
			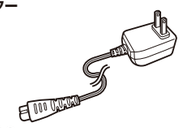
取扱説明書			型番：IRC-19

各部のなまえ

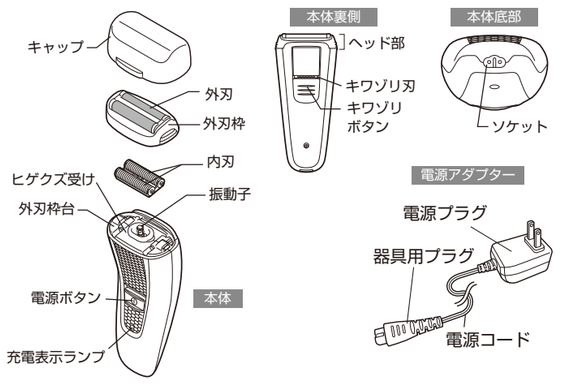

IZUMI

往復式シェーバー
IZF-Y01

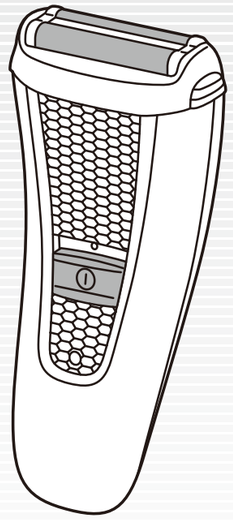

取扱説明書

保証書付

●このたびは、往復式シェーバー IZF-Y01 をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

●本機を安全に正しくお使いいただくため、はじめにこの取扱説明書を最後までよくお読みください。お読みいただいた後は、いつでも取りだせる場所に大切に保管してください。

マクセルイズミ株式会社

蓄電池のリサイクルについて

⚠ 警告

- **取り出した蓄電池を使用しない。**
  蓄電池は本機専用です。他の機器には使用しないでください。
- **蓄電池に傷や衝撃をあたえない。分解や改造をしない。**
- **取り出した蓄電池を幼児の手の届くところに置かない。**
- **蓄電池の液が漏れてしまったときは、素手でさわらない。**
  蓄電池内部の液が目に入ると失明の原因となります。目や皮膚に触れてしまった場合はすぐに洗浄した後、医師にご相談ください。
- **製品を廃棄する場合以外は分解しない。**
  火災・感電・けがの原因となります。また、製品を分解した場合、修復は不可能です。電池交換などの修理は、お買い上げの販売店またはマクセルイズミ株式会社サービス窓口までご依頼ください。

Ni-MH
ニッケル水素電池はリサイクルへ

●本製品に使用しているニッケル水素電池はリサイクル可能な資源です。ご使用済み製品の廃棄に際しては、畜電池を取りだし、リサイクルにご協力ください。取りだした畜電池は、充電式電池（蓄電池）リサイクル協力店へお持ちください。

製品廃棄時の電池の取りだしかた

⚠ 注意

●以下の説明は製品を廃棄するためのものであり、修理用のものではありません。ご自分で分解された後の、本製品本来のあらゆる性能は保証できませんので、あらかじめご了承ください。

1 電源アダプターが本体に接続されていない状態で電源スイッチを ON にし、蓄電池を使い切る

⚠ 注意
●蓄電池を使い切っていないと、感電・発火・やけどのおそれがあります。

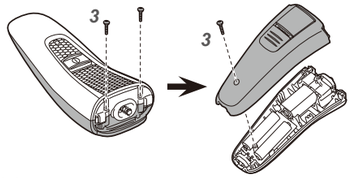

2 キャップ・外刃枠・内刃をとりはずす

3 プラスドライバーを使ってネジ 3 本をはずし、本体をこじあける

⚠ 注意
●部品のフチでけがをしないようにご注意ください。

4 蓄電池を取りだす

5 端子をニッパーなどで切る

6 取りだした蓄電池の端子部をビニールテープなどで絶縁する

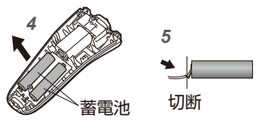

安全上のご注意

お使いになるご本人や周囲の人々への危害・物的損害を未然に防止するため、この「安全上のご注意」をよくお読みいただき、正しくお使いください。

表示の分類

本書では、必ずお守りいただく事項を以下のように分類しています。

⚠ 警告	人が死亡したり、重大な損害を受ける可能性がある内容を示します。	**⚠ 注意**	人が負傷したり、物が破損する可能性がある内容を示します。

図記号の意味

⚠ 気をつけていただく必要がある内容を示します。	⃠ してはいけない内容を示します。	❗ 必ず実行しなければならない内容を示します。

⚠ 警告

- **分解・修理・改造をしない。**
  火災・感電・けがの原因となります。修理はお買い上げの販売店またはマクセルイズミ株式会社サービス窓口にご相談ください。
- **水につけたり、水をかけたりしない。**
  ショート・感電の原因となります。
- **水洗いや浴室での使用は絶対にしない。**
  火災・感電の原因となります。
- **交流 100V ～ 240V 以外では使用しない。**
  火災・感電・けがの原因となります。
- **お手入れの際は電源アダプターをコンセントから抜く。また、ぬれた手で抜き差しをしない。**
  感電やけがの原因となります。
- **電源コードや電源アダプターが傷んでいたり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。** 火災・感電・けがの原因となります。
- **電源コードを傷付けたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねたり、重い物を乗せたり、挟み込んだり、加工したり、本体に巻き付けた状態で保管しない。**
  電源コードが破損し、火災や感電の原因となります。

⚠ 注意

- **電源コードを抜くときは、電源アダプターを持って引き抜く。**
  電源コードを持って引き抜くと、電源コードが破損し、火災や感電のおそれがあります。
- **ご使用の前に刃の破れや変形がないか確認し、異常がある場合は使用しない。**
  肌を傷付けるおそれがあります。
- **充電中以外は、電源アダプターをコンセントから抜く。** 火災・感電・けがのおそれがあります。

⚠ 注意

- **刃を強く押さえない。**
  破損して肌を傷付けるおそれがあります。
- **器具用プラグにピンやゴミなどを付着させない。**
  火災・感電・ショートのおそれがあります。
- **人のひげをそる以外の用途に使用したり、業務用として使用したりしない。**
  本製品は一般家庭用です。一般家庭で人のひげをそる以外の用途で使用すると、事故や故障のおそれがあります。
- **落としたり、ぶつけたりしない。**
  故障のおそれがあります。
- **他の電源アダプターで本製品を充電したり、付属の電源アダプターで他の商品を充電したりしない。**
  火災・感電・ショートのおそれがあります。

取扱上のご注意

- シンナーやベンジンなどが付着すると、プラスチック部分を傷めるとともに、火災や感電のおそれがありますので絶対におやめください。
- プレシェーブローションやシェーバーオイル、お風呂用洗剤、洗顔料などが本体に付着したときは、すぐにふきとってください。放置すると、プラスチック部の割れ、変色などの原因になります。
- 本体の汚れは、水で薄めた中性洗剤を布に含ませ、かたくしぼってから拭き取ってください。
- 周辺温度が 5℃以下または 35℃以上の場所、直射日光が当たる場所、暖房器具や白熱灯などの発熱体の近くでは充電をしないでください。充電時間が短くなるとともに、火災や感電、本体の変形などが起こる可能性があります。
- 充電中の外出はおやめください。絶縁劣化による漏電火災などの可能性があります。
- **肌の油分やシェーバーオイルが浮き出て外刃表面が黒くなることがあります。**この場合はティッシュペーパーなどで軽くふきとってからご使用ください。また、お手入れの際はシェーバーオイルのつけすぎにご注意ください。
- お子様の手が届かない場所で使用・保管してください。事故やけがのおそれがあります。
- 湿気の多い所、水のかかる所、高温の所での充電・保管はしないでください。

蓄電池の寿命について

蓄電池の寿命は、通常約 1 週間に 1 回充電して 4 年程度（ただし保証は 1 年です）ですが、ご使用条件によって寿命は変わります。規定の時間充電しても 2 ～ 3 回しかご使用できなくなった場合は、蓄電池の寿命が来たものとお考えいただき、お買い上げの販売店にご相談ください。また、半年以上充電しないで放置した場合、蓄電池が自己放電により特性劣化しますので、長く使用されないときでも半年に 1 度は充電してください。

定期点検のお願い

シェーバーにも寿命があります。寿命に伴う事故を未然に防ぐために、定期的な点検をお願いします。

愛情点検

長年ご使用の往復式シェーバーの点検をぜひ！

このような症状はありませんか？
- 電源コードや電源アダプターが異常に熱い。
- 動作中に異常な音、異常な振動がする。
- 本体や電源アダプターが変形していたり、焦げ臭い臭いがする。

異常があればご使用中止
故障や事故防止のため、電源アダプターをコンセントから抜いて、必ずお買い上げの販売店に点検・修理をご依頼ください。ご自分での修理は危険です。絶対にしないでください。

故障かな？と思ったら

故障かな？と思われたときは、まず以下の内容をご確認いただき、処置を行ってください。それでも改善しない場合は、お買い上げの販売店またはマクセルイズミ株式会社サービス窓口へご相談ください。

症状／点検項目	考えられる原因	処置方法
ヒゲクズが飛び散る。	ヒゲクズなどがたまっている。	シェービングの後毎回清掃を行ってください。（☞「お手入れのしかた」）
	外刃枠がはずれている。	外刃枠をきちんと取り付けてください。（☞「お手入れのしかた」）
臭いがする。	ヒゲクズなどがたまっている。	シェービングの後毎回清掃を行ってください。（☞「お手入れのしかた」）
切れ味が悪くなった。	ヒゲクズなどがたまっている。	シェービングの後毎回清掃を行ってください。（☞「お手入れのしかた」）
	外刃が破損・変形している。	刃を取り替えてください。（☞「替刃について」）
	刃の寿命。	
刃が熱く感じられる。	刃にシェーバーオイルがついていない。	シェーバーオイルをつけてください。（☞「お手入れのしかた」）
充電 1 回で使用できる回数が少なくなった。	蓄電池が空になる前に充電を繰り返した。	電源スイッチを ON にし、動かなくなるまでそのままにした後、所定の時間（標準充電時間）充電してください。それでも改善されない場合は蓄電池の寿命と考えられますので、本体と電源アダプターのセットで修理（有料）をご依頼ください。（☞「充電のしかた」）
	使用推奨温度以外の温度で使用した。	使用推奨温度は 5℃～ 35℃です。使用推奨温度以外では動作しない場合があります。
電源ボタンを ON にしても動作しない。	蓄電池の充電残量が少なくなっている。	充電してください。（☞「充電のしかた」）
	半年以上使わないまま放置した。	充電してください。（蓄電池の劣化を防ぐためにも、長く使用されないときでも半年に 1 回は充電してください。（☞「充電のしかた」）
ヒゲそり後、肌が黒くなった。	肌の油分や、シェーバーオイルが浮き出ている。	• ティッシュペーパーなどで軽くふきとってください。 • シェーバーオイルをつけすぎないようにしてください。

アフターサービスについて

保証書について

保証書はこの取扱説明書の巻末に付いています。必ず「販売店名」「お買い上げ日」などの記入をお確かめになり、保証内容をよくお読みの後、大切に保管してください。
保証期間はお買い上げ日より 1 年間です（刃を除く）。

修理のご依頼について

ご使用中に異常または故障が生じたとき、またはその他破損などが生じたとき、修理によって機能が維持できる場合はお客様のご希望により有料修理いたします。保証期間中は、保証書記載内容により無料修理いたします。お買い上げの販売店にご依頼ください。ご贈答品の場合や、転居などによりお買い上げの販売店にご依頼できない場合は、マクセルイズミ株式会社サービス窓口にご相談ください。

補修用性能部品の保有期間について

弊社はこの往復式シェーバーの補修用性能部品（製品の機能を維持するために必要な部品）を製造打ち切り後 6 年間保有しております。

サービス窓口

〔受付時間　9:00 ～ 17:00　月～金曜日（祝日・弊社休業日を除く）〕

ご使用に関するお問い合わせ
本　　社　〒399-8721　長野県松本市大字笹賀 3039
TEL (0263) 57-1284　FAX (0263) 58-5535
東京営業所　〒151-8527　東京都渋谷区元代々木町 30-13
TEL (03) 6891-3811　FAX (03) 6891-3833
大阪営業所　〒550-0005　大阪府大阪市西区西本町 3-1-46 奥内第 5 ビル
TEL (06) 6533-2656　FAX (06) 6533-5955

部品の注文に関するお問い合わせ
本　　社　〒399-8721　長野県松本市大字笹賀 3039
TEL (0263) 86-5311　FAX (0263) 86-5315

インターネットでのお問い合わせも可能です
https://www.izumi-products.co.jp

仕様

電源方式	充電式
刃の動作方法（主刃）	往復式
刃の動作方法（キワゾリ刃）	往復式
消費電力	4.7W
定格電圧	AC100V ～ 240V
定格周波数	50Hz/60Hz
標準充電時間	16 時間
蓄電池	Ni-MH 電池
本体重量	約 130 g
外形寸法	幅 68 ×奥行 36 ×高さ 135（mm）

充電のしかた

⚠注意	●他の電源アダプターで本製品を充電したり、付属の電源アダプターで他の商品を充電しないでください。 火災・感電・ショートのおそれがあります。 ●充電する前に、電源アダプター及びコンセント側に異常がないことをご確認ください。

初めて使うときや、電源スイッチを ON にしても動作しないときは、充電を行ってください。

お知らせ

- 初めてご使用になるときや長時間使用されなかった場合は、自然放電により電池残量がきわめて少なくなっている場合がありますので、ご使用の前に必ず約 32 時間充電してください。
- 1、2 回のご使用で充電を繰り返すと、蓄電池の寿命が短くなったり故障の原因となるのでおやめください。
- 充電推奨温度は 5℃～ 35℃です。低温や高温下では電池の性能が低下したり、充電されない場合があります。
- A-2 プラグ地域以外では、市販のプラグアダプターが必要です。
- 充電時間は電池の残量により変化する場合があります。

1 電源スイッチを OFF にしてキャップを取りつける

- 電源スイッチが ON のときは、充電できません。

2 電源アダプターの器具用プラグを、本体のソケットに形を合わせてしっかりと差し込む

⚠注意	●器具用プラグとソケットの部分に、水滴やゴミなどが付いていないか確認してから差し込んでください。 火災・感電・ショートのおそれがあります。

3 コンセントに電源アダプターを差し込む

- 充電が始まり、充電表示ランプが緑色に点灯します。
- 充電は約 16 時間で完了になります。充電が完了しても、充電表示ランプは消灯しません。
- 充電中にジーという連続音が聞こえたり、本体や電源アダプターの温度が上がることがありますが、故障ではありません。

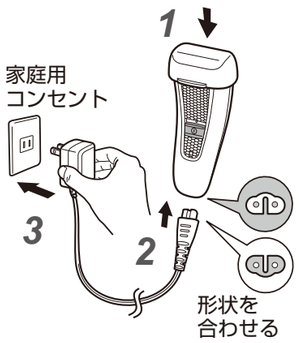

4 充電完了後、電源アダプターを抜く

⚠注意	●必ず電源アダプター部を持ってコンセントから引き抜いてください。 電源コード部を持って引き抜くと、故障や感電のおそれがあります。

- コンセントから電源プラグを抜いた後に、器具用プラグを本体のソケットから抜いてください。

使いかた

電源の ON と OFF

1 キャップを取り外す

2 刃部に破れや変形がないか確認する

3 電源スイッチを ON にする

- 刃が振動し、ヒゲをそることができます。

4 使用後、電源スイッチを OFF にする

- ご使用後は、毎回お手入れをすることをおすすめします。(☞「お手入れのしかた」)
- お手入れの後は、キャップを取りつけて保管してください。

保証規定

1. 取扱説明書等の注意書に従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理致します。
2. 保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、商品と本書をご持参ご提示のうえ、お買い上げの販売店にご依頼ください。
3. ご転居の場合は、事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
4. ご贈答品、ご転居等で本保証書に記入してあるお買い上げの販売店に、修理がご依頼できない場合には、マクセルイズミ株式会社サービス窓口へご相談ください。
5. 保証期間内でも次の場合は、有料修理になります。
   ① 誤った使用での故障
   ② 不当な修理や改造による故障及び損傷
   ③ 火災、地震、水害、落雷、公害、その他の天災地変による故障及び損傷
   ④ 異常電圧による故障及び損傷
   ⑤ 一般家庭用以外に使用された場合の故障及び損傷
   （例、業務用での使用、車両や船舶への搭載等）
   ⑥ 本書の提示がない場合
   ⑦ 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店の記入のない場合、又は字句を書き替えられた場合
   ⑧ 刃の破損及び摩耗
   ⑨ ご使用による汚れ及び損傷
6. 本書は日本国内のみ有効です。
   This warranty is valid only in Japan.
7. 本書は再発行しませんので、紛失しないよう大切に保管してください。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

※お客様のご記入いただいた個人情報（保証書記入内容）は保証期間内の無料修理対応及び安全点検活動のために利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従って、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店又は、マクセルイズミ株式会社サービス窓口にお問い合わせください。

きりとり線

使いかた（つづき）

- 2 日以上伸ばした長いヒゲは、引っ張られてしまうことがあります。あらかじめキワゾリ刃で短くしてからご使用ください。

1 外刃を肌へ直角に、軽く当てる

⚠注意	●押し当てる力は約 400g を目安にしてください。肌への押し当てが強すぎる（参考値約 800g 以上）と、刃の摩耗が進みやすく、切れ味の低下や外刃破損のおそれがあります。

2 片方の手で皮膚を伸ばしながら、ゆっくり逆ぞりの要領で滑らせる

- 特にあご下やのどのヒゲは斜めに生えているので、そり残しが多い部分です。肌を伸ばしながら、ヒゲを起こす要領でそると刃でとらえやすくなります。

キワゾリ刃の使いかた

キワゾリ刃は、クセヒゲをそるときやもみあげのお手入れにお使いください。

1 キワゾリボタンを押し上げて、キワゾリ刃を出す

- 電源がスイッチ ON の状態でもキワゾリ刃を出すことができます。

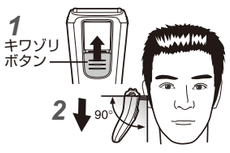

2 刃部を肌へ直角に当ててそる

3 使用後は電源を OFF にし、キワゾリ刃を指でもとに戻す

お手入れのしかた

⚠警告	●お手入れの際は電源アダプターをコンセントから抜く。また、ぬれた手で抜き差しをしない。 感電やけがの原因となります。

本製品の性能の維持や、ヒゲクズの飛び散りを防ぐため、ご使用後毎回のお手入れをおすすめします。

⚠注意	●清掃中、内刃の金属部には触れないでください。けがのおそれがあります。

1 電源スイッチを OFF にする

2 ヘッド部両側の指かけに指をかけて引っ張り、外刃枠をはずす

⚠注意	●必ず電源スイッチを OFF にしてから、はずしてください。

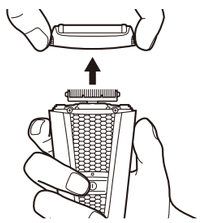

3 内刃の側面両側をつまんで 90 度回転させ、真上に引っ張り上げ、取りはずす

4 付属のブラシを使って清掃する

⚠注意	●内刃にブラシを当てるときは、刃に平行に当ててください。 刃に垂直に当てると、切れ味の低下や破損のおそれがあります。

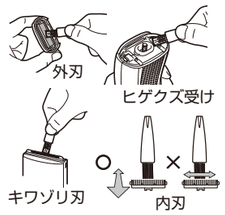

5 内刃の側面両側をつまんで、振動子へ十字にセットして押込み、90 度回転させて取りつける

⚠注意	●内刃はすべて取りつけてからご使用ください。 異音の発生やけが、故障のおそれがあります。

6 外刃枠を取りつける

7 シェーバーオイル（別売：OIL-5）または市販のシェーバー用オイルをつける

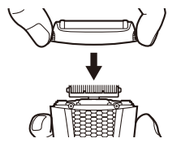

お手入れ用品（別売）について

本製品のお手入れには、以下の専用品のご使用をおすすめします。
お手入れ用品は家電量販店などでお買い求めください。

シェーバーオイル
OIL-5
希望小売価格
オープン

替刃について

- シェーバーの刃は消耗品です。寿命を超えた刃は切れ味が悪くなるばかりでなく、破損して肌を傷付ける原因となります。快適なそり味を保つためにも、下記期間で交換されることをおすすめします。

外刃：約 1 年 内刃：約 2 年	外刃・内刃セット SF-72 希望小売価格 ¥1,800（税抜※）

※上記価格は希望小売価格です。また上記価格に消費税は含まれておりません。

- 刃の交換時期は目安です。実際のご使用状況により寿命は異なります。
- 替刃は家電販売店などでお買い求めください。
- 外刃や内刃を交換した場合は、シェーバーオイルをつけてから使用してください。

交換の前に

⚠注意	●必ず電源を OFF にしてから、交換作業を行ってください。 ●内刃の金属部には触れないでください。けがのおそれがあります。

1 電源スイッチを OFF にする

2 ヘッド部両側の指かけに指をかけて引っ張り、外刃枠をはずす



外刃の交換のしかた

1 新しい外刃枠を取り付ける



内刃の交換のしかた

1 内刃の側面両側をつまんで 90 度回転させ、真上に引っ張り上げ、取りはずす（「お手入れのしかた」手順 3 参照）

2 新しい内刃の側面両側をつまんで、振動子へ十字にセットして押込み、90 度回転させて取りつける（「お手入れのしかた」手順 5 参照）

3 外刃枠を取りつける



きりとり線