

保証書

品名	往復式シェーバー
型名	IZF-VH552
保証期間	本体お買い上げ日より 1 年間 (ただし、刃は除きます。)
お買い上げ日	年 月 日
お客様	〒 ご住所 お名前 様 お電話 () 住所・店名 電話 ()

本書は裏面記載の保証規定内容で無料修理を行うことをお約束するものです。ご記入いただきました個人情報のご利用目的は裏面の保証規定に記載しております。ご参照ください。販売店欄に記入がない場合は、有効とはなりませんので、必ず記入の有無をご確認ください。もし記入がない場合は、直ちにお買い上げの販売店にお申し出ください。

販売元：マクセル株式会社

〒151-8527 東京都渋谷区元代々木町 30-13

製造元：マクセルイズミ株式会社

〒399-8721 長野県松本市大字世賀 3039


Rev. -

きりとり線

IZUMI

取扱説明書

往復式シェーバー IZF-VH552

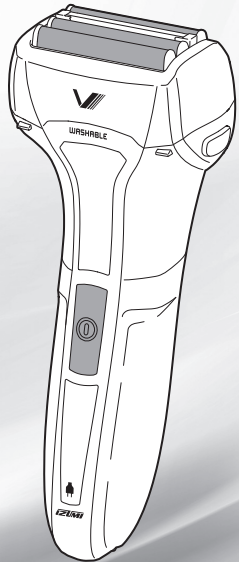

保証書付

- このたびは、往復式シェーバー IZF-VH552をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
- 本機を安全に正しくお使いいただくため、はじめにこの取扱説明書を最後までよくお読みください。お読みいただいた後は、いつでも取りだせる場所に大切に保管してください。

安全上のご注意

お使いになるご本人や周囲の人々への危害・物的損害を未然に防止するため、この「安全上のご注意」をよくお読みいただき、正しくお使いください。

表示の分類

本書では、必ずお守りいただく事項を以下のように分類しています。

警告	人が死亡したり、重大な損害を受ける可能性がある内容を示します。	注意	人が負傷したり、物が破損する可能性がある内容を示します。
-----------	---------------------------------	-----------	------------------------------

図記号の意味

気をつけていただく必要がある内容を示します。	してはいけない内容を示します。	必ず実行しなければならない内容を示します。
------------------------	-----------------	-----------------------

警告	
	分解・修理・改造をしない。 火災・感電・けがの原因となります。修理はお買い上げの販売店またはマクセル株式会社お客様ご相談センターにご相談ください。
	電源アダプターを水につけたり、水をかけたり、水洗いしない。 感電やショートの原因となります。
	電源アダプターを、浴室や湿気の多い場所で使用・保管しない。 感電やショートの原因となります。
	交流100V以外では使用しない。(日本国内専用) 火災・感電・けがの原因となります。
	お手入れの際は電源アダプターをコンセントから抜く。また、ぬれた手で抜き差しをしない。 感電やけがの原因となります。
	電源コードや電源アダプターが傷んでいるときや、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。 火災・感電・けがの原因となります。
	電源コードを傷付けたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねたり、重い物を乗せたり、挟み込んだり、加工したり、本体に巻き付けた状態で保管しない。 電源コードが破損し、火災や感電の原因となります。
	次のような方が使用する場合は、必ずこの製品の安全な使い方を理解した保護者、または介護者のもとで使用する。 ・子供 この製品の使用において補助が必要な方 ※本製品は、上記のような方が独りで使用することを意図しておりません。
	子供に製品で遊ばせない。 やけど・けが・火災・感電のおそれがあります。


注意	
	電源プラグを抜くときは、電源アダプターを持って引き抜く。 電源コードを持って引き抜くと、電源コードが破損し、火災や感電のおそれがあります。
	ご使用前に刃の破れや変形がないか確認し、異常がある場合は使用しない。 肌を傷つけるおそれがあります。

同梱品について

ご使用の前に、以下の同梱品がそろっているかご確認ください。

本体	キャップ	取扱説明書	電源アダプター
	 ※本体に装着されています		 型番：IRC-9M

各部のなまえ

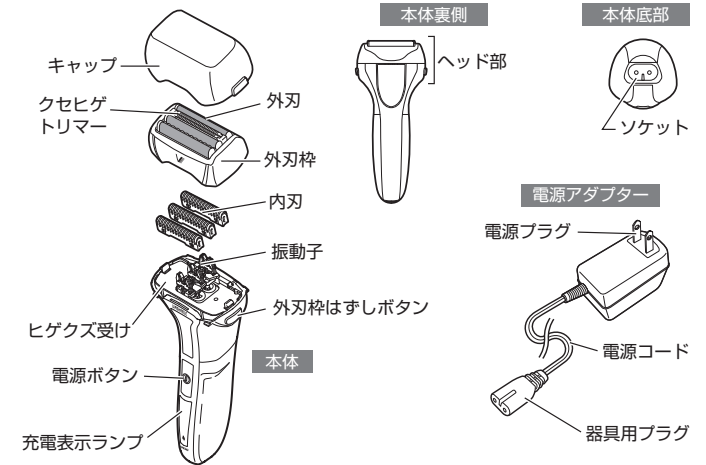

お手入れ用品（別売）について

本製品のお手入れには、以下の専用品のご使用をおすすめします。お手入れ用品は、家電量販店などでお買い求めください。

シェーバーオイル OIL-5	水洗いシェーバー専用 クリーニングフォーム SF-02	掃除用ブラシ SB-03

蓄電池のリサイクルについて

警告	●取り出した蓄電池を使用しない。 蓄電池は本機専用です。他の機器には使用しないでください。 ●蓄電池に傷や衝撃をあてない。分解や改造をしない。 ●取り出した蓄電池を幼児の手の届くところに置かない。 ●蓄電池の液が漏れてしまったときは、素手でさわらない。 蓄電池内部の液が目に入ると失明の原因となります。目や皮膚に触れてしまった場合はすぐに洗淨した後、医師にご相談ください。 ●製品を廃棄する場合以外は分解しない。 火災・感電・けがの原因となります。また、製品を分解した場合、修復は不可能です。
-----------	--




●本製品に使用しているニッケル水素電池はリサイクル可能な資源です。ご使用済み製品の廃棄に際しては、蓄電池を取りだし、リサイクルにご協力ください。取り出した蓄電池は、充電式電池（蓄電池）リサイクル協力店へお持ちください。

製品廃棄時の電池の取りだし方

注意	●以下の説明は製品を廃棄するためのものであり、修理用のものではありません。ご自分で分解された後の、本製品本来のあらゆる性能は保証できませんので、あらかじめご了承ください。
-----------	---

- 電源アダプターが本体に接続されていない状態で電源を ON にし、蓄電池を使い切る
- キャップ・外刃枠・内刃をとりはずす
- ①リアパネルをこじあけてはすす。
②プラスドライバーを使ってネジ1本をはすし、フロントパネルをこじあけてはすす。
- 本体下部の電池カバーを矢印の方向に引き出す
- 蓄電池を取りだし、端子をニッパーなどで切る
- 取り出した蓄電池の端子部をビニールテープなどで絶縁する

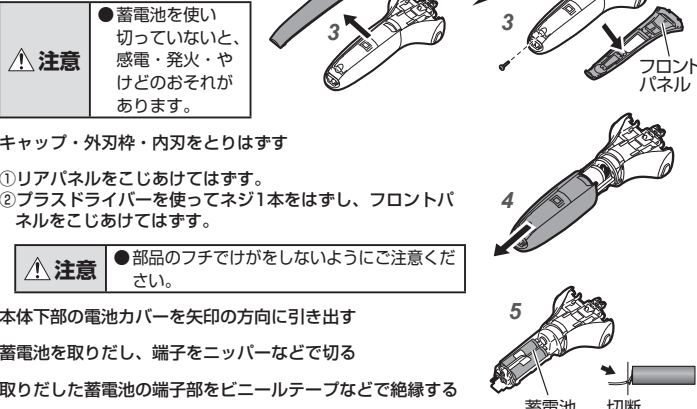

定期点検のお願い

シェーバーにも寿命があります。寿命に伴う事故を未然に防ぐために、定期的な点検をお願いします。

愛情点検



長年ご使用の往復式シェーバーの点検をぜひ！

- | | |
|--|--|
| このような症状はありませんか？ <ul style="list-style-type: none">●電源コードや電源アダプターが異常に熱い。●動作中に異常な音、異常な振動がする。●本体や電源アダプターが変形していたり、焦げ臭い臭いがする。 | 異常があればご使用中止
故障や事故防止のため、電源アダプターをコンセントから抜いて、必ずお買い上げの販売店に点検・修理をご依頼ください。ご自分での修理は危険です。絶対にしないでください。 |
|--|--|

故障かな？と思ったら

故障かな？と思われるときは、まず以下の内容をご確認いただき、処置を行ってください。それでも改善しない場合は、お買い上げの販売店またはマクセル株式会社お客様ご相談センターへご相談ください。

症状／点検項目	考えられる原因	処置方法
ヒゲクスが飛び散る。	ヒゲクスなどがたまっている。	シェービングの後、毎回清掃を行ってください。 (※「お手入れのしかた」)
	外刃枠がはずれている。	外刃枠を左右均等に押し込んでください (カチッというまで)
臭いがある。	ヒゲクスなどがたまっている。	シェービングの後、毎回清掃を行ってください。 (※「お手入れのしかた」)
切れ味が悪くなった。	ヒゲクスなどがたまっている。	シェービングの後、毎回清掃を行ってください。 (※「お手入れのしかた」)
刃が熱く感じられる。	外刃が破損・変形している。	刃を取り替えてください。 (※「替刃について」)
	刃の寿命。	刃を交換してください。
刃が熱く感じられる。	刃にシェーバーオイルがついていない。	シェーバーオイルをつけてください。 (※「お手入れのしかた」)
	使用推奨温度以外の温度で使った。	使用推奨温度は5℃～35℃です。使用推奨温度以外では動作しない場合があります。
電源ボタンを ON にしても動作しない。	蓄電池の充電残量が少なくなっている。	充電してください。(※「充電のしかた」)
充電 1 回で使えなくなった。	充電してください。(蓄電池の劣化を防ぐためにも、長く使用されないときでも半年に 1 回は充電してください。)(※「充電のしかた」)	
	半年以上使わないまま放置した。	
ヒゲそり後、肌が黒くなった。	肌の油分や、シェーバーオイルが浮き出ている。	・ティッシュペーパーなどで軽くふきとってください。 ・シェーバーオイルをつけないようにしてください。

注意

	刃を強く押さえない。 破損して肌を傷つけるおそれがあります。
	器具用プラグにビンやゴミなどを付着させない。 火災・感電・ショートのおそれがあります。
	人のひげをそる以外の用途に使用したり、業務用として使用したりしない。 本製品は一般家庭用です。一般家庭で人のひげをそる以外の用途で使用すると、事故や故障のおそれがあります。
	落としたり、ぶつけたりしない。 故障のおそれがあります。
	他の電源アダプターで本製品を充電したり、付属の電源アダプターで他の商品を充電したりしない。 火災・感電・ショートのおそれがあります。
	家族や他人との共用はしない。 感染症や炎症の原因となります。

取扱上のご注意

- アルコール、シンナー、ベンジンなどが付着すると、プラスチック部分を傷めるとともに、火災や感電のおそれがありますので絶対にやめください。
- プレシェーブレーションやシェーバーオイル、お風呂用洗剤、洗顔料などが本体に付着したときは、すぐにふきとってください。放置すると、プラスチック部の割れ、変色などの原因になります。
- 本体の汚れは、水で薄めた中性洗剤を布に含ませ、かたくしぼってから拭き取ってください。
- 周辺温度が 5℃以下または 35℃以上の場所、直射日光が当たる場所、暖房器具や白熱灯などの発熱体の近くでは充電をしないでください。充電時間が短くなるとともに、火災や感電、本体の変形などが起こる可能性があります。
- 肌の油分やシェーバーオイルが浮き出て、外刃表面が黒くなることがあります。
この場合は、ティッシュペーパーなどで軽くふきとってからご使用ください。また、お手入れの際は、シェーバーオイルのつけすぎにご注意ください。
- お子様の手が届かない場所で使用・保管してください。事故やけがのおそれがあります。
- ご使用後は、湿気の少ないところで保管してください。浴室などに放置すると、本体内部や刃部に結露やサビが発生して故障するおそれがあります。
- 肌に吹き出物や傷がある場合、十分に注意してご使用ください。
吹き出物や傷があるところに使用すると、傷付いたり、悪化したりする可能性があります。

蓄電池の寿命について

蓄電池の寿命は、通常約 1 週間に 1 回充電して 4 年程度（ただし保証は 1 年です）ですが、ご使用条件によって寿命は変わります。規定の時間充電しても 2 ～ 3 回しかご使用できなかった場合は、蓄電池の寿命が来たものとお考えいただき、お買い上げの販売店にご相談ください。また、半年以上充電しないで放置した場合、蓄電池が自己放電により特性劣化しますので、長く使用されないときでも半年に 1 度は充電してください。

アフターサービスについて

保証書について

保証書はこの取扱説明書の巻末に付いています。必ず「販売店名」「お買い上げ日」などの記入をお確かめになり、保証内容をよくお読みの後、大切に保管してください。保証期間はお買い上げ日より 1 年間です（刃を除く）。

修理のご依頼について

ご使用中に異常または故障が生じたとき、またはその他破損などが生じたとき、修理によって機能が維持できる場合はお客様のご希望により有料修理いたします。保証期間中は、保証書記載内容により無料修理いたします。お買い上げの販売店にご依頼ください。ご贈答品の場合や、転居などによりお買い上げの販売店にご依頼できない場合は、マクセル株式会社お客様ご相談センターにご相談ください。

補修用性能部品の保有期間について

弊社はこの往復式シェーバーの補修用性能部品（製品の機能を維持するために必要な部品）を製造打ち切り後 6 年間保有しております。

本製品に関するお問い合わせ先

本製品に関する質問がございましたら、下記までお問い合わせください。

<お客様ご相談センター>

マクセル株式会社

〒151-8527 東京都渋谷区元代々木町30-13
TEL：(0570)783-137 (ナビダイヤル)
FAX：(0570)025-710 (ナビダイヤル)
受付時間：9:30～12:00 / 13:00～17:00
(土・日・祝祭日および当社休業日を除く)

<http://www.maxell.co.jp>

マクセルお問い合わせ

検索

<本製品の詳細についてはこちらへ>
<http://www.izumi.maxell.co.jp>

仕様

電源方式	充電式
刃の動作方法	往復式
消費電力	1.4W
定格電圧	AC100V
定格周波数	50Hz/60Hz
標準充電時間	16 時間
蓄電池	Ni-MH電池
使用推奨温度	5℃～35℃
外形寸法	幅 66 × 奥行 40 × 高さ 155 (mm)
本体質量	約 155g


充電のしかた

**注意**

●他の電源アダプターで本製品を充電したり、付属の電源アダプターで他の商品
を充電したりしないでください。
火災・感電・ショートのおそれがあります。
●充電する前に、電源アダプター及びコンセント側に異常がないことをご確認ください。


お知らせ

- 初めてご使用になるときや、長期間使用されなかった場合は、自然放電により電池残量が
きわめて少なくなっており、使用時間が短くなる場合があります。
電池は化学反応により電力を供給するもので長期放置すると充電されにくくなるため
(不活状態)、活状態に戻すために約16時間の充電が必要です。
- 充電推奨温度は、5℃～35℃です。低温や高温下では、電池の性能が低下する場合や、充
電されない場合があります。
- 充電時間は、電池の残量により変化する場合があります。

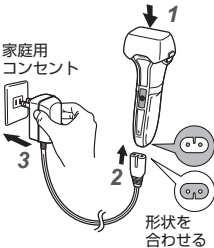

1 電源をOFFにして、キャップを取りつける


- 電源がON のときは、充電できません。

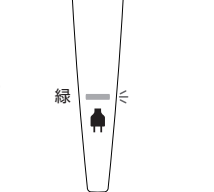

2 電源アダプターの器具用プラグを、本体のソ
ケットに、形を合わせてしっかりと差し込む


**注意**

- 器具用プラグとソケットの部分に、
水滴やゴミなどが付いていないか、
確認してから差し込んでください。
火災・感電・ショートのおそれがあります。



3 コンセントに電源アダプターを差し込む

- 充電が始まり、充電表示ランプが緑色に点灯します。
- 充電は、約16時間で完了になります。
本製品は充電完了後も充電表示ランプは点灯し続けます。
充電完了をお知らせする機能はありません。
- 充電中にジーという連続音が聞こえることや、本
体や電源アダプターの温度が上がるることがあり
ますが、故障ではありません。



4 充電完了後、電源アダプターを抜く

**注意**

- 必ず電源アダプター部を持って、コンセントから引き抜いてください。
電源コード部を持って引き抜くと、故障や感電のおそれがあります。

- コンセントから電源プラグを抜いた後に、器具用プラグを本体のソケットから抜いてください。
- 16時間以上充電しても本体に支障はありませんが、安全および省エネのために抜いてください。

使いかた

**注意**

●本製品は交流式ではありません。充電しながらの使用はできません。

電源のONとOFF



1 キャップの側面凸部を押しながら、はすす



2 刃部に破れや変形がないか確認する



3 電源ボタンを押して、電源をONにする

**注意**

- 外刃を外した状態で電源をONにし
ないでください。
外刃を付けず、内刃のみで運転した
場合、肌を傷付けたり、巻き込んだ
りするおそれがあります。



4 使用後、電源ボタンを押して、電源を
OFFにする

- ご使用後は、毎回お手入れをすることをおすす
めします。(⇒「お手入れのしかた」)
- お手入れの後は、キャップを取りつけて保管して
ください。



電源ボタン

3, 4

ドライゾリのしかた

- ドライゾりは、いつでも気軽にそることができます。
- 肌の油分を十分にふきとってからご使用ください。



1 外刃を肌へ直角に、軽く当てる

**注意**

- 押し当てる力は、約400gを目安にしてください。
- 刃先を強く押し付けたり、横に滑らせたりしな
いでください。
- 肌への押し当てが強すぎる(参考値
約800g以上)と、刃の摩耗が進み
やすく、切れ味の低下や外刃破損
のおそれがあります。
- 外刃の一部に剃り応力が集中し続
けた場合、外刃が破損し、肌
が傷付く
おそれがあります。



2 片方の手で皮膚を伸ばしながら、ゆっくり
逆ぞりの要領で滑らせる

- 特にあご下やのどのヒゲは斜めに生えているので、
そり残しが多い部分です。肌を伸ばしながら、ヒゲ
を起こす要領でそると刃でとらえやすくなります。

お手入れのしかた

**警告**

●お手入れの際は、電源アダプターをコンセントから抜く。また、ぬれた
手で抜き差しをしない。
感電やけがの原因となります。

本製品の性能の維持や、ヒゲクズの飛び散りを防ぐため、ご使用後、毎回のお手入れをおすすめします。

水洗い清掃のしかた



1 電源をOFFにする



2 外刃全体に、水洗い専用クリーニング
フォーム(別売：SF-02)または市販の
ハンドソープをつける

**注意**

- 台所・浴室・トイレなどの汚れ落
とし洗剤は使用しないでください。
本体が変形したり、破損したりする
おそれがあります。



3 外刃に少量の水をつける(市販のハンド
ソープを使う場合のみ)



4 約15秒間、電源をONにする

- ①電源をONにする。
- ②約15秒間そのままにする。
- ③電源をOFFにする。



5 ヘッド部両側の外刃枠はすしボタンを押
して、外刃枠をはすす

**注意**

- 必ず電源をOFFにしてから、はす
してください。



6 流水(水が30℃程度のぬるま湯)で流す

**注意**

- 清掃中、内刃の金属部には触れないで
ください。けがのおそれがあります。
- 熱湯は使用しないでください。やけど
や、本体が変形するおそれがあります。
- 汚れや泡が残らないように、充分
に洗い流してください。汚れなど
が残ると、刃がスムーズに動か
なくなったり、臭いやカビが発生
するおそれがあります。
- 水中につけ置きしないでください。
本体が故障するおそれがあります。
- 外刃にシェービングクリームやジェ
ルが詰まっている場合は、取り除
いてください。刃に目詰まりがあ
るとモーターロックにつながり、
焼損するおそれがあります。



7 濡れた部分を乾かす

**注意**

- ドライヤーなどで乾かさな
い
でください。
本体の変形や破損のおそれ
があります。
- 刃を付けた状態で、本体を振
って水
切りをしないでください。
刃が外れて、けがをするお
それがあります。



8 「」の表示を正面にして、外刃枠を取り
つける



9 シェーバーオイル(別売：OIL-5)、または
シェーバー用オイルをつける

**注意**

- オイルをふき取る際は、必ず電源を
OFF にしてください。
刃部の破損やけがのおそれ
があります。
- 刃を強く押さえないでくださ
い。
刃部の破損やけがのおそれ
があります。



① タオルなどで水滴をふきとる。
② 外刃枠ははすしたまま、充分に自然乾燥させる。




●オイルをつけることで刃の動きがなめらかになり、
快適なそり味を保ちます。

- ① 1 つの刃に 1 滴ずつ、シェーバーオイルをつける。
- ② 電源をONにし、10秒間そのままにした後、電源
をOFFにする。
- ③ 余分なオイルをティッシュペーパーなどでふきとる。

ブラシ清掃のしかた

**注意**

●清掃中、内刃の金属部には触れないでください。けがのおそれがあります。



1 電源をOFFにする



2 ヘッド部両側の外刃枠はすしボタンを押
して、外刃枠をはすす

**注意**

- 必ず電源をOFFにしてから、はす
してください。

保証規定

保証期間中に、取扱説明書、その他の注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合には、本書記載内容に基づき、弊社にて無料修理または交換いたしますので、お買い上げの販売店または当社「お客様ご相談センター」にお問い合わせください。

- 保証期間内でも次のような場合には有料となります。
 - イ. 取扱説明書で説明された以外の使い方、または改造や不当な修理による故障または損傷。
 - ロ. お買い上げ後の不適切な取扱い(たとえば落下、引っ越し、輸送など)による故障または損傷。
 - ハ. 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変ならびに公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)や異常電圧、その他の外部要因による故障または損傷。
 - ニ. 業務用としての使用(車両、船舶等への備品としての搭載)、あるいは一般家庭用以外に使用された場合(展示等を含む)の故障または損傷。
 - ホ. 本書および購入証明書(レシートなど)の提示がない場合。
 - ヘ. 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - ト. 本体以外の同梱品および消耗品。
 - チ. オークション、リサイクルショップなどで購入された中古品など。
- 保証期間内でも商品を送付された時の送料はお客様の負担となります。
- 転居の場合は事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。

※お客様のご記入いただいた個人情報(保証書記入内容)は保証期間内の無料修理対応及び安全点検活動のために利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従って、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店又は、マクセル株式会社お客様ご相談センターにお問い合わせください。

替刃について

- シェーバーの刃は消耗品です。寿命を超えた刃は切れ味が悪くなるばかりでなく、破損して肌を傷付ける原因となります。快適なそり味を保つためにも、下記の期間で交換されることをおすすめします。

外刃 (約1年で交換) SO-V557		内刃 (約2年で交換) SI-V55	
-------------------------------	---	------------------------------	---

- 刃の交換時期は目安です。実際のご使用状況により寿命は異なります。
- 替刃は家電販売店などでお買い求めください。
- 外刃や内刃を交換した場合は、シェーバーオイルをつけてから使用してください。

交換の前に

**注意**

●必ず電源をOFFにしてから、交換作業を行ってください。
●内刃の金属部には触れないでください。けがのおそれがあります。



1 電源をOFFにする



2 ヘッド部両側の外刃枠はすしボタンを押
して、外刃枠をはすす

外刃の交換のしかた




1 外刃枠内側のフックを片方ずつ垂直方向
に引っ張り上げ、外刃をはすす



2 新しい外刃の「FRONT」表示側を、
外刃枠の「」表示側にあわせて、
“カチッ”と音がするまではめこむ

内刃の交換のしかた



1 内刃の側面両側をつまんで真上に引っ張
り上げ、1つずつはすす



2 新しい内刃の側面両側をつまんで、振動
子へ垂直に、1つずつ取りつける

交換の後は



「」の表示を正面にして、外刃枠を取りつ
ける