

保証規定


- 1.取扱説明書の注意書に従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理致します。
2.保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、商品と本書をご持参ご提示のうえ、お買い上げの販売店にご依頼ください。
3.ご転居の場合は、事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
4.ご購入品、ご購入時で本保証書に記入してあるお買い上げの販売店に、修理が依頼できない場合には、マクセル株式会社お客様相談センターへご相談ください。
5.保証期間内でも次の場合は、有料修理になります。
①誤った使用での故障
②不当な修理や改造による故障及び損傷
③火災、地震、水害、落雷、公害、その他の天災地変による故障及び損傷
④異常電圧による故障及び損傷
⑤一般家庭用以外に使用された場合の故障及び損傷(例、業務用の長時間使用、車両や船舶への搭載等)
⑥本書の提示がない場合
⑦本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店の記入のない場合、又は字句を書き替えられた場合
⑧刃の破損及び摩耗
6.本書は日本国内のみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
7.本書は再発行しませんので、紛失しないよう大切に保管してください。
※お客様のご記入いただいた個人情報(保証書記入内容)は保証期間内の無料修理対応及び安全点検活動のために利用させていただきます。
※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理を約束するものです。従って、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店又はマクセル株式会社お客様相談センターにお問い合わせください。

お手入れのしかた

- △注意 ●お手入れの際は必ずスイッチをOFFにしてください。
●内刃の刃部(金属部)は、手で触れないでください。ケガをするおそれがあります。

水洗い掃除の場合

- 1. キャップをとりはずします。
2. スイッチボタンをOFFにします。
3. 外刃ケースをゆっくり左に回してはずします。
4. 内刃を本体からとりはずします。
5. 内刃、外刃、本体の継ぎ手部分を水洗いしてください。




- △注意 ●水洗いの前に、電池フタが確実にとりつけられているか確認してください。
●熱湯は使用しないでください。
●水洗い3回に1回は内刃をブラシ掃除してください。

お手入れのしかた つづき

- 6. 通気の良い場所で充分乾燥させてください。
△注意 ●ドライヤーなどは使用しないでください。
7. 乾燥後、内刃を本体の継ぎ手に合わせてとりつけます。
8. 外刃ケースを内刃に当たらないようまっすぐ本体にかぶせます。
△注意 ●必ず内刃を本体に取り付けてから外刃ケースをとりつけてください。
9. ゆっくり右に回し、本体にしっかりとつけてください。

ブラシ掃除の場合

- 1. キャップをとりはずします。
2. スイッチボタンをOFFにします。
3. 外刃ケースをゆっくり左に回してはずします。



お手入れのしかた つづき

- 4. 内刃を本体からとりはずします。
5. 付属のブラシを使って刃の部分の毛くずや汚れをおとしてください。
6. 掃除の後は、刃を本体の継ぎ手に合わせてとりつけます。
7. 外刃ケースを内刃に当たらないようまっすぐ本体にかぶせます。
8. ゆっくり右に回し、本体にしっかりとつけてください。

本体のお手入れのしかた

水または固形せっけんを溶かした水を布などに含ませ、固くはぼって拭きとってください。\*シンナー、ベンジン、アルコール等は本体を变形、変色させる原因になります。

故障かな?と思ったら

Table with 3 columns: こんなときは (When this happens), 考えられる理由 (Possible reasons), 処置方法 (Disposal method). Rows include: 1. 毛くずが飛び散る (Hair flies around), 2. 臭いが強くなった (Smell became strong), 3. 切れ味が悪くなった (Cutting ability decreased), 4. 動作しない (Doesn't work).

\*処置後も症状が改善されない場合は、すぐにご使用を中止して、お買い上げの販売店またはマクセル株式会社お客様相談センターへご相談ください。

アフターサービスについて

保証書について
保証書はこの取扱説明書の巻末についておりますので、必ず「販売店名」「お買い上げ日」等の記入をお確かめになり、保証内容をよくお読みいただき、大切に保管してください。

修理のご依頼について
ご使用中に異常または故障が生じたとき、その他破損等が生じたとき、修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご希望により有料修理致します。

本製品に関するお問い合わせ先
本製品に関する質問がございましたら、下記までお問い合わせください。
<お客様ご相談センター>
マクセル株式会社

愛情点検
長年ご使用のノーズヘアトリマーの点検をぜひ!
※本体が変形していたり、異音が強くなったり、異常な音や振動がある場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。

安全上必ず守ってください

ご使用前に、この「安全上必ず守ってください」をよくお読みの上、正しくお使いください。ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他人への危害や損害を未然に防止するためのものです。

- 警告 この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死にまたは重傷を負う可能性が想定される内容が記載されています。
注意 この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり、物的損害の発生が想定される内容が記載されています。
絵表示の例
△記号は警告・注意を促す内容があることを告げるものです。
○記号は、禁止の行為であることを告げるものです。
●記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。



警告

- 改造はしない。また、修理技術者以外の人は、分解したり修理をしない。
●外刃を強く押さえない。
●内部の刃部(金属部)は、手で触れない。

注意

- ご使用前に刃の破損や変形がないか確認する。
●本製品は一般家庭用です。通常のご使用以外の目的で使用したり、業務用として使用しない。
●人の鼻毛、耳毛をカットする以外には使用しない。

各部の名称

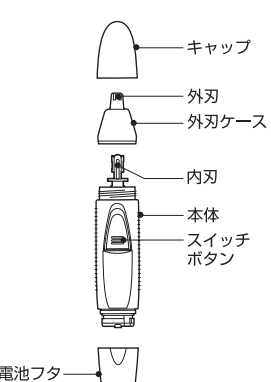

使用上のご注意

- 鼻毛、耳毛専用です。他の用途にはご使用できません。
●力が弱まってきたときは、乾電池が消耗していますので新しい乾電池とお取り替えください。
●高温になる場所や湿気の多い場所には保管しないでください。
●水の中に放置しないでください。

定格・仕様

Table with specifications: Power Source (Dry Cell), Battery Type (LR6), Blade Operation (Rotary), Body Weight (54g), Dimensions (131x28x32mm).

乾電池の入れかた

- 1. 電池フタを左に回してから下方向にはずしてください。
2. 電池1本を表示に合わせて入れてください。
3. 電池フタを本体に差し込み、右に回してください。

使いかた

- 1. キャップをとりはずします。
2. 刃部に変形がないか確認します。
3. スイッチボタンをONにします。
4. 外刃先端を鼻孔、耳孔にそってゆっくり入れて鼻毛、耳毛をカットしてください。
5. 鼻孔、耳孔より見える範囲の鼻毛、耳毛だけをカットします。
6. ご使用後は、スイッチボタンをOFFにします。
7. お手入れをします。
8. キャップをとりつけます。

IZUMI 取扱説明書 家庭用 ノーズヘアトリマー IZN-C210 Cleancut (乾電池式)

保証書付 ●ご使用前に必ず最後までお読みください。巻末にあります。

- このたびは、ノーズヘアトリマーをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
●本品の機能を充分に発揮させて正しく使用いただくために、この取扱説明書をよくお読みください。
●お読みになった後は、大切に保管してください。

目次
もくじ
表紙 安全上必ず守ってください...1~2
各部の名称...3
使用上の注意...4
定格・仕様...4
乾電池の入れかた...5
お手入れのしかた...7~9
故障かな?と思ったら...10
アフターサービスについて...11
保証書、無料修理規定...巻末

保証書
品名 ノーズヘアトリマー (乾電池式)
型名 IZN-C210
保証期間 本体お買い上げ日より1年間 (ただし、刃は除きます。)
お買い上げ日 年 月 日
〒□□□-□□□
お住所
お客様のお名前
お電話 ( )
販売店 住所・店名 電話 ( )
本製品は裏面記載の無料修理規定内容で無料修理を行うことをお約束するものです。
製造元: マクセル株式会社
〒151-8527 東京都渋谷区元代々木町 30-13