

毛玉取り器

家庭用

毛玉カット


とるとり

取扱説明書

KC-110

乾電池式

- このたびは、毛玉カットとるとりをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
- 本器の機能を充分発揮させて正しくご使用していただくために、ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。
- お読みになった後は、大切に保管してください。

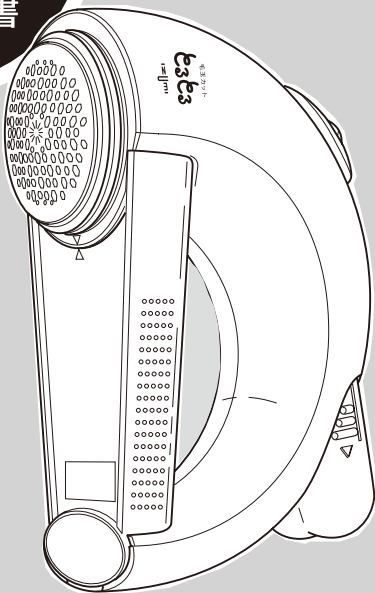

保証書付

株式会社 泉精器製作所

安全上必ず守ってください

ご使用の前に、この「安全上必ず守ってください」をよくお読みの上、正しくお使いください。ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を、「警告」「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。その表示と意味は次のようになっています。本文をお読みになり内容を良く理解してから正しくお使いください。

 警告	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容が記載されています。
 注意	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり、物的損害の発生が想定される内容が記載されています。

■絵表示の例

	△記号は警告・注意を促す内容があることを告げるものです。図の中に具体的な注意内容（左図の場合は感電注意）が描かれています。
	⊘記号は、禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近くに具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。
	●記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容（左図の場合は電源プラグをコンセントから抜く）が描かれています。

●お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

⚠ 警告


	●修理技術者以外の人、絶対に分解したり修理・改造は行わない。 ＊発火したり、異常動作をしてけがをする原因になります。
	●水につけたり、水をかけたりしない。また、水洗いや浴室での使用は絶対にしない。湿気の多い所には保管しない。 ＊ショート・感電の原因になります。
	●ひげそりやムダ毛の処理など、毛玉を取る目的以外は絶対に使用しない。
	●内刃の刃先は鋭いので、取り扱いには充分注意する。
	●ダストBOXをはずした状態でスイッチを「on」にしない。 ＊ファンの部分に指やピンなどが入った場合危険です。
	●外刃をはずす時、または、はずした時は必ずスイッチを「off」にする。 ＊誤って「on」の状態を外刃をセットするとモーターが回り危険です。また、外刃や内刃の破損の原因になります。

⚠ 注意

	●生地に刃を強く押しつけたり、何度も反復する使用はしない。（薄いつつ下や刺しゅうの部分に使用の際は、特に注意する。） ＊生地を傷めるおそれがあります。
	●ご使用前に刃に破れや変形がないか確認する。 ＊生地を傷めるおそれがあります。
	●モヘヤ・アンゴラなど毛足の長い製品への使用はやめる。
	●外刃は薄く仕上げてありますので、表面を強く押ししたり、固い物に当てないように注意する。

1. 刃部のお取り扱いについて

ご使用中切れ味が悪くなる、回転が鈍くなる、または音が大きくなると、お感じになりましたら別売のシェーパーオイル等を外刃の内面に1滴塗布し、刃の滑りをよくしてください。
※塗布のし過ぎは、生地を汚す原因となりますので、余分なオイルはタオル等でよく拭き取ってからご使用ください。

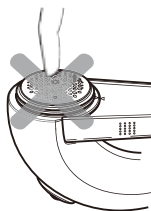


2. ●本体の水洗いはしないでください。

- シンナーやベンジン、アルコールでふかないでください。
汚れは、水で薄めた中性洗剤を含ませて固くしぼった布などで拭き取ってください。




- 本体を落としたり、過度な衝撃を与えないでください。
- 使用中に止まったときは、スイッチを「off」にして外刃をはずし、毛玉くずを取り除いてください。
- 乾電池の交換は、早めに行ってください。
また長期間(1ヵ月以上) お使いにならない場合や消耗した電池は、必ず本体から取り出しておいてください。

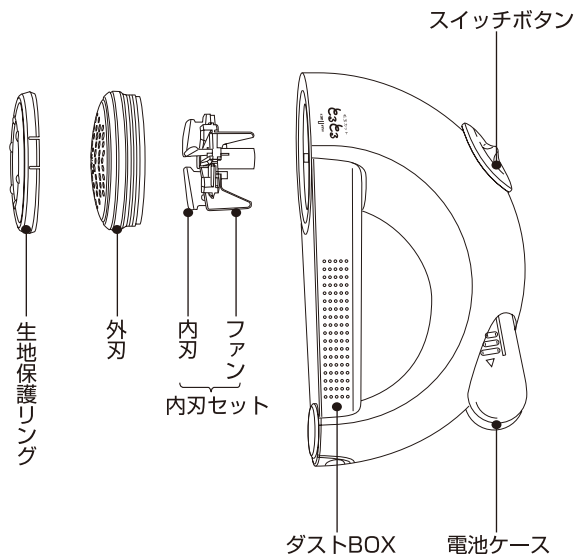

⚠ 注意

- 長期間（1ヶ月以上）お使いにならない場合や消耗した電池は、必ず本体から取り出しておいてください。
- 新しい乾電池と古い乾電池を混ぜて使わないでください。

1. スイッチを「off」にしてください。
2. 電池ケースの「指がかり部」を押しながら矢印①の方向にはずしてください。
3. アルカリ単三乾電池（1.5V）2個を電池ケースの⊕⊖の表示に合わせて入れてください。
*必ずアルカリ乾電池をご使用ください。
4. 1.の逆の手順で、電池ケースを本体ケースにセットしてください。

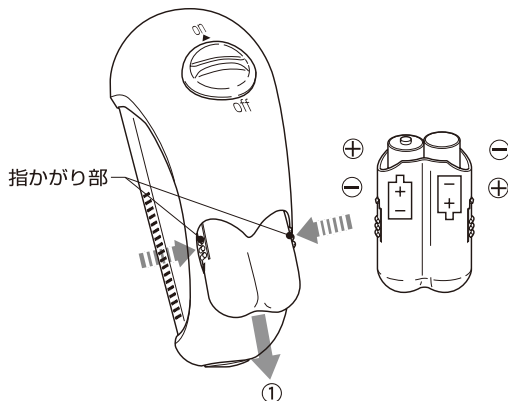

KC-110

電源方式 乾電池式
 刃の動作方式 回転式
 乾電池本数 LR6 アルカリ単三乾電池 2本
 重量（乾電池除く） 約170g
 付属品 生地保護リング・ブラシ

KC-110の別売部品（下記は希望小売価格です。）

■替刃の寿命

- 刃には寿命があります。刃は約40時間のご使用を目安に、状態にあわせて交換されることをおすすめします。

■替刃（外刃・内刃セット）

●S31iW 1,050円（税込）

※希望小売価格及び、仕様は予告なく変更することがあります。

※必ずお客様の手の届かない所に保管してください。

※上記の部品はお買い上げの店または株式会社泉精器製作所サービス窓口にお問い合わせください。なお、日本国内のみの販売とさせていただきます。

お手入れ用品(別売)について

専用オイル

▶ OIL-5 希望小売り価格
オープン




ご使用方法

1. セーター、洋服、くつ下、毛布などの毛玉の発生している部分を平らな所に置き、しわをのばしてください。
2. スイッチを「on」にします。
3. 刃部を強く押しつけずに、ゆっくり浮かせぎみにしながら毛玉を取ってください。

⚠ 注意

- 毛玉になりきっていない小さなものを取るのをお避けください。
*生地を傷めるおそれがあります。
- 衣類を着たままご使用になることはおやめください。

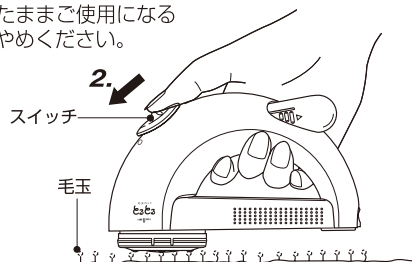


■乾電池の寿命

新品アルカリ単三乾電池使用で、セーター1枚4分として約30枚分使用できます。

⚠ 警告


- スイッチを「on」にしたまま放置することは危険ですのでおやめください。

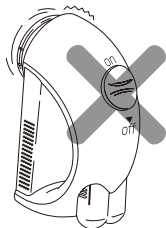

生地保護リングについて

お知らせ

※外刃に生地保護リングを取りつくと生地を傷めにくく毛玉が取りやすくなります。

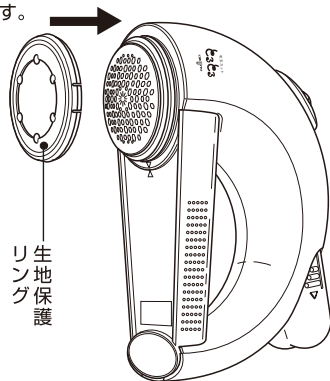


⚠ 注意

- 生地保護リングを取りつけた状態でも生地に強く押し当てて使用すると生地を傷めることがありますので、本体を浮かせぎみにしてご使用ください。
- 縫い合わせ部分、刺しゅうや編み込みの部分など生地の凹凸になっている箇所への使用は充分注意してください。
- 生地にシワがある状態で使用しない。
*シワがある状態で使用すると穴あき等、生地を傷める原因となります。
- 薄い生地及びレース、刺しゅうなどの部分に使用しない。
*生地を傷める原因になります。
- 高額・貴重な衣類に使用しない。
*生地を傷める原因になります。

お手入れ方法

ダストBOXのお手入れ


- 1.** 毛玉が8分目くらいたまったら、スイッチを「off」にしてダストBOXの「PUSH」部を押しながら矢印①の方向にはずして、毛玉くずを捨ててください。

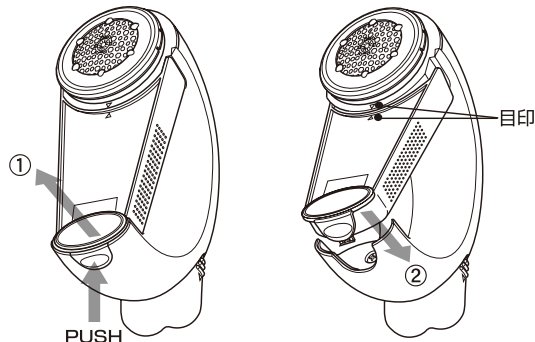

⚠注意

- 本体を逆さにした状態でダストBOXをはずすと、たまった毛玉がこぼれますのでご注意ください。

- 2.** ダストBOXと本体の目印を合わせてから、「PUSH」部を押しながら矢印②の方向で本体ケースに取りつけてください。

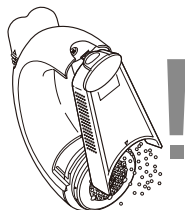


内刃・外刃の掃除

- 1.** スイッチを「off」にします。
2. 外刃を矢印①の方向へ回します。内刃セットは矢印②の方向へそっと引っぱるとはずれます。

⚠警告

- 外刃をはずす時、本体を下に傾けると内刃セットが、はずれやすく危険ですのでご注意ください。

- 3.** 外刃、内刃、ダストBOXの汚れは、付属のブラシを使って掃除してください。
4. お手入れ後は、はずした時と逆の順序で、もとに戻してください。
5. 別売のシェーバーオイルを付けます。
1) 外刃の内側に 1 滴つけます。
2) 電源スイッチを、on にして約 10 秒間運転します。
3) 電源スイッチを、off にする。
4) 余分なオイルをティシュペーパーなどで軽く拭き取ります。
6. 保管の際は、刃の保護のため、必ず生地保護リングをつけてください。

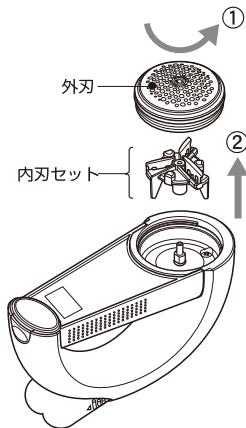

お知らせ

● こまめな清掃のお願い

刃部に毛玉がからみつくとう回転が止まってしまう場合があります。また使用できる時間が短くなる場合がありますので、刃部はできるだけこまめに清掃しながらご使用ください。

アフターサービスについて

保証書について

保証書はこの取扱説明書の巻末についておりますので、必ず「販売店名」「お買い上げ日」等の記入をお確かめになり、保証内容をよくお読みの後、大切に保管してください。保証期間はお買い上げ日より6ヶ月間です。（ただし、外刃・内刃セットは除きます。）

修理のご依頼について

ご使用中に異常または故障が生じたとき、その他破損等が生じたとき、修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご希望により有料修理致します。保証期間中は、保証書記載内容により無料修理致します。お買い上げの販売店にご依頼ください。ご購入品、ご転居等でお買い上げの販売店にご依頼できない場合は、株式会社泉精器製作所サービス窓口にご相談ください。

補修用性能部品の保有期間について

弊社は毛玉取り器の補修用性能部品を、製造打ち切り後6年間保有しております。（補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。）

サービス窓口

受付時間 9:00~17:00
月～金曜日（祝日、弊社休業日を除く）

ご使用に関するお問い合わせ

本 社 〒399-8721 長野県松本市大字笹賀3039
TEL(0263)86-5311 FAX(0263)86-5315
東京営業所 〒104-0041 東京都中央区新富1-6-7 泉ビル
TEL(03)3553-3811 FAX(03)3553-3833
大阪営業所 〒550-0005 大阪府大阪市西区西本町3-1-46 奥内第5ビル212号室
TEL(06)6533-2656 FAX(06)6533-5955

部品に関するお問い合わせ

※部品の注文は販売店へご相談ください。

本 社 〒399-8721 長野県松本市大字笹賀3039
TEL(0263)57-1284 FAX(0263)58-5535

愛情点検



長年ご使用の毛玉取り器の点検をぜひ！

このような症状はありませんか？

- 本体が異常に熱い。
- 本体が変形していたり、こげくさい臭いがする。
- 異常な音や振動がある。

異常があればご使用中止

故障や事故防止のため、スイッチを切り電池を抜いて、お買い上げの販売店に点検修理をご相談ください。ご自分での分解・修理は危険です。絶対にしないでください。

保証規定

- 1.取扱説明書等の注意書に従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理致します。
- 2.保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、商品と本書をご持参ご提示のうえ、お買い上げの販売店にご依頼ください。
- 3.ご転居の場合は、事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
- 4.ご購入品、ご転居等で本保証書に記入してあるお買い上げの販売店に修理が依頼できない場合には、株式会社泉精器製作所サービス窓口へご相談ください。

保証期間内でも次の場合は有料修理になります。

- ① 誤った使用での故障及び損傷
- ② 不当な修理や改造による故障及び損傷
- ③ 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変による故障及び損傷
- ④ 異常電圧による故障及び損傷
- ⑤ 一般家庭用以外に使用された場合の故障及び損傷
(例、業務用の長時間使用、車輻・船舶への搭載等)
- ⑥ 本書の提示がない場合
- ⑦ 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
- ⑧ 刃の破損及び摩耗
- ⑨ 落下等による故障及び損傷
- ⑩ ご使用による汚れ

6.本書は日本国内のみ有効です。

This warranty is valid only in Japan.

7.本書は再発行しませんので紛失しないよう大切に保管してください。

※お客様のご記入いただいた個人情報（保証書記入内容）は、保証期間内の無料修理対応及び安全点検活動のために利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従って、この保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店又は、株式会社泉精器製作所サービス窓口にお問い合わせください。

保証書

品 名	毛玉取り器	型 名	KC-110
保証期間	本体お買い上げ日より6ヶ月間 (ただし、外刃・内刃セットは除きます。)	お買い上げ日	年 月 日
お 客 様	〒□□□-□□□□		
	ご住所		
販 売 店	お名前		
	様		
お電話 ()			
販 売 店	住所・店名		
	電 話 ()		

本書は裏面記載の保証規定内容で無料修理を行うことをお約束するものです。ご記入いただきました個人情報の利用目的は裏面の保証規定に記載しております。ご参照ください。販売店欄に記入がない場合は、有効となりませんので、必ず記入の有無をご確認ください。もし記入がない場合は、直ちにお買い上げの販売店にお申し出ください。

株式会社 泉精器製作所

〒399-8721 長野県松本市大字世賀3039

TEL(0263)57-1284 (サービス窓口)

(0263)86-5311 (部品相談窓口)

* 部品の注文は販売店へご依頼ください。