

保証書

品名	毛玉取り器
型名	KC-NB222
保証期間	本体お買い上げ日より1年間 (外刃・内刃セットは除きます。)
お買い上げ日	年 月 日
お客様	〒□□□-□□□□ ご住所
	お名前
	お電話 ()
	様
販売店	住所・店名
	電話 ()

本書は裏面記載の保証規定内容で無料修理を行うことをお約束するものです。ご記入いただきました個人情報の利用目的は裏面の保証規定に記載しております。ご参照ください。販売店欄に記入がない場合は、有効とはなりませんので、必ず記入の有無をご確認ください。もし記入がない場合は、直ちにお買い上げの販売店にお申し出ください。

販売元：マクセル株式会社
〒151-8527 東京都渋谷区元代々木町 30-13
製造元：マクセルイズミ株式会社
〒399-8721 長野県松本市大字世賀 3039

Rev. -

きりとり線


IZUMI

毛玉取り器 KC-NB222

毛玉
とるどろ

取扱説明書

保証書付

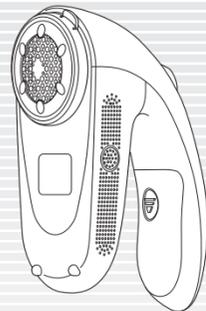

- このたびは、毛玉取り器KC-NB222をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
- 本機を安全に正しくお使いいただくため、はじめにこの取扱説明書を最後までよくお読みください。お読みいただいた後は、いつでも取りだせる場所に大切に保管してください。

本製品の特長

- 乾電池式(単3形アルカリ乾電池2本使用:別売)
- 着衣状態でも使用できます
※着衣状態で毛玉をとるときは、必ず生地保護リングを装着してください
- 生地をいたわる生地保護リング付
- ダストボックスの取り外しが可能なので、たまった毛玉はワンステップで捨てることができます

安全上のご注意

お使いになるご本人や周囲の人々への危害・物的損害を未然に防止するため、この「安全上のご注意」をよくお読みいただき、正しくお使いください。

表示の分類

本書では、必ずお守りいただく事項を以下のように分類しています。

警告	人が死亡したり、重大な損害を受ける可能性がある内容を示します。	注意	人が負傷したり、物が破損する可能性がある内容を示します。
-----------	---------------------------------	-----------	------------------------------

図記号の意味

	気をつけていただく必要がある内容を示します。		してはいけない内容を示します。		必ず実行しなければならない内容を示します。
--	------------------------	--	-----------------	--	-----------------------

警告	
	分解・修理・改造をしない。 火災・感電・けがの原因となります。修理はお買い上げの販売店またはマクセル株式会社お客様ご相談センターにご相談ください。

注意	
	ご使用前に刃の破れや変形がないか確認し、異常がある場合は使用しない。 生地を傷めるおそれがあります。
	外刃は薄いので、表面を強く押ししたり、固い物にぶつけないようにする。 破損して生地を傷めるおそれがあります。
	ダストBOXをはずした状態でスイッチをonにしない。 ファンの部分に指やピンが入った場合、けがのおそれがあります。
	外刃をはずすときや、取りつけるときは、必ずスイッチをoffにし、乾電池を取りはずす。 onの状態を外刃を取りつけると、モーターが回転し、外刃や内刃の破損やけがのおそれがあります。
	内刃の刃先は鋭いので、取り扱いには充分注意する。 けがのおそれがあります。
	電池は加熱したり、分解したり、火や水の中に入れない。 やけどやけがのおそれがあります。
	新しい電池と古い電池、種類の違う電池を混ぜて使用しない。 電池の発熱、破裂、液漏れによるけがや故障のおそれがあります。
	長期間(1ヵ月以上)使用しない場合や、使い切った電池は、必ず本体から取りだす。 電池の発熱、破裂、液漏れによるけがや故障のおそれがあります。

注意	
	毛玉取り以外の用途に使用したり、業務用として使用しない。 本製品は一般家庭用です。一般家庭で毛玉を取る以外の用途で使用すると、事故や故障のおそれがあります。
	落としたり、ぶついたりしない。 故障のおそれがあります。
	外刃と内刃セットは、正しく取りつける。 破損やけがのおそれがあります。
	子供の手の届くところに置かない。 事故やけがのおそれがあります。
	スイッチをonにしたまま放置しないでください。 電池の液漏れによるけがや故障のおそれがあります。


取扱上のご注意

- 本体の汚れは、水で薄めた中性洗剤を布に含ませ、かたくしぼってからふきとってください。シンナーやベンジンなどを使用するとプラスチック部分を傷めるとともに、火災や感電のおそれがありますので絶対におやめください。
- 周辺温度が5℃以下または35℃以上の場所では使用しないでください。また直射日光が当たる場所、暖房器具や白熱灯などの発熱体の近くに放置しないでください。火災や故障、本体の変形などが起こる可能性があります。

同梱品と各部の名前

ご使用前に、以下の同梱品がそろっているかご確認ください。

	 ※本体に装着されています	

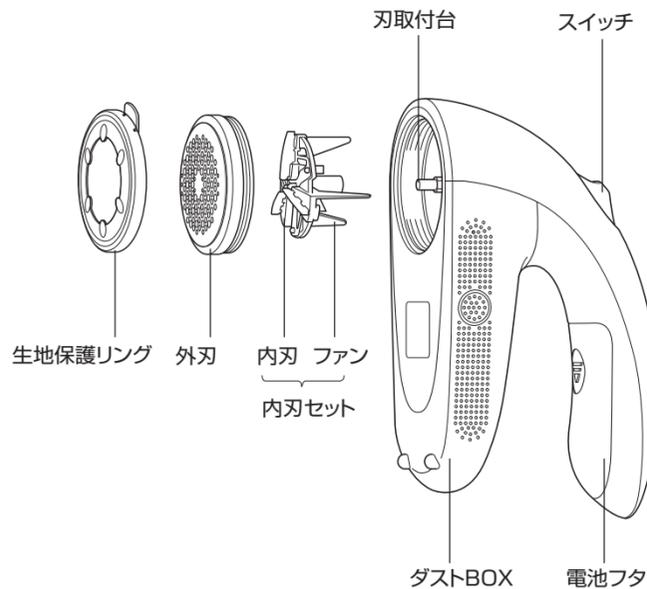

定期点検のお願い

毛玉取り器にも寿命があります。寿命に伴う事故を未然に防ぐために、定期的な点検をお願いします。

	愛情点検	長年ご使用の毛玉取り器の点検をぜひ! このような症状はありませんか? ●本体が異常に熱い。 ●動作中に異常な音、異常な振動がする。 ●本体が変形していたり、焦げ臭い臭いがする。	異常があれば使用中止 故障や事故防止のため、スイッチを切り電池を抜いて、必ずお買い上げの販売店に点検・修理をご依頼ください。ご自分での修理は危険です。絶対にしないでください。
--	-------------	---	---

故障かな?と思ったら

故障かな?と思われたときは、まず以下の内容をご確認いただき、処置を行ってください。それでも改善しない場合は、お買い上げの販売店またはマクセル株式会社お客様ご相談センターへご相談ください。

こんなときは	考えられる理由	処置方法
切れ味が悪くなった。	刃にオイルがついていない。 外刃が破損・変形している。 刃の寿命。	オイルをつけてください。 (※「お手入れのしかた」) 有料にて本体交換となります。
回転が鈍くなった。 動作音が大きくなった。	刃にオイルがついていない。	オイルをつけてください。 (※「お手入れのしかた」)
回転が急に止まった。	毛玉くずがひっかかっている。	毛玉くずを取り除いてください。 (※「お手入れのしかた」)
スイッチをonにしても動作しない。	乾電池の残量が少なくなっている。	乾電池を交換してください。 (※「乾電池の入れかた」)

アフターサービスについて

保証書について

保証書は本書に付いています。必ず「販売店名」「お買い上げ日」などの記入をお確かめになり、保証内容をよくお読みの後、大切に保管してください。保証期間は「お買い上げ日より1年間です。(刃を除く。)」

修理のご依頼について

ご使用中に異常または故障が生じたとき、またはその他破損などが生じたとき、修理によって機能が維持できる場合はお客様のご希望により有料修理いたします。保証期間中は、保証書記載内容により無料修理いたします。お買い上げの販売店にご依頼ください。ご贈答品の場合や、転居などによりお買い上げの販売店にご依頼できない場合は、マクセル株式会社お客様ご相談センターにご相談ください。

補修用性能部品の保有期間について

弊社はこの毛玉取り器の補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)を製造打ち切り後6年間保有しております。

本製品に関するお問い合わせ先

本製品に関する質問がございましたら、下記までお問い合わせください。

<お客様ご相談センター>

マクセル株式会社
〒151-8527 東京都渋谷区元代々木町 30-13
TEL: (0570)783-137 (ナビダイヤル)
FAX: (0570)025-710 (ナビダイヤル)
受付時間: 9:30~12:00 / 13:00~17:00
(土・日・祝祭日および当社休業日を除く)

<https://www.maxell.co.jp>

<本製品の詳細についてはこちらへ>
<http://www.izumi.maxell.co.jp>

仕様

電源方式	乾電池式 DC3V 単3形アルカリ乾電池(LR6)2本
刃の動作方式	回転式
質量	約152g(外刃・内刃セット、生地保護リング装着時)
外形寸法	幅62×奥行100×高さ154(mm)

乾電池の入れかた

- 注意**
- 必ず単3形アルカリ乾電池をご使用ください。
 - 新しい電池と古い電池、種類の違う電池を混ぜて使用しないでください。


お知らせ
●新品の単3形アルカリ乾電池使用で、衣類1枚4分として、約120分(約30枚分)毛玉を取るができます。(使用時間は衣類に押し当てる力や、気温などにより変化します。)

- 1 スイッチを off にする
- 2 電池フタを矢印の方向にはずす
- 3 単3形アルカリ乾電池2本を⊕⊖表示に合わせて入れる

お知らせ
●電池取り出しリボンの上から電池を入れます。リボンの先端が電池の下に隠れないようにしてください。

- 4 電池フタを取りつける


- ① 電池フタを本体の切れ込みに合わせて。
- ② 電池フタをスライドさせて、カチッというまで押し込んで取りつける。

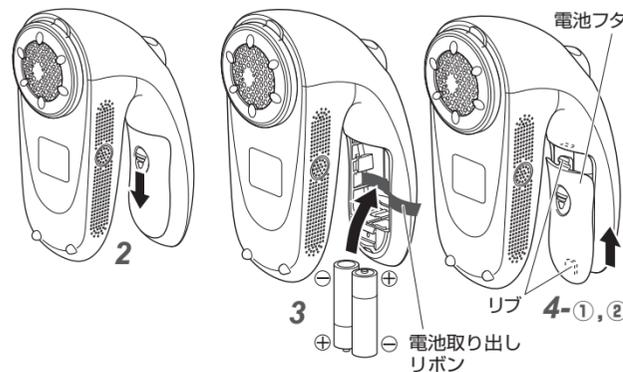

使いかた (つづき)

- 4 スイッチを on にする
- 5 刃部を強く押しつけずに、浮かせぎみにゆっくりと毛玉を取る

お知らせ
●フリース等、細かい繊維生地へご使用の際は、ダストボックスの通気孔から、微細な繊維が出る場合があります。

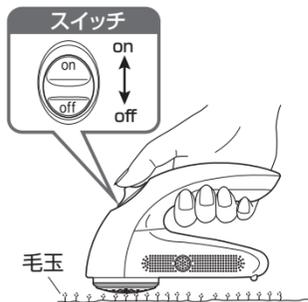


- 注意**
- 以下のことを必ずお守りください。生地を傷めるおそれがあります。
- 生地に刃を強く押しつけたり、何度も反復しない。
 - モヘア・アンゴラなどの毛足の長い製品に使用しない。
 - 生地保護リングを取りつけた状態で、生地に強く押し当てて使用しない。必ず本体を浮かせぎみにしてご使用ください。
 - 生地にしわがある状態で使用しない。
 - からまった繊維が小さく、玉状になっていないものを取らない。
 - くつした等の伸縮性の高いもの及びレース、刺しゅうの部分に使用しない。
 - 縫い合わせ部分や編み込みの部分など、生地が凹凸になっている部分に使用しない。
 - 高額・貴重な衣類に使用しない。

着衣時の使いかた

着衣状態で使用するときは、必ずしわを伸ばして、軽い力で毛玉を取ってください。

しわがある状態では使用しないでください。

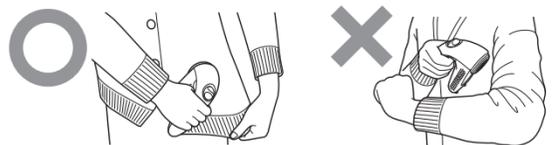

- 6 使用後、スイッチを off にする

使いかた

ご使用前に

- 注意**
- 外刃と内刃セットは、正しく取りつけてください。破損やけがのおそれがあります。

毛玉の取り方

- 1 刃部に破れや変形がないか確認する
- 2 ■ 平らなところにおいて毛玉を取る場合：
セーター、洋服、毛布など、毛玉を取りたい部分を平らなところにおき、しわをのばす
■ 服を着たまま(着衣状態)で毛玉を取る場合：
セーター、洋服など、毛玉を取りたい部分のしわをのばす
- 3 生地の種類により、生地保護リングを取りつけるか、取りつけないかを決める(下記「お知らせ」参照)


- 注意**
- 着衣状態で毛玉を取るときは、必ず生地保護リングを装着してください。生地を傷めるおそれがあります。

お知らせ
●生地保護リングを取りつけると、生地を傷めにくく、毛玉が取りやすくなります。
生地保護リング装着の目安
■ 生地保護リングあり…セーター、洋服、毛布など
■ 生地保護リングなし…ジャージ、トレーナーなど

生地保護リングの着脱方法


[取りつけ方]

生地保護リングを矢印の方向に奥まではめこんでください。

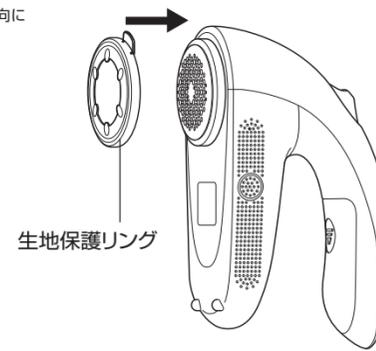

[取りはずし方]

生地保護リングの指かけに指をかけて引っ張ってください。

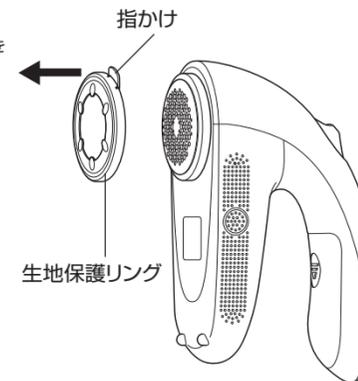

お手入れのしかた

- 注意**
- 外刃をはずすときや、取りつけるときは、必ずスイッチを off にし、乾電池を取りはずす。
on の状態で外刃を取りつけると、モーターが回転し、外刃や内刃の破損やけがの原因となります。

刃部に毛玉がからみつくと、回転が止まってしまう場合があります。また使用できる時間が短くなる場合もありますので、刃部はこまめに清掃してください。

内刃・外刃の清掃

- 1 スイッチを off にする
- 2 生地保護リングが付いている場合は、生地保護リングをはずし、外刃を矢印の方向(反時計回り)へ回して取りはずす


- 注意**
- 外刃を下に向けたままはずさない。内刃が落下し、破損やけがのおそれがあります。

●内刃セットは、軽く引っ張るとはずれます。

- 3 外刃、内刃に付着した毛玉くずやほこりを付属のブラシで清掃する
- 4 清掃後、はずしたときと逆の手順で元に戻す
- 5 外刃の内側にオイル(別売:OIL-5)または市販のシェーバー用オイルを少量塗布する

- 注意**
- オイルをつけ過ぎないでください。汚れのおそれがあります。

- 6 保管の際は、刃の保護のため、必ず生地保護リングをつける

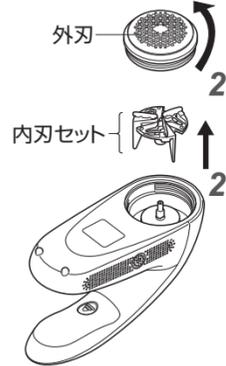


ダストBOXのお手入れ

- 警告**
- ダストBOXをはずした状態でスイッチを on にしない。ファンの部分に指やピンが入った場合、けがの原因となります。

毛玉がダストBOXに80%程度たまったら捨ててください。

- 1 スイッチを off にする
- 2 ダストBOXの指かけ部を持ちながら、矢印2の方向に引いて本体ケースからはずす

- 注意**
- 本体を逆さにしてダストBOXをはずすと、たまった毛玉やほこりがこぼれます。

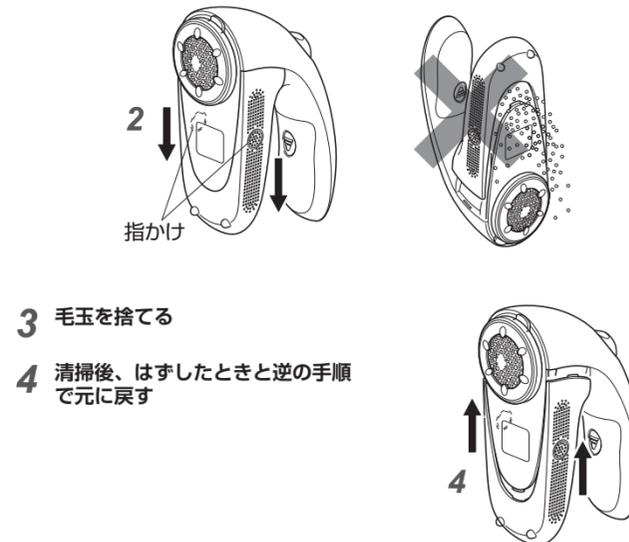

保証規定

保証期間中に、取扱説明書、その他の注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合には、本書記載内容に基づき、弊社にて無料修理または交換いたしますので、お買い上げの販売店または当社「お客様ご相談センター」にお問い合わせください。

1. 保証期間内でも次のような場合には有料となります。
 - イ. 取扱説明書で説明された以外の使い方、または改造や不当な修理による故障または損傷。
 - ロ. お買い上げ後の不適切な取扱い(たとえば落下、引っ越し、輸送などによる故障または損傷)。
 - ハ. 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変ならびに公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)や異常電圧、その他の外部要因による故障または損傷。
 2. 業務用としての使用(車両、船舶等への備品としての搭載)、あるいは一般家庭用以外に使用された場合(展示等を含む)の故障または損傷。
 - ホ. 本書および購入証明書(レシートなど)の提示がない場合。
 - ヘ. 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - ト. 本体以外の同梱品および消耗品。
 - チ. オークション、リサイクルショップなどで購入された中古品など。
2. 保証期間内でも商品を送付された時の送料はお客様の負担となります。
 3. 転居の場合は事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
 4. 本書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
 5. 本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。

※お客様のご記入いただいた個人情報(保証書記入内容)は保証期間内の無料修理対応及び安全点検活動のために利用させていただきます場合もございますので、ご了承ください。
※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従って、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店又は、マクセル株式会社お客様ご相談センターにお問い合わせください。

別売品について

お手入れ用品

●本製品のお手入れには、以下の専用用品のご使用をおすすめします。

オイル OIL-5

