


品名	毛玉取り器	
型名	KC-NB225	
保証期間	本体お買い上げ日より 1 年間 (外刃・内刃セットは除きます。)	
お買い上げ日	年	月 日
お客様様	〒 -	
	ご住所 	
	お名前 様	
	お電話 ()	
販売店	住所・店名	
	見 本	
	電話 ()	


マクセルイズミ株式会社
〒399-8721
長野県松本市大字笹賀 3039

きりとり線

本体	生地保護リング ※本体に装着されています	ブラシ
	ポーチ	取扱説明書

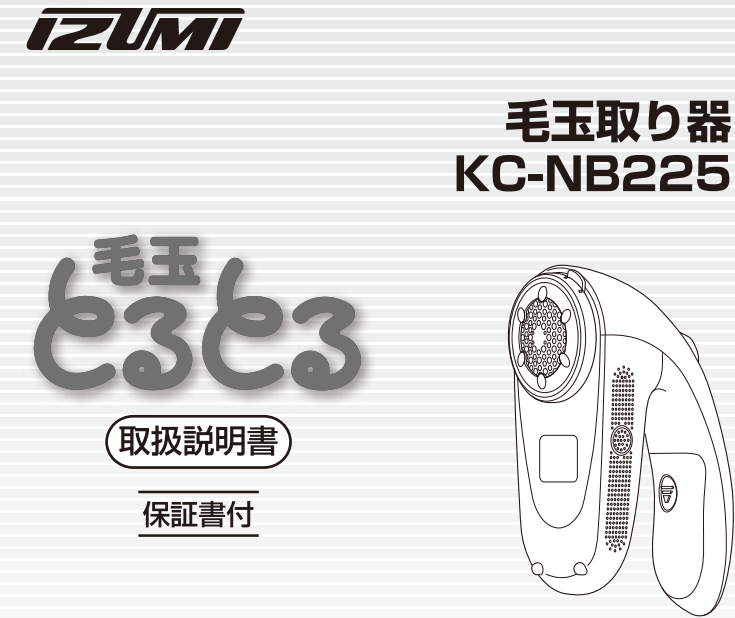

- ## ■生地をいたわる生地保護リング付

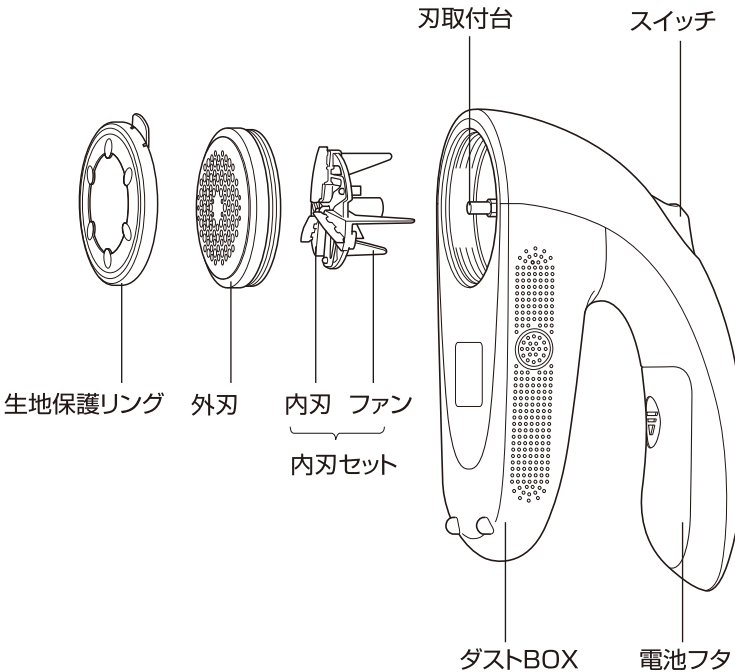

	ご使用前に刃の破れや変形がないか確認し、異常がある場合は使用しない。 生地を傷めるおそれがあります。
	外刃は薄いので、表面を強く押したり、固い物にぶつけないようにする。 破損して生地を傷めるおそれがあります。
	ダスト BOX をはずした状態でスイッチを on にしない。 ファンの部分に指やピンが入った場合、けがのおそれがあります。
	外刃をはずすときや、取りつけるときは、必ずスイッチを off にし、乾電池を取りはずす。 on の状態で外刃を取りつくと、モーターが回転し、外刃や内刃の破損やけがのおそれがあります。
	内刃の刃先は鋭いので、取り扱いには充分注意する。 けがのおそれがあります。
	電池は加熱したり、分解したり、火や水の中に入れてない。 やけどやけがのおそれがあります。
	新しい電池と古い電池、種類の違う電池を混ぜて使用しない。 電池の発熱、破裂、液漏れによるけがや故障のおそれがあります。
	長期間（1 ヶ月以上）使用しない場合や、使い切った電池は、必ず本体から取りだす。 電池の発熱、破裂、液漏れによるけがや故障のおそれがあります。

こんなときは	考えられる理由	処置方法
切れ味が悪くなった。	刃にオイルがついていない。	オイルをつけてください。 （※「お手入れのしかた」）
	外刃が破損・変形している。	有料にて本体交換となります。
	刃の寿命。	
回転が鈍くなった。	刃にオイルがついていない。	オイルをつけてください。 （※「お手入れのしかた」）
動作音が大きくなった。		
回転が急に止まった。	毛玉くすがひっかかっている。	毛玉くずを取り除いてください。 （※「お手入れのしかた」）
スイッチを on にしても動作しない。	乾電池の残量が少なくなっている。	乾電池を交換してください。 （※「乾電池の入れかた」）

	毛玉取り以外の用途に使用したり、業務用として使用しない。 本製品は一般家庭用です。一般家庭で毛玉を取る以外の用途で使用すると、事故や故障のおそれがあります。
	落としたり、ぶつけたりしない。 故障のおそれがあります。
	外刃と内刃セットは、正しく取りつける。 破損やけがのおそれがあります。
	子供の手の届くところに置かない。 事故やけがのおそれがあります。
	スイッチをonにしたまま放置しないでください。 電池の液漏れによるけがや故障のおそれがあります。

電源方式	乾電池式 DC3V 単3形アルカリ乾電池 (LR6) 2本
刃の動作方式	回転式
本体質量	約 152 g (外刃・内刃セット、生地保護リング装着時)
外形寸法	幅 62 × 奥行 100 × 高さ 154 (mm)

乾電池の入れかた

 注意	●必ず単3形アルカリ乾電池をご使用ください。 ●新しい電池と古い電池、種類の違う電池を混ぜて使用しないでください。
--	--

お知らせ

- 新品の単3形アルカリ乾電池使用で、衣類1枚4分として、約120分（約30枚分）毛玉を取ることができます。（使用時間は衣類に押し当てる力や、気温などにより変化します。）


- 1 スイッチを off にする
- 2 電池フタを矢印の方向にはずす
- 3 単3形アルカリ乾電池2本を⊕⊖表示に合わせて入れる

お知らせ

- 電池取り出しリボンの上から電池を入れます。リボンの先端が電池の下に隠れないようにしてください。

- 4 電池フタを取りつける

- ① 電池フタを本体の切れ込みに合わせる。
- ② 電池フタをスライドさせて、カチッという音で押し込んで取りつける。

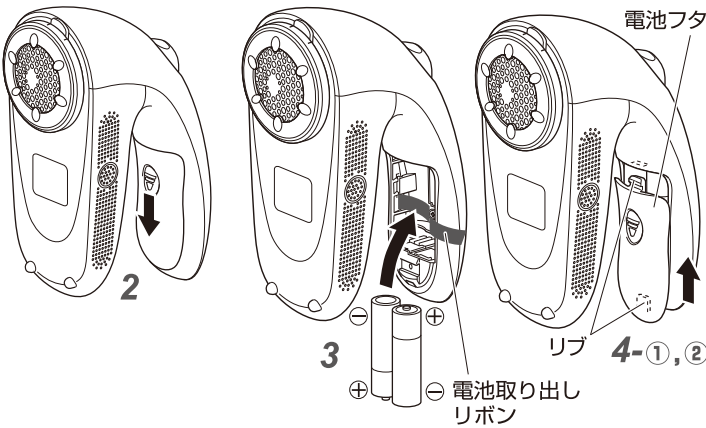

使いかた（つづき）

- 4 スイッチを on にする
- 5 刃部を強く押しつけずに、浮かせぎみにゆっくりと毛玉を取る

お知らせ


- フリース等、細かい繊維生地へご使用の際には、ダストボックスの通気孔から、微細な繊維が出る場合があります。



 注意	以下のことを必ずお守りください。生地を傷めるおそれがあります。 ●生地に刃を強く押しつけたり、何度も反復しない。 ●モヘヤ・アンゴラなどの毛足の長い製品に使用しない。 ●生地保護リングを取りつけた状態で、生地に強く押し当て使用しない。必ず本体を浮かせぎみにしてご使用ください。 ●生地にしわがある状態で使用しない。 ●からまった繊維が小さく、玉状になっていないものを取らない。 ●くつした等の伸縮性の高いもの及びレース、刺しゅうの部分に使用しない。 ●縫い合わせ部分や編み込みの部分など、生地が凹凸になっている部分に使用しない。 ●高額・貴重な衣類に使用しない。
---	---


着衣時の使いかた

着衣状態で使用するときは、必ずしわを伸ばして、軽い力で毛玉を取ってください。

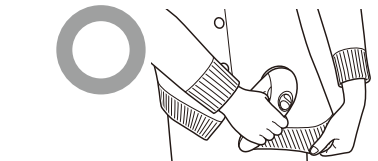

- 6 使用後、スイッチを off にする

しわがある状態では使用しない。

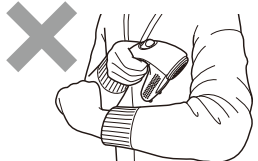

使いかた

ご使用前に

- | | |
|---|---|
|  注意 | ●外刃と内刃セットは、正しく取りつけてください。破損やけがのおそれがあります。 |
|---|---|

毛玉の取り方

- 1 刃部に破れや変形がないか確認する
- 2 ■ 平らなところにおいて毛玉を取る場合：
セーター、洋服、毛布など、毛玉を取りたい部分を平らなところにおき、しわをのばす
■ 服を着たまま（着衣状態）で毛玉を取る場合：
セーター、洋服など、毛玉を取りたい部分のしわをのばす
- 3 生地の種類により、生地保護リングを取りつけるか、取りつかないかを決める（下記「お知らせ」参照）

- | | |
|---|---|
|  注意 | ●着衣状態で毛玉を取るときは、必ず生地保護リングを装着してください。生地を傷めるおそれがあります。 |
|---|---|

お知らせ

- 生地保護リングを取りつくと、生地を傷めにくく、毛玉が取りやすくなります。

生地保護リング装着の目安

- 生地保護リングあり … セーター、洋服、毛布など
- 生地保護リングなし … ジャージ、トレーナーなど

お手入れのしかた

 注意	●外刃をはずすときや、取りつけるときは、必ずスイッチを off にし、乾電池を取りはずす。 on の状態で外刃を取りつくと、モーターが回転し、外刃や内刃の破損やけがの原因となります。
---	--

刃部に毛玉がからみつくと、回転が止まってしまう場合があります。また使用できる時間が短くなる場合もありますので、刃部はこまめに清掃してください。

内刃・外刃の清掃

- 1 スイッチを off にする
- 2 生地保護リングが付いている場合は、生地保護リングをはずし、外刃を矢印の方向（反時計回り）へ回して取りはずす


 注意	●外刃を下に向けたままはずさない。内刃が落下し、破損やけがのおそれがあります。
---	---

- 内刃セットは、軽く引っ張るとはずれます。

- 3 外刃、内刃に付着した毛玉くずやほこりを付属のブラシで清掃する
- 4 清掃後、はずしたときと逆の手順で元に戻す
- 5 外刃の内側にオイル（別売：OIL-5）または市販のシェーバー用オイルを少量塗布する

- | | |
|---|-------------------------------|
|  注意 | ●オイルをつけ過ぎないでください。汚れのおそれがあります。 |
|---|-------------------------------|


- 6 保管の際は、刃の保護のため、必ず生地保護リングをつける

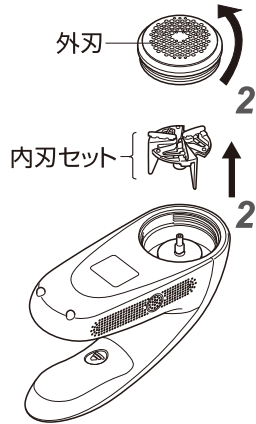

生地保護リングの着脱方法


〔取りつけ方〕

生地保護リングを矢印の方向に奥まではめこんでください。

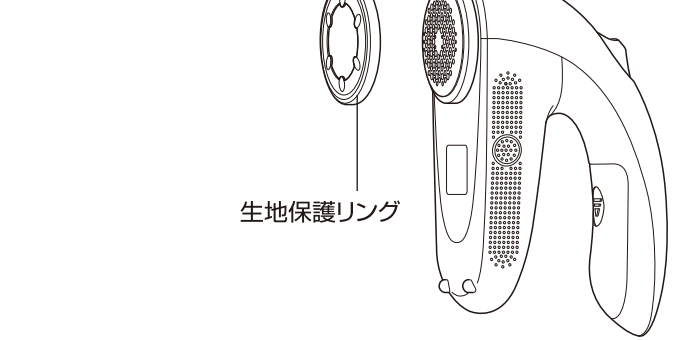

〔取りはずし方〕

生地保護リングの指かけに指をかけて引っ張ってください。

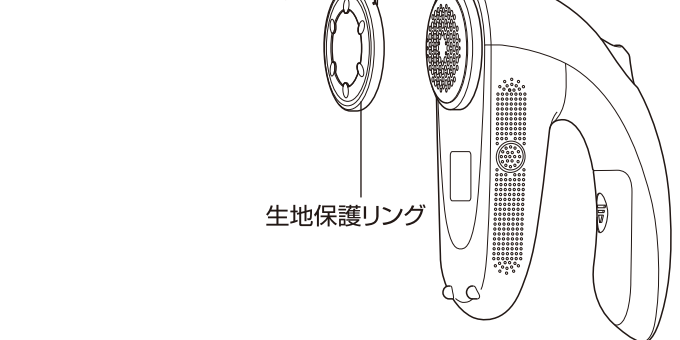


ダスト BOX のお手入れ

- | | |
|---|--|
|  警告 | ●ダスト BOX をはずした状態でスイッチを on にしない。ファンの部分に指やピンが入った場合、けがの原因となります。 |
|---|--|

毛玉がダスト BOX に 80% 程度たまったら捨ててください。

- 1 スイッチを off にする
- 2 ダスト BOX の指かけ部を持ちながら、矢印 2 の方向に引いて本体ケースからはずす

- | | |
|---|---|
|  注意 | ●本体を逆にしてダスト BOX をはずすと、たまった毛玉やほこりがこぼれます。 |
|---|---|

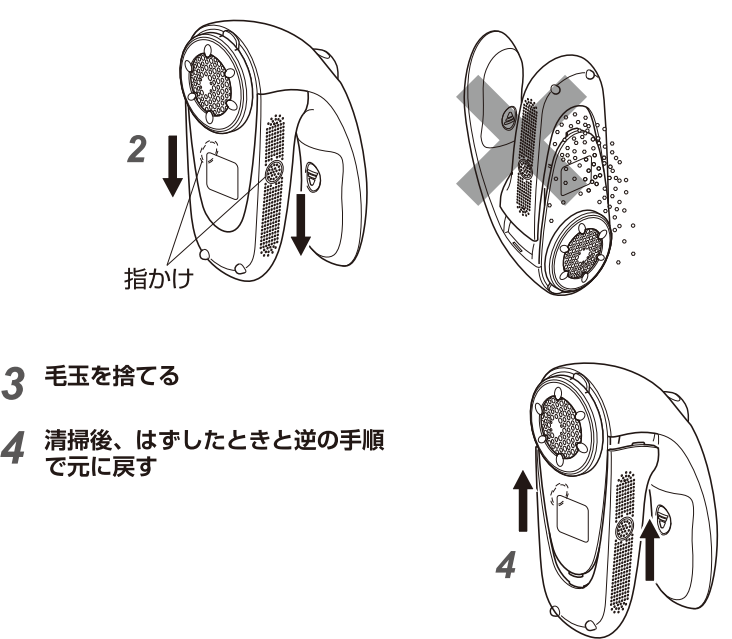

保証規定

保証期間中に、取扱説明書、その他の注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合には、本書記載内容に基づき、弊社にて無料修理または交換いたしますので、お買い上げの販売店または当社「お客様相談センター」にお問い合わせください。

1. 保証期間内でも次のような場合には有料となります。
 - イ、取扱説明書で説明された以外の使い方、または改造や不当な修理による故障または損傷。
 - ロ、お買い上げ後の不適切な取扱い（たとえば落下、引っ越し、輸送などによる故障または損傷。
 - ハ、火災、地震、水害、落雷、その他天災地変ならびに公害、塩害、ガス害（硫化ガスなど）や異常電圧、その他の外部要因による故障または損傷。
 2. 業務用としての使用（車両、船舶等への備品としての搭載）、あるいは一般家庭用以外に使用された場合（展示等を含む）の故障または損傷。
 3. 本書および購入証明書（レシートなど）の提示がない場合。
 4. 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 5. ト、本体以外の同梱品および消耗品。
 - チ、オークション、リサイクルショップなどで購入された中古品など。
2. 保証期間内でも商品を送付された時の送料はお客様の負担となります。
3. 転居の場合は事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
4. 本書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
5. 本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。

※お客様のご記入いただいた個人情報（保証書記入内容）は保証期間内の無料修理対応及び安全点検活動のために利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従って、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店又は、当社お客様相談センターにお問い合わせください。

別売品について

替刃

- 刃は消耗品です。寿命を超えた刃は切れ味が悪くなるばかりでなく、破損して生地を傷める原因となります。使用時間、約 40 時間を目安に、状態に合わせて交換されることをおすすめします。

替刃（外刃・内刃セット） SK-120

- 替刃は家電販売店などでお買い求めください。
- 外刃・内刃は必ず同時に替えてください。
- 外刃や内刃を交換した場合は、オイルをつけてから使用してください。

お手入れ用品

- 本製品のお手入れには、以下の専用品のご使用をおすすめします。

オイル OIL-5

