

保証書

品名	毛玉取り器
型名	KC-XB35
保証期間	本体お買い上げ日より 1 年間 (外刃・内刃セットは除きます。)
お買い上げ日	年 月 日
お客様	〒□□□-□□□□ ご住所 _____
	お名前 _____ 様
	お電話 () _____
	住所・店名 _____
販売店	電話 () _____

本書は裏面記載の保証規定内容で無料修理を行うことをお約束するものです。ご記入いただきました個人情報利用目的は裏面の保証規定に記載しております。ご参照ください。販売店欄に記入がない場合は、有効とはなりませんので、必ず記入の有無をご確認ください。もし記入がない場合は、直ちにお買い上げの販売店にお申し出ください。

マクセルイズミ株式会社

〒399-8721 長野県松本市大字笹賀3039
TEL(0263)57-1284 (サービス窓口)
(0263)86-5311 (部品相談窓口)
※部品のご注文は販売店へご依頼ください。

Rev. 1

izumi

毛玉取り器 KC-XB35

毛玉カット
とろとろ

取扱説明書

保証書付

- このたびは、毛玉取り器 KC-XB35 をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
- 本機を安全に正しくお使いいただくため、はじめにこの取扱説明書を最後までよくお読みください。お読みいただいた後は、いつでも取りだせる場所に大切に保管してください。

本製品の特長

- 乾電池式 (アルカリ単3乾電池2本使用：別売)
- ダイヤモンド研磨の大型刃を搭載
- ふわふわガードで刃と生地間にすき間をつくり、毛足を残し、毛玉だけをカットすることができます。
- ダストボックスの取り外しが可能なので、たまった毛玉はワンステップで捨てることができます。
- 着衣状態でも使用できる、衣類をいたわる刃を搭載
- おしゃれ着にも使用できる、衣類をいたわる「care」モードを搭載

マクセルイズミ株式会社

安全上のご注意

お使いになるご本人や周囲の人々への危害・物的損害を未然に防止するため、この「安全上のご注意」をよくお読みいただき、正しくお使いください。

表示の分類

本書では、必ずお守りいただく事項を以下のように分類しています。

警告	人が死亡したり、重大な損害を受ける可能性がある内容を示します。	注意	人が負傷したり、物が破損する可能性がある内容を示します。
-----------	---------------------------------	-----------	------------------------------

図記号の意味

気を付けていただく必要がある内容を示します。	してはいけない内容を示します。	必ず実行しなければならない内容を示します。
------------------------	-----------------	-----------------------

警告

	分解・修理・改造をしない。 火災・感電・けがの原因となります。修理はお買い上げの販売店またはマクセルイズミ株式会社サービス窓口にご相談ください。
--	---

注意

	ご使用前に刃の破れや変形がないか確認し、異常がある場合は使用しない。 生地を傷めるおそれがあります。
	外刃は薄いので、表面を強く押したり、固い物にぶつけないようにする。 破損して生地を傷めるおそれがあります。
	ダスト BOX をはずした状態でスイッチを care または normal にしない。 ファンの部分に指やピンが入った場合、けがのおそれがあります。
	外刃をはずすときや、取りつけるときは、必ずスイッチを off にする。 care または normal の状態で外刃を取りつくと、モーターが回転し、外刃や内刃の破損やけがのおそれがあります。
	内刃の刃先は鋭いので、取り扱いには充分注意する。 けがのおそれがあります。
	電池は加熱したり、分解したり、火や水の中に入れない。 やけどやけがのおそれがあります。
	新しい電池と古い電池、種類の違う電池を混ぜて使用しない。 電池の発熱、破裂、液漏れによるけがや故障のおそれがあります。
	長期間 (1 ヶ月以上) 使用しない場合や、使い切った電池は、必ず本体から取りだす。 電池の発熱、破裂、液漏れによるけがや故障のおそれがあります。

定期点検のお願い

毛玉取り器にも寿命があります。寿命に伴う事故を未然に防ぐために、定期的な点検をお願いします。

愛情点検



長年ご使用の毛玉取り器の点検をぜひ！

このような症状はありませんか？

- 本体が異常に熱い。
- 動作中に異常な音、異常な振動がする。
- 本体が変形していたり、焦げ臭い臭いがする。

異常があれば使用中止

故障や事故防止のため、スイッチを切り電池を抜いて、必ずお買い上げの販売店に点検・修理をご依頼ください。ご自分での修理は危険です。絶対にしないでください。

故障かな？と思ったら

故障かな？と思われたときは、まず以下の内容をご確認いただき、処置を行ってください。それでも改善しない場合は、お買い上げの販売店またはマクセルイズミ株式会社サービス窓口へご相談ください。

こんなときは	考えられる理由	処置方法
切れ味が悪くなった。	刃にオイルがついていない。	オイルをつけてください。 (※「お手入れのしかた」)
	外刃が破損・変形している。	刃を取り替えてください。 (※「別売品について」)
	刃の寿命。	
回転が鈍くなった。	刃にオイルがついていない。	オイルをつけてください。 (※「お手入れのしかた」)
動作音が大きくなった。	毛玉くすが引っかかっている。	毛玉くすを取り除いてください。 (※「お手入れのしかた」)
回転が急に止まった。	乾電池の残量が少なくなっている。	乾電池を交換してください。 (※「乾電池の入れかた」)
スイッチを care または normal にしても動作しない。		

注意

	オキシライド電池は使用しない。 故障のおそれがあります。
	毛玉取り以外の用途に使用したり、業務用として使用しない。 本製品は一般家庭用です。一般家庭で毛玉を取る以外の用途で使用すると、事故や故障のおそれがあります。
	落としたり、ぶつけたりしない。 故障のおそれがあります。
	外刃と内刃セットは、正しく取りつける。 破損やけがのおそれがあります。
	子供の手の届くところに置かない。 事故やけがのおそれがあります。

取扱上のご注意

- 本体の汚れは、水で薄めた中性洗剤を布に含ませ、かたくしぼってからふきとってください。シンナーやベンジンなどを使用するとプラスチック部分を傷めるとともに、火災や感電のおそれがありますので絶対におやめください。
- 周辺温度が 5℃以下または 35℃以上の場所では使用しないでください。また直射日光が当たる場所、暖房器具や白熱灯などの発熱体の近くに放置しないでください。火災や故障、本体の変形などが起こる可能性があります。

アフターサービスについて

保証書について

保証書は本書に付いています。必ず「販売店名」「お買い上げ日」などの記入をお確かめになり、保証内容をよくお読みの後、大切に保管してください。
保証期間はお買い上げ日より 1 年間です (刃を除く)。

修理のご依頼について

ご使用中に異常または故障が生じたとき、またはその他破損などが生じたとき、修理によって機能が維持できる場合はお客様のご希望により有料修理いたします。保証期間中は、保証書記載内容により無料修理いたします。お買い上げの販売店にご依頼ください。ご贈答品の場合や、転居などによりお買い上げの販売店にご依頼できない場合は、マクセルイズミ株式会社サービス窓口にご相談ください。

補修用性能部品の保有期間について

弊社はこの毛玉取り器の補修用性能部品 (製品の機能を維持するために必要な部品) を製造打ち切り後 6 年間保有しております。

サービス窓口

(受付時間 9:00 ~ 17:00 月~金曜日 (祝日・弊社休業日を除く))

ご使用に関するお問い合わせ

本社 〒399-8721 長野県松本市大字笹賀 3039
TEL (0263) 57-1284 FAX (0263) 58-5535
東京営業所 〒151-8527 東京都渋谷区元代々木町 30-13
TEL (03) 6891-3811 FAX (03) 6891-3833
大阪営業所 〒550-0005 大阪府大阪市西区西本町 3-1-46
奥内第 5 ビル
TEL (06) 6533-2656 FAX (06) 6533-5955

部品の注文に関するお問い合わせ

本社 〒399-8721 長野県松本市大字笹賀 3039
TEL (0263) 86-5311 FAX (0263) 86-5315

仕様

電源方式	DC3V アルカリ単3乾電池 (LR6) 2 本
刃の動作方式	回転式
重量	約 170 g (外刃・内刃セット、ふわふわガード装着時)
外形寸法	幅 66 ×奥行 95 ×高さ 173 (mm)


乾電池の入れかた

	●必ずアルカリ単3乾電池をご使用ください。
	●新しい電池と古い電池、種類の違う電池を混ぜて使用しないでください。


お知らせ

- 新品のアルカリ単3乾電池使用で、衣類1枚4分として、約120分(約30枚分)毛玉を取ることができます。(使用時間は衣類に押し当てる力や、気温などにより変化します。)

- 1 スイッチを off にする
- 2 電池フタ両端の「PUSH」の部分を押しながら矢印の方向にはずす

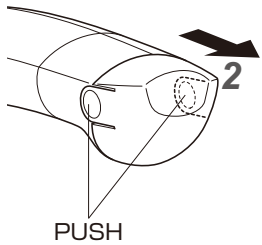

- 3 アルカリ単3乾電池2本を⊕⊖表示に合わせて入れる

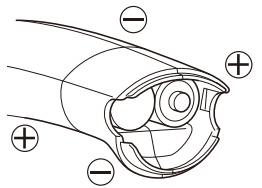

- 4 電池フタを元のように確実に取りつける

使いかた

ご使用前に

	●外刃と内刃セットは、正しく取りつけてください。破損やけがのおそれがあります。
---	---

お知らせ

- 本機には、外刃をはずした状態では、スイッチを care または normal にしても内刃が回転しない安全機能が付いています。

毛玉の取り方

- 1 刃部に破れや変形がないか確認する
- 2 ■ 平らなところにおいて毛玉を取る場合：セーター、洋服、毛布など、毛玉を取りたい部分を平らなところにおき、しわをのばす
■ 服を着たまま（着衣状態）で毛玉を取る場合：セーター、洋服など、毛玉を取りたい部分のしわをのばす

	●着衣状態で毛玉を取るときは、必ずふわふわガードを装着してください。生地を傷めるおそれがあります。
---	---

	スイッチモード	ふわふわガード
平らなところでの毛玉取り	normal または care	使用する、または使用しない
着衣状態で毛玉取り	care	必ず使用する


- 3 ふわふわガードの高さを決める
ふわふわガードを使用しない場合は、はずす（右ページ参照）

お知らせ

- ふわふわガードは、生地の状態や毛玉の大きさによって、高さを3段階に調整できます。細かく調整することで、生地を傷めにくくすることができます。


調整の目安

- 高 … 毛足が長い生地、極太の毛糸のセーターなど
- 中 … 毛足が中程度に長い生地、並太の毛糸のセーター
- 低 … 毛足が短い生地など
- ふわふわガードなし … ジャージ、トレーナーなど

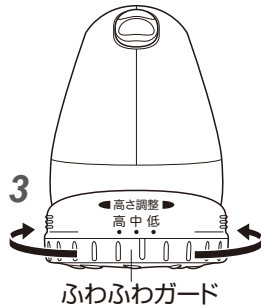

使いかた（つづき）

- 5 刃部を強く押しつけずに、浮かせぎみにゆっくりと毛玉を取る

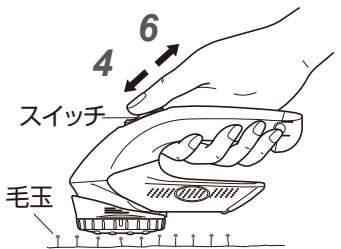


注意


- 以下のことを必ずお守りください。生地を傷めるおそれがあります。
- 生地に刃を強く押しつけたり、何度も反復しない。
 - モヘヤ・アンゴラなどの毛足の長い製品に使用しない。
 - 生地にしわがある状態で使用しない。
 - からまった繊維が小さく、玉状になっていないものを取らない。
 - くつした等の伸縮性の高いもの及びレース、刺しゅうの部分に使用しない。
 - 縫い合わせ部分や編み込みの部分など、生地が凹凸になっている部分に使用しない。
 - 高額・貴重な衣類に使用しない。

着衣時の使いかた

着衣状態で使用するときは、必ずしわを伸ばして、軽い力で毛玉を取ってください。

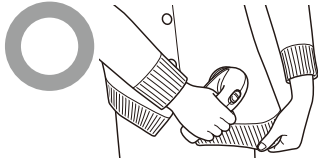

しわがある状態では使用しないでください。

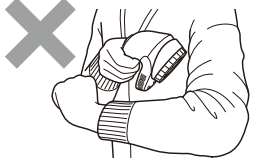

- 6 使用後、スイッチを off にする

お手入れのしかた

	●外刃をはずすときや、取りつけるときは、必ずスイッチを off にする。care または normal の状態で外刃を取りつくと、モーターが回転し、外刃や内刃の破損やけがの原因となります。
---	--


刃部に毛玉がからみつくと、回転が止まってしまう場合があります。また使用できる時間が短くなる場合もありますので、刃部はこまめに清掃してください。

内刃・外刃の清掃

- 1 スwitchを off にする
- 2 ふわふわガードをはずし、外刃を矢印の方向（反時計回り）へ回して取りはずす

	●外刃を下に向けたままはずさない。内刃が落下し、破損やけがのおそれがあります。
---	---

- 内刃セットは、軽く引っ張るとはずれます。

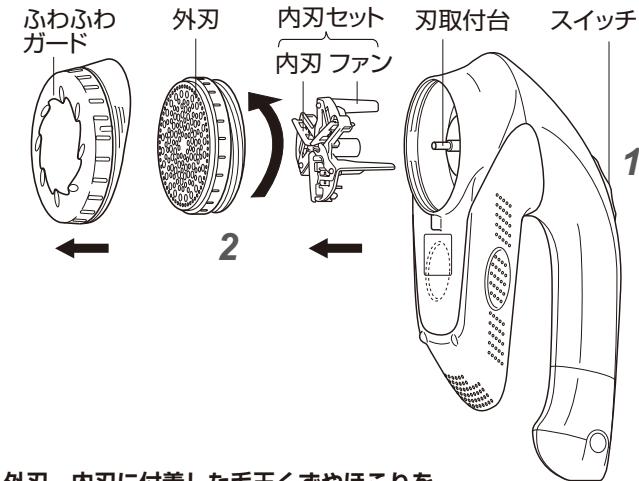


- 3 外刃、内刃に付着した毛玉くずやほこりを付属のブラシで清掃する
- 4 清掃後、はずしたときと逆の手順で元に戻す

ふわふわガードの着脱方法


〔取りつけ方〕

ふわふわガードの凹と、本体の凸を合わせて奥まではめこんでください。

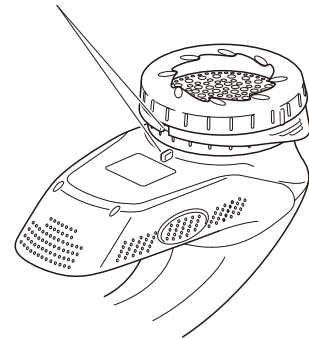

〔取りはずし方〕

両方の指かけに指を掛けて、ふわふわガードを引っ張ってください。

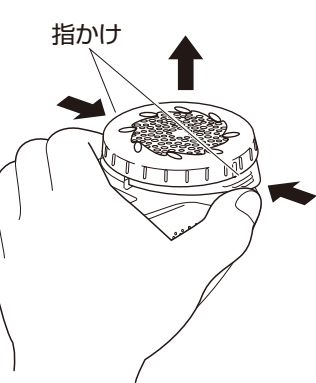

- 4 用途に応じて、スイッチを care または normal にする

- care : おしゃれ着等の繊細な衣類の毛玉を、風合いを残しながら取るとき、また着衣状態で毛玉を取るときに適しています。

- normal : 通常時の毛玉取り（平らなところにおいて毛玉を取る場合）に適しています。

	●着衣状態で毛玉を取るときは、必ずスイッチを「care」モードにしてください。「normal」モードでは生地を傷めるおそれがあります。
---	---

- 5 外刃の内側にオイル（別売：OIL-5）または市販のシェーバー用オイルを少量塗布する

	●オイルをつけ過ぎないでください。汚れのおそれがあります。
---	-------------------------------

- 6 保管の際は、刃の保護のため、必ずふわふわガードをつける

ダスト BOX のお手入れ


	●ダストBOXをはずした状態でスイッチを care または normal にしない。ファンの部分に指やピンが入った場合、けがの原因となります。
---	---

毛玉がダストBOXに80%程度たまったら捨ててください

- 1 スwitchを off にする
- 2 左右の指かけ部分を持ち、ダストBOXを矢印の方向に引いて本体ケースからはずす

	●本体を逆さにしてダストBOXをはずすと、たまった毛玉やほこりがこぼれます。
---	--

- 3 毛玉を捨てる
- 4 清掃後、はずしたときと逆の手順で元に戻す

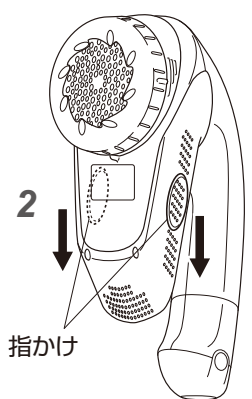

保証規定

1. 取扱説明書等の注意書に従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理致します。
2. 保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、商品と本書をご持参ご提示のうえ、お買い上げの販売店にご依頼ください。
3. ご転居の場合は、事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
4. ご贈答品、ご転居等で本保証書に記入してあるお買い上げの販売店に、修理がご依頼できない場合には、マクセルイズミ株式会社サービス窓口へご相談ください。
5. 保証期間内でも次の場合は、有料修理になります。
 - ① 誤った使用での故障
 - ② 不当な修理や改造による故障及び損傷
 - ③ 火災、地震、水害、落雷、公害、その他の天災地変による故障及び損傷
 - ④ 異常電圧による故障及び損傷
 - ⑤ 一般家庭用以外に使用された場合の故障及び損傷（例、業務用での使用、車両や船舶への搭載等）
 - ⑥ 本書の提示がない場合
 - ⑦ 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店の記入のない場合、又は字句を書き替えられた場合
 - ⑧ 刃の破損及び摩耗
 - ⑨ ご使用による汚れ及び損傷

6. 本書は日本国内のみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.

7. 本書は再発行しませんので、紛失しないよう大切に保管してください。

※お客様のご記入いただいた個人情報（保証書記入内容）は保証期間内の無料修理対応及び安全点検活動のために利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従って、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店又は、マクセルイズミ株式会社サービス窓口にお問い合わせください。

きりとり線

別売品について

交換の前に

	●必ずスイッチを off にしてから、交換作業を行ってください。
---	----------------------------------

替刃

- 刃は消耗品です。寿命を超えた刃は切れ味が悪くなるばかりでなく、破損して生地を傷める原因となります。使用時間、約40時間を目安に、状態に合わせて交換されることをおすすめします。

替刃（外刃・内刃セット）SK-60 …………… 希望小売価格 ¥1,500（税抜※）
※上記価格には消費税が含まれておりません。

- 替刃は家電販売店などでお買い求めください。
- 外刃・内刃は必ず同時に替えてください。
- 外刃や内刃を交換した場合は、オイルをつけてから使用してください。

お手入れ用品

- 本製品のお手入れには、以下の専用品のご使用をおすすめします。

オイル OIL-5 …………… 希望小売価格 オープン

