

無料修理規定


- 取扱説明書等の注意事項に従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理致します。
- 保証期間内に故障して無料修理を受けになる場合には、商品と本書をご持参ご提示のうえ、お買い上げの販売店にご相談ください。
- ご転居の場合は、事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
- ご贈答品、ご転居等で本保証書に記入してお買い上げの販売店に修理のご依頼できない場合には、株式会社泉精器製作所サービス窓口へご相談ください。
- 保証期間内でも次の場合は有料修理になります。
 - (イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
 - (ロ) お買い上げ後の落下等による故障及び損傷
 - (リ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷
 - (ニ) 一般家庭用以外に使用された場合の故障及び損傷(例、業務用の長時間使用、車輪・船舶への搭載等)
 - (ホ) 本書の提示がない場合
 - (ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店の記入のない場合、或いは字句を書き替えられた場合
 - (ト) ご使用による汚れ
 - (チ) 刃の破損及び摩耗
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
- 本書は再発行しませんので紛失しないよう大切に保管してください。

※お客様にご記入頂いた個人情報（保証書記入内容）は、保証期間内の無料修理対応及び安全点検活動のために利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店又は、株式会社泉精器製作所サービス窓口にお問い合わせください。

ご使用方法

- セーター、洋服、くつ下、毛布などの毛玉の発生している部分を平らな所に置き、しわをのばしてください。
- ふわふわガードの高さを決めてください。
(次項の「ふわふわガードの使い方」をご参照ください。)
- 電源プラグを家庭用100～240Vコンセントに差し込み、ハンドル部にあるスイッチを「on」にしてください。
刃部は強く押しつけない、ゆっくり浮かせざみにして毛玉を取ってください。
 - ※ 毛玉になりきっていない小さいものをとるのは、お避けください。
生地を傷めることがあります。

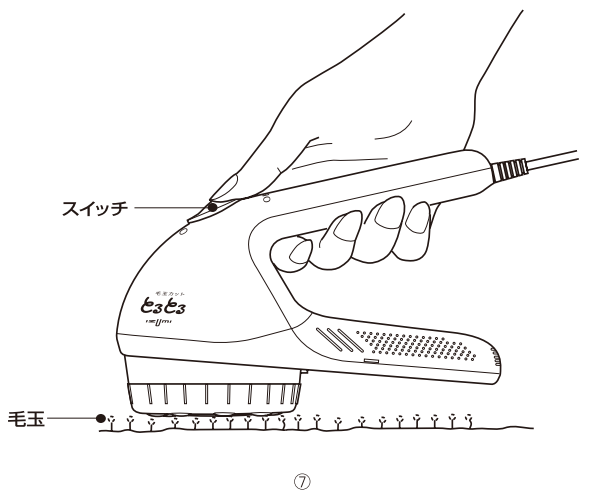


ふわふわガードの使い方


刃部の外側にあるふわふわガードは、生地の状態や毛玉の大きさによって高さを3段階に調整できるので、生地を傷めにくく毛玉が取りやすくなります。ふわふわガードを高、中、低の目もりに合わせてご使用ください。

ご使用の大体の目安は

- 高……毛足が長い生地、極太の毛糸のセーターなど
- 中……毛足が中程度に長い生地、並太の毛糸のセーター、薄手のくつ下など
- 低……毛足が短い生地、薄手のセーターなど
- ※ふわふわガードなし……ジャージ・トレーナーなど

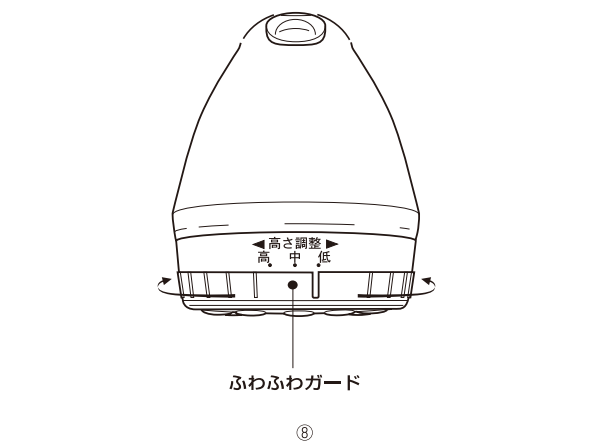


- 毛玉がダストBOXに8分目くらいたまったら、スイッチを「off」にし、ダストBOXを ↓ の方へ引いて本体からはずし、毛玉くずを捨ててください。
- ダストBOXをはずした時と逆の順序でとりつけてください。
刃の保護のため必ずふわふわガードをつけてください。
ご使用後は電源プラグをコンセントから抜いてください。

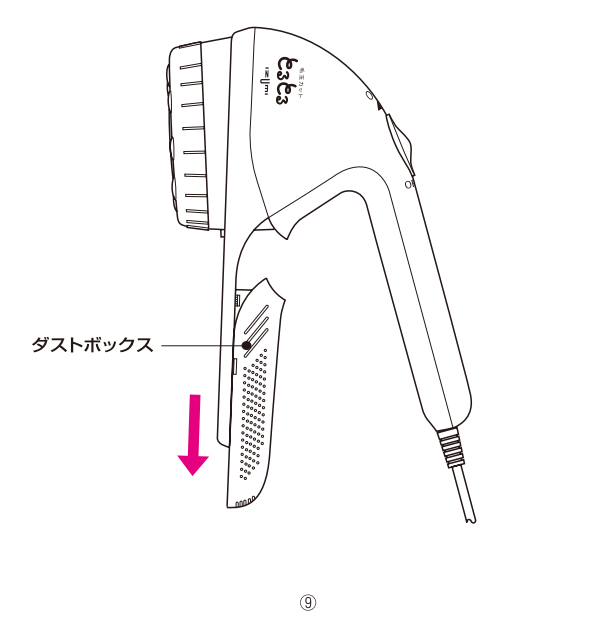

お手入れ方法

- スイッチを「off」にして、ふわふわガードをはずし外刃を矢印の方向へまわして取りはずします。内刃セットは、そっと引っぱるとはずれます。
- 外刃、内刃、ダストBOXの汚れを付属のブラシで掃除してください。お手入れの後は、はずした時と逆の順序でもとに戻し刃の保護のため必ずふわふわガードをつけてください。

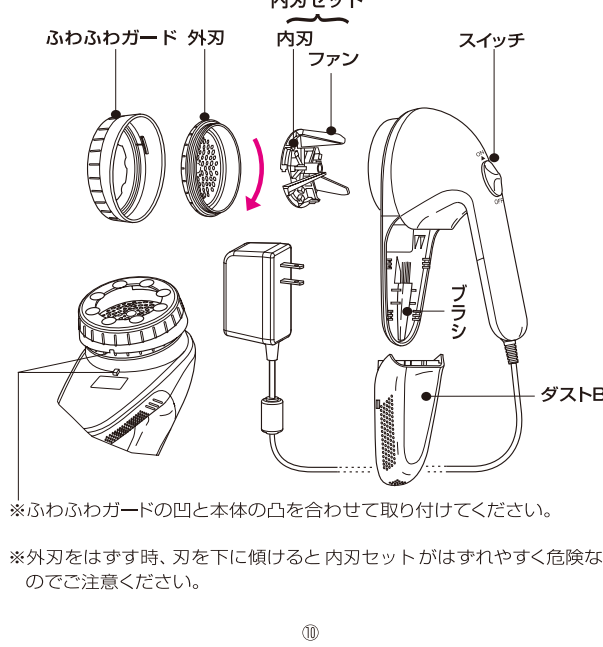

別売部品

KC-500の別売部品（下記は希望小売価格です。）

刃には寿命があります。刃は約40時間のご使用を目安に、状態に合わせて交換されることをおすすめします。

替刃（外刃・内刃セット）S80 1W……………3,000円(税抜※)
※上記価格には消費税が含まれておりません。
※ 希望小売価格及び仕様は予告なく変更することがあります。
※ お子様の手が届かない所に必ず保管してください。

サービス窓口【受付時間 9:00～17:00
（月～金曜日（祝日、弊社休業日を除く））】

ご使用に関するお問い合わせ
本 社 〒399-8721 長野県松本市大字笹賀3039
TEL(0263)57-1284 FAX(0263)58-5535
東京営業所 〒104-0041 東京都中央区新富1-6-7
TEL(03)3553-3811 FAX(03)3553-3833
大阪営業所 〒550-0005 大阪府大阪市西本町3-1-45 奥内番ビル
TEL(06)6533-2656 FAX(06)6533-5955

部品のご注文に関するお問い合わせ
本 社 〒399-8721 長野県松本市大字笹賀3039
TEL(0263)86-5311 FAX(0263)86-5315

愛情点検 長年ご使用の毛玉とり専用器の点検をぜひ！

このような症状はありませんか？ 異常があればご使用中止

- 電源コードや電源アダプタが異常に熱い。
- 動作中に異常な音、振動がする。
- 本体や電源アダプタが変形していたり、こけやすい状態になる。

故障や事故防止のため、電源アダプタをコンセントから抜いて、必ずお買い上げの販売店に点検・修理をご依頼ください。ご自分で修理を危険です。修理にしないでください。

安全上のご注意

ご使用の前にこの「安全上のご注意」をよくお読み
のうえ、正しくお使いください。お読みになった後
は、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保
管してください。

表示について

製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の
人への危害や財産への損害を未然に防止するため
に、重要な内容を表示しています。
その表示と意味は次のようになっています。

	警告	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死または重傷を負う可能性が想定される内容が記載されています。
	注意	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり、物的損害の発生が想定される内容が記載されています。

絵表示の例

- △記号は禁止（行ってはいけない）の行為であることを告げるものです。図の中や近くに具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。
- 記号は強制（必ず実行して欲しい）したり指示する内容であることを告げるものです。図の中や近くに具体的な行為（左図の場合は差込プラグをコンセントから抜いてください）が描かれています。

①

	警告	修理技術者以外の人は、絶対に分解したり修理・改造は行わない。 発火したり、異常動作をしてけがをすることがあります。	電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差込みがゆるいときは使用しない。 感電・ショート・発火の原因になります。
	注意	お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜く。また、ぬれた手で抜き差しをしない。 感電やけがをすることがあります。	電源コードを傷つけたり、破損・加工したり、無理に曲げ・引張ったり、ねじり、たばねたりしない。また重い物をのせたり、挟みこんだりしない。 電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。
	注意	水につけたり、水をかけたりしない。 ショート・感電の恐れがあります。	交流100～240V以外では使用しない。 火災・感電の原因となります。
	注意	水洗いや浴室での使用は絶対にしない。湿気の多い所には保管しない。 ショート・感電の恐れがあります。	

②

	注意	電源プラグを抜くときは、電源コードを持ったずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜く。 感電やショートして発火することがあります。	使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く。 けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。
	注意	生地に刃を強く押しつけたり、何度も反復する使用はしない。（薄いくつ下や刺しゅうの部分にご使用の際は、特にご注意ください。） 生地を傷める原因となります。	ご使用の前に刃の破れや変形がないか確認する。 生地を傷めることがあります。

③

1. 危険事項について

- ひげそりやムダ毛の処理など、毛玉をとる目的以外には絶対に使用しないでください。
- モヘヤ・アンゴラなど毛足の長い製品へのご使用は、おやめください。
- ダストBOXをはずした状態でスイッチを「on」にしないでください。
- 外刃をはずす時、及びはずした時は必ずスイッチを「off」にしてください。誤って「on」の状態では外刃をセットするとモーターが回り危険です。また外刃や内刃の破損の原因にもなります。

2. 刃部のお取り扱いについて

- 外刃は薄く仕上げてありますので、表面を強く押ししたり、固い物にあてないようにご注意ください。
- 内刃の刃先は鋭いので、取り扱いには充分ご注意ください。
- △ご使用中切れ味が悪くなる、回転が鈍くなる、または音が大きくなる、と感じになりましたら付属のオイル、またはシェーパーオイル等を外刃の内面に少量塗布し、刃の滑りをよくしてください。
※ 塗布のし過ぎは生地を汚す原因となりますので余分なオイルはタオル等でごく拭き取ってからご使用ください。


3. 使用上のご注意

- 本体の水洗いはしないでください。
- シンナーやベンジン、アルコールでふかないでください。
汚れは中性洗剤を含ませた布などで拭き取ってください。
- 本体を落としたり、過激な衝撃を与えないでください。
- 使用中に止まったときは、スイッチを「off」にして外刃をはずし毛玉くずを取り除いてください。
- 本製品は業務用ではありません。
- スイッチ「on」の状態ではプラグをコンセントに差すと動かない場合があります。この場合はスイッチを「off」にしてからもう一度「on」にしてください。回転が遅い場合は刃部をきれいに清掃し、付属のオイル、またはシェーパーオイル等を外刃の内面に少量塗布し、刃の滑りをよくしてください。
- 空運転は、しないでください。

安全スイッチについて

KC-500は、外刃をはずした状態で、内刃は回転しない安全スイッチ付き構造となっています。
外刃、内刃は所定の位置に正しく取り付けないとモーターは回転しないのでご注意ください。

部品のなまえ

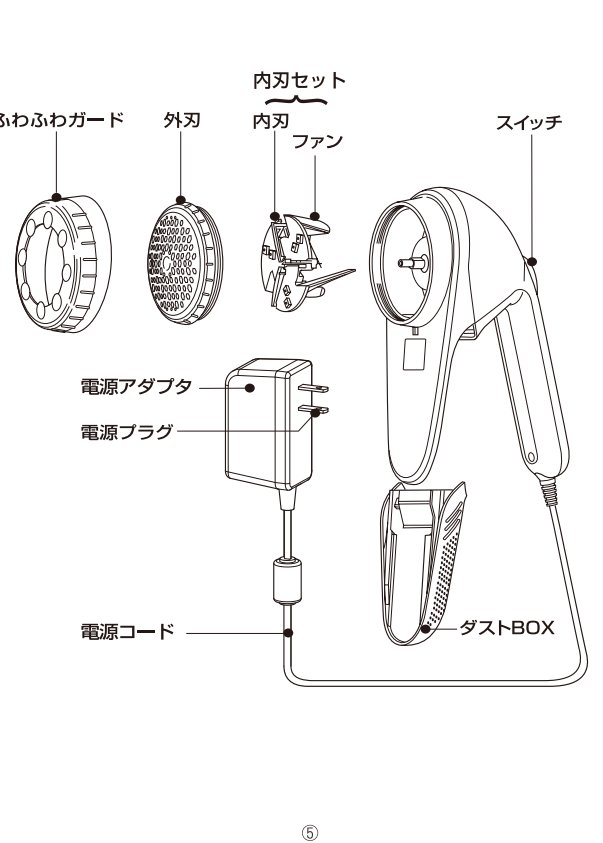

定格と仕様

電源方式……………	交流式
刃の動作方式……………	回転式
定格電圧……………	AC100～240V
定格周波数……………	50/60Hz
定格消費電力……………	8W
連続使用時間(定格時間)……………	30分
コードの長さ……………	2m
本体重量……………	約350g
付属品……………	ブラシ・オイル

●刃の寿命

刃は、約40時間のご使用を目安に状態に合わせて交換してください。

●連続使用時間

連続使用時間は30分ですから30分を超えた長時間の連続運転はおやめください。

●こまめな清掃のお願い

刃部に毛玉がからみつくとう回転が止まってしまう場合があります。また使用できる時間が短くなる場合がありますので、刃部はできるだけこまめに清掃しながらご使用ください。また回転が止まった場合はスイッチを「off」にして、刃部の清掃をしてから、ご使用ください。

家庭用 毛玉とり専用器



お買い上げありがとうございます。
正しくお使いいただくため
取扱説明書をよく
お読みください。

保証書付

株式会社 泉 精 器 製 作 所

【アフターサービスについて】

保証書について

保証書はこの取扱説明書の巻末についておりますので、必ず「販売店名」「お買い上げ日」等の記入をお確かめになり、保証内容をよくお読みの後、大切に保管してください。保証期間はお買い上げ日より1年間です。（ただし、外刃・内刃セットは除きます。）

修理のご依頼について

ご使用中に異常または故障が生じたとき、その他破損等が生じたとき、修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご希望により有料修理致します。保証期間中は、保証書記載内容により無料修理致します。お買い上げの販売店にご相談ください。ご贈答品、ご転居等でお買い上げの販売店にご依頼できない場合は、株式会社泉精器製作所サービス窓口にご相談ください。

補修用性能部品の保有期間について

弊社は毛玉とり専用器の補修用性能部品を、製造打ち切り後6年間保有しております。（補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。）

保 証 書

品 名	毛玉とり専用器	型 名	KC-500
保 証 期 間	本体のお買い上げ日より1年間 (ただし、外刃・内刃セットは除きます。)	お買い上げ日	年 月 日
お 客 様	〒0000-0000		
お 客 様	お名前		
お 客 様	お郵便		
お 客 様	お電話		
お 客 様	お住所		
お 客 様	お名前		
お 客 様	お郵便		
お 客 様	お電話		
お 客 様	お住所		

本書は裏面記載の無料修理規定内容で無料修理を行うことをお約束するものです。ご記入いただきました個人情報（保証書記入内容）は、保証期間内の無料修理対応及び安全点検活動のために利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。また、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店又は、株式会社泉精器製作所サービス窓口にお問い合わせください。

株式会社 泉 精 器 製 作 所
〒399-8721 長野県松本市大字笹賀3039
TEL(0263)57-1284 (サービス窓口)
(0263)86-5311 (返品注文窓口)