

ネイルファイル
LCN-230
Venere

取扱説明書



(家庭用)
水洗いはできません
保証書付

お買い上げいただき誠にありがとうございます。ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。またお読みになった後も必要な時にすぐに見られるように大切に保管してください。

株式会社泉精器製作所

安全上のご注意

ご使用の前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。

表示について

製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人への危害や財産への損害を未然に防止するために、重要な内容を表示しています。その表示と意味は次のようになっています。

	警告 この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容が記載されています。
	注意 この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり、物的損害の発生が想定される内容が記載されています。

絵表示の例

	○記号は禁止（行ってはいけない）の行為であることを告げるものです。図の中や近くに具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。
	●記号は強制（必ず実行して欲しい）したり指示する内容があることを告げるものです。図の中や近くに具体的な行為（左図の場合は一般的な指示）が描かれています。

以下の指示を必ず守ってください。

	警告
	修理技術者以外の人は、絶対に分解したり修理・改造は行わない。 発火したり、異常動作をしてけがをすることがあります。
	水につけたり、水をかけたりしない。 水洗いや浴室での使用は絶対にしない。 湿気の多い所には保管しない。 ショート・感電の恐れがあります。

注意

	ネイルファイルヘッド（ヤスリ）の動きを止めるほどの力を加えない。 故障の原因となります。
	ご使用前にネイルファイルヘッド（ヤスリ）にひび、割れ、変形がないか確認する。 爪、指先を傷つけることがあります。
	子供の手の届くところに置かない。 事故やけがの原因になります。

使用上のご注意

- 爪の形を整える（スタイラー）、爪の表面を磨く（ポリッシャー）以外のご使用はおやめください。
- 爪や指先に疾患のある方、爪の弱い方、爪まわりトラブルがある時は絶対にご使用にならないでください。
- 本体は水洗いできません。本体の汚れは乾いた布か、水でうすめた中性洗剤をふくませて硬くしぼった布で拭いてください。シンナー、ベンジン、アルコールなどのご使用はおやめください。
- 乾電池の交換は、お早めに行ってください。また、長期間（1ヶ月以上）お使いにならない場合や消耗した電池は、必ず本体から取り出しておいてください。
- 化粧品（制汗防臭剤、除光液等）と一緒に保管しないでください。
- 電池の性能を保つため周囲の温度は0度から40度以内でご使用ください。

ご使用の前に

- 長い爪を短く処理したいかたは、あらかじめ爪切りなどでお手入れをしてください。
- ネイルファイルヘッドの表面や爪先に水分や油分、汚れがついているときれいに仕上がりませんので、必ず汚れを落とし、乾燥した状態でご使用ください。

LCN-230定格

電源方式 …… 乾電池式
乾電池の種類 … DC1.5V
単4アルカリ乾電池（LR03）1本
乾電池別売

LCN-230保証書（ただし、ヤスリは除きます）

お買い上げ日		年	月	日
保証期間		お買い上げ日より1年間		
お客様	ご住所	〒	TEL	
	お名前			
販売店	住所			
	店名			

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または、株式会社泉精器製作所サービス窓口にお問い合わせください。

保証・アフターサービスについて

保証書について

保証書はこの取扱説明書内にありますので必ず「販売店名」「お買い上げ日」等の記入をお確かめになり、保証内容をよくお読みの後、大切に保管してください。保証期間は お買い上げ日より1年間です。（ヤスリは除く）

修理のご依頼について

ご使用中に異常又は故障が生じたとき、その他破損が生じたとき、修理によって機能が維持できる場合はお客様のご希望により有料修理致します。保証期間中は、保証書記載内容により無料修理致します。お買い上げの販売店にご依頼ください。ご贈答品、ご転居等でお買い上げの販売店にご依頼できない場合には、株式会社泉精器製作所サービス窓口にご相談ください。

補修用性能部品の保有期間について

弊社はこのネイルファイルの補修用性能部品を製造切後6年間保有しております。（補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。）


無料修理規定

- 取扱説明書等の注意書に従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には、商品と本書をご持参ご提示のうえ、お買い上げの販売店または、株式会社泉精器製作所サービス窓口へご依頼ください。無料修理致します。
- 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
(イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
(ロ) お買い上げ後の落下等による故障及び損傷
(ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷
(ニ) 一般家庭以外に使用された場合の故障及び損傷(例、業務用の長時間使用、車輛・船舶への搭載等)
(ホ) 本書の提示がない場合
(ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名のない場合、或いは文句を書き替えられた場合
(ト) ご使用による汚れ、ヤスリの破損・損耗
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
- 本書は再発行しませんので紛失しないよう大切に保管してください。

※お客様にご記入頂いた個人情報(保証書記入内容)は保証期間内の無料修理対応及び安全点検活動のために利用させて頂く場合がございますのでご了承ください。

きりとり線

各部の名称

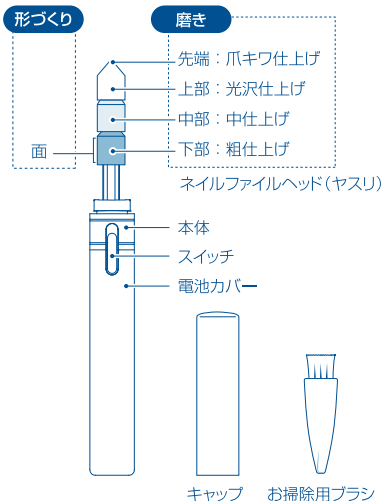


※ご使用後は必ずキャップをしてください。


アルカリ乾電池の入れ方

※必ずアルカリ乾電池をご使用ください。

- 必ずスイッチをoffの状態、電池カバーをスライドして取り外します。

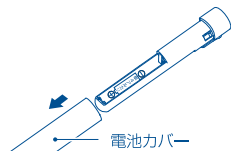

- 単4アルカリ乾電池1本を⊕⊖表示に合わせて入れてください。

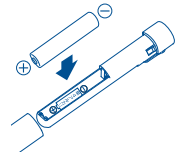

- 電池カバーを取り付けます。
※単4アルカリ乾電池1本で約50分使えます。


ご使用方法

- キャップを外して、スイッチを上げてonにしてください。
※ネイルファイルヘッド(ヤスリ)の動きを止めるほど爪に押しつけないでください。
※ネイルファイルヘッド(ヤスリ)を一定の箇所に当て続けしないでください。



- 上手な使い方

形づくり まず爪の形を整えます。

ネイルファイルヘッドの形づくりの面にイラストのように軽く爪の先をあててお手入れしてください。

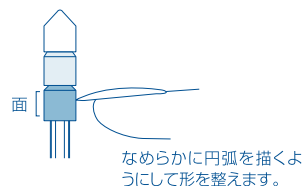


※爪が薄い方、または短い方は約90°(垂直)に、爪が普通か厚めの方は約45°に当てます。
爪が薄い方は、45°でご使用になると二枚爪になる恐れがありますのでご注意ください。

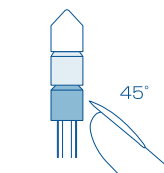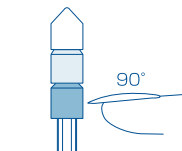

- 磨き 爪の表面を磨きます。


ネイルファイルヘッド部分をイラストのように軽く爪の表面に当て部分を変えてまんべんなくお手入れしてください。



■粗仕上げ


下部を使い、爪表面の凸凹を整え、気になる縦線を消す

※下部(粗仕上げ)は丈夫な爪のみにお使いください。




■中仕上げ

中部を使い、爪の表面をなめらかに整える



■光沢仕上げ

上部を使い、爪表面を磨く

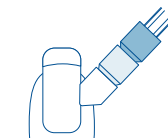

■爪キワ仕上げ

先端を使い、気になる爪のキワをお手入れする

- ご使用後はスイッチを下げte offにして、必ずキャップをしてください。

お掃除の方法

- お掃除の際は必ずスイッチを下げte offにしてください。
- ネイルファイルヘッド(ヤスリ)に爪の削りかすが付着して白くなりますので、お掃除用ブラシ等で清掃してください。
※ネイルファイルヘッド(ヤスリ)はほとんど磨耗しませんので長くご使用いただけます。

サービス窓口

【受付時間 9:00~17:00
月~金曜日(祝日、弊社休業日を除く)】

ご使用に関するお問い合わせ

本社 長野県松本市大字笹賀3039
TEL(0263)57-1284 FAX(0263)58-5535

東京営業所
〒104-0041 東京都中央区新富1-6-7 泉ビル
TEL(03)3553-3811 FAX(03)3553-3833

大阪営業所
〒550-0005 大阪府大阪市西本町3-1-46 奥内第5ビル212号室
TEL(06)6533-2656 FAX(06)6533-5955

部品の注文に関するお問い合わせ

本社 長野県松本市大字笹賀3039
TEL(0263)86-5311 FAX(0263)86-5315

愛情点検



長年ご使用のネイルファイルの点検をぜひ!

このような症状はありませんか?

- 本体が異常に熱い。
- 本体が変形していたり、焦げくさい臭いがする。
- 異常な音が出る
- その他異常・故障がある。

異常があればご使用中止

故障や事故防止のため、スイッチを切り電池を抜いて、お買い上げの販売店に点検・修理をご相談ください。ご自分の修理は危険ですので絶対にしないでください。