

取扱説明書

Venere

ヴェネレ
〈アシ・ウデ用〉

LD-70

保証書付

◆巻末にあります。

一般家庭用


●ご使用前に必ず最後までお読みください。

—— 乾電池式 ——

脱毛器

もくじ

- 安全上必ず守ってください…1～2
- 各部のなまえ……………3
- 定格・仕様……………3
- 乾電池の入れかた……………4
- ご使用のまえに……………5
- 使いかた……………5～6
- 上手な使いかた……………7
- お手入れのしかた……………7
- 故障かな?と思ったら……………8
- アフターサービスについて ……9
- 保証書、無料保証規定……………巻末

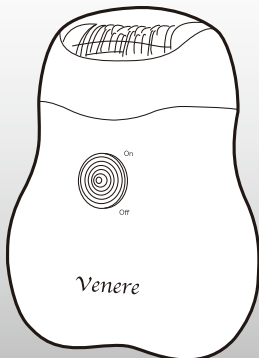

アルカリ乾電池（専用）

- このたびは、脱毛器をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
- 本品の機能を十分に発揮させて正しくご使用していただくために、ご使用になる前にこの取扱説明書をよくお読みください。
- お読みになった後は、大切に保管してください。

株式会社 泉精器製作所

安全上必ず守ってください

ご使用の前に、この「安全上必ず守ってください」をよくお読みの上、正しくお使いください。ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を、「警告」「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。その表示と意味は次のようになっています。本文をよくお読みになり内容をよく理解してから正しくお使いください。

	警告	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
	注意	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性及び物的損害の発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例

	△記号は警告・注意を促す内容があることを告げるものです。図の中に具体的な注意内容（左図の場合は感電注意）が描かれています。
	⊘記号は、禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近くに具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。
	●記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容（左図の場合は電源プラグをコンセントから抜く）が描かれています。

この取扱説明書をお読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

警告



●改造はしない。また、修理技術者以外の人、分解したり修理しない。

火災・感電・けがの原因になります。修理はお買い上げの販売店または、株式会社泉精器製作所サービス窓口にご相談ください。

注意



●ご使用の前にディスクに変形がないか確認する。
肌を傷つけることがあります。



●使用後、皮膚に異常があらわれた場合には使用を中止して、皮膚科専門医に相談する。
そのまま使用をつづけると症状が悪化する恐れがあります。



●本体を水につけたり、水をかけたりしない。
ショート・感電の恐れがあります。



●脱毛器を初めて使用する場合は、無理をせず2～3日に分けて、ゆっくりと試しながら使用すること。



●本製品は一般家庭用です。通常のご使用以外の目的で使用したり、業務用として使用しない。
故障や事故の原因になります。



●落としたり、ぶついたりしない。
感電・発火の原因になります。



●次のような場合には使用しない。
・肌の敏感な方や弱い方
・アレルギー体質の方
・吹出物などのある部分
肌を傷つける原因になります。



●本体を直射日光、高温・高湿の場所（夏場の車内など）に放置しない。
故障の原因になります。



●ディスクを肌に強く押しつけない。
破損して肌を傷つけることがあります。




●お手入れの際には必ずスイッチを「off」にする。
けがをする恐れがあります。



●ウデ・アシの脱毛以外の目的には使用しない。
故障や事故の原因になります。

各部のなまえ

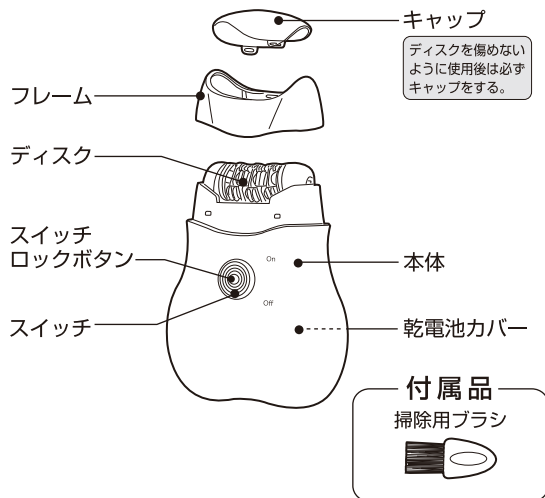

定格・仕様

電源方式	乾電池式
乾電池の種類	単3形アルカリ乾電池 (LR6) 2本 乾電池別売
本体重量	約 120g (乾電池含む)
外形寸法	87×67×30mm

乾電池の入れかた

- 乾電池カバーの指がかり部分を押しながら矢印の方向にスライドさせてはずします。
 - 単3形アルカリ乾電池2本を入れる。
■ ⊕ ⊖ 表示に合わせる。
 - 乾電池カバーを矢印の方向にスライドさせて取り付ける。
-
- 単3形アルカリ乾電池2本で約2ヶ月使用可能 (3日に1回、1回3分使用の場合)
 - 充電式の乾電池は使用しないでください。(乾電池から液やガスが漏れ、器具を破損する原因になります。)
 - アルカリ乾電池 (単3形) 以外は使用しないでください。他の乾電池では、パワーが弱く使用時間も短くなります。
 - 運転音がにぶくなったたり力が弱くなってきたときは新しい乾電池と交換してください。
 - 乾電池の性能を保つため、周囲温度が0度から40度の場所でご使用ください。
 - 長い間ご使用にならないときは、乾電池を取り出しておいてください。
- * 乾電池から液やガスが漏れ、器具を破損する原因になります。


ご使用のまえに

注意

- 脱毛器を初めて使用する場合は、無理せず2~3日に分けて、ゆっくりと試しながら使用する。
- 脱毛前はローションや乳液、パウダー、制汗剤などはつけず、お肌を清潔で乾燥した状態にして脱毛する。
- 頭髮や衣類等がディスクに触れないように注意する。
・ディスクへの巻き込みの原因になります。
- 肌に強くディスクを押しつけたり、同じところを何回もこすったり、あてたままにしたり、たたくような使いかたはしない。
・痛みの増加や肌を傷付ける原因になります。
- 本製品は防水式ではないため、入浴時や濡れた肌に使用しない。
- 入浴前や海水浴の直前には使用しない。
・脱毛により開いた毛穴から、細菌が入り、感染や炎症などの原因になります。
- 脱毛後は毛穴が開いているため、何もつけない。
・感染や炎症の原因になります。
- お肌のケアは肌が安定してから行う。
- 脱毛する際、初めての方やシーズン初めの場合などは、毛の本数が多いため、痛みを強く感じますが、2回目以降は処理する本数が少なくなるため、痛みは軽減されます。ただし、痛みの感じかたには個人差があります。
- 脱毛直後の肌は点出血したり、赤くなることがあります。痛みや赤みが出た場合は冷たいタオルで押さえてください。

使いかた



- 1 キャップをはずす。
- 2 ディスクに変形、破損がないか確認する。
■肌を傷つける原因になります。
- 3 スイッチロックボタンを押しながらスイッチをスライドしてonにする。
■スイッチロックボタンを押さないでスイッチが入りません。

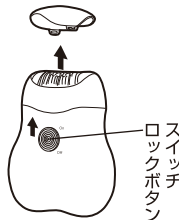

使いかた つづき

肌への当てかた・動かしかた

- 1 ディスク全体がお肌に対して直角になるように
ピッタリと当てる。
■ディスクを浮かせないように軽く密着させる。
- 2 スイッチを手前にして毛の流れに逆うように
ゆっくりと
なでるように動かす。
■強く押しつけすぎると、肌を傷つけたり、炎症などの原因になります。
■本体を傾けて使用すると肌を傷つけるおそれがあります。
■本体を早く動かすと、抜き残しが多くなります。

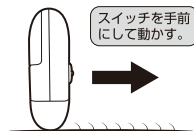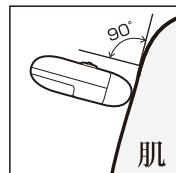

毛が短い場合は

- 皮膚の表面に少し出た程度の毛は短すぎて抜けない場合があります。この場合は3日以上伸ばしてから脱毛してください。ただし、個人差により3日以上伸ばしても抜けない毛があります。
- 脱毛器で抜けない場合は、無理をせず、毛抜きやシェーバーのご使用をおすすめします。

毛が長い場合は

- 毛が長いままご使用されると、きれいに脱毛できませんので、3~5mmくらいにカットしてから、脱毛してください。

上手な使いかた

ご注意 ●ワキ、ピキニラインには使用しない。

アシ



足首からヒザに向かって、毛の流れに逆らうように。

ウデ



外側から内側に向かって、毛の流れに逆らうように。

■皮膚のたるんでいる部分（ヒジ・ヒザの内部など）は肌をひっぱり伸ばしながら脱毛します。

お手入れのしかた

●本体の汚れは水で薄めた中性洗剤を含ませて固くしぼった布でふきとります。シンナーやベンジンなどの使用はプラスチック部分を傷めますので、絶対に避けてください。

*お手入れは本体が停止しているのを確認してから行ってください。

●本製品は防水式ではないため、水洗いしないでください。

ブラシ掃除

1 ●フレームの両脇を軽く押しながらフレームをはずします。

2 ●ブラシで掃除する。

ディスクに入り込んだ毛くずが取りにくい場合は、指でディスク部分を回転させ、ブラシで掃除してください。

*ブラシは付属のブラシ以外は使用しないでください。



故障かな？と思ったら

こんなときは	考えられる理由	処置方法
●うまく脱毛できない ●毛が途中で切れる	・上手な脱毛のしかたをされていますか？	・6～7ページを参照してください。
●脱毛しにくくなった	・毛くすなどがたまっていませんか？	・毛くすの掃除をしてください。(7ページ参照)
	・乾電池の容量は充分ですか？	・新しい乾電池と交換してください。
●動作しない	・乾電池の取り付け方向は正しいですか？	・乾電池を正しく取り付けてください。
	・乾電池の容量は充分ですか？	・新しい乾電池と交換してください。
	・ディスクが変形、破損していませんか？	・販売店または、株式会社泉精器製作所サービス窓口へご相談ください。

* 処置後も症状が改善されない場合は、すぐにご使用を中止して、お買い上げの販売店または(株)泉精器製作所サービス窓口へご相談ください。

アフターサービスについて

保証書について

保証書はこの取扱説明書の巻末についておりますので、必ず「販売店名」「お買い上げ日」等の記入をお確かめになり、保証内容をよくお読みの後、大切に保管してください。保証期間はご購入日より1年間です。

修理のご依頼について

ご使用中に異常または故障が生じたとき、その他破損等が生じたとき、修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご希望により有料修理致します。保証期間中は、保証書記載内容により無料修理致します。ご購入の販売店にご依頼ください。ご贈答品、ご転居等でお買い上げの販売店にご依頼できない場合は、株式会社泉精器製作所サービス窓口にご相談ください。

補修用性能部品の保有期間について

弊社はこの脱毛器の補修用性能部品を、製造打ち切り後6年間保有しております。（補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。）

サービス窓口

ご使用に関するお問い合わせ

本 社 〒399-8721 長野県松本市大字笹賀3039
TEL(0263)57-1284 FAX(0263)58-5535
東京営業所 〒104-0041 東京都中央区新富1-6-7泉ビル
TEL(03)3553-3811 FAX(03)3553-3833
大阪営業所 〒550-0005 大阪府大阪市西区西本町3-1-46奥内第5ビル212号室
TEL(06)6533-2656 FAX(06)6533-5955

部品のご注文に関するお問い合わせ

本 社 〒399-8721 長野県松本市大字笹賀3039
TEL(0263)86-5311 FAX(0263)86-5315

愛情点検



長年ご使用の脱毛器の点検をぜひ！

このような症状はありませんか？

- 本体が異常に熱い。
- 本体が変形していたり、こげくさい臭いがある。
- 異常な音や振動がある。

異常があればご使用中止

故障や事故防止のためスイッチを切り電池を抜いて、お買い上げの販売店に点検・修理をご相談ください。ご自分の分解、修理は、危険です。絶対にしないでください。

無料修理規定

- 1.取扱説明書等の注意書に従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理致します。
- 2.保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、商品と本書をご持参ご提示のうえ、お買い上げの販売店にご依頼ください。
- 3.ご転居の場合は、事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
- 4.ご贈答品、ご転居等で本保証書に記入してあるお買い上げの販売店に修理のご依頼できない場合には、株式会社泉精器製作所サービス窓口へご相談ください。
- 5.保証期間内でも次の場合は有料修理になります。
 - (イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
 - (ロ) お買い上げ後の落下等による故障及び損傷
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷
 - (ニ) 一般家庭用以外に使用された場合の故障及び損傷
(例、業務用の長時間使用、車輛・船舶への搭載等)
 - (ホ) 本書の提示がない場合
 - (ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店の記入のない場合、
或いは字句を書き替えられた場合
 - (ト) ご使用による汚れ、ディスクの破損
- 6.本書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
- 7.本書は再発行しませんので紛失しないよう大切に保管してください。

※お客様にご記入頂いた個人情報（保証書記入内容）は、保証期間内の無料修理対応及び安全点検活動のために利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店又は、株式会社泉精器製作所サービス窓口にお問い合わせください。

保証書

品名	脱毛器
型名	LD-70
保証期間	本体お買い上げ日より1年間
お買い上げ日	年 月 日
お客様様	〒□□□-□□□□ ご住所 _____ _____ お名前 _____ 様 お電話 ()
	住所・店名 _____ 電話 ()

本書は裏面記載の無料修理規定内容で無料修理を行うことをお約束するものです。ご記入いただきました個人情報の利用目的は裏面の無料修理規定に記載しております。ご参照ください。販売店欄に記入のない場合は、有効とはなりませんので、必ず記入の有無をご確認ください。もし、記入のない場合は、直ちにお買い上げの販売店にお申し出ください。

株式会社 泉 精 器 製 作 所

〒399-8721 長野県松本市大字笹賀3039

TEL(0263)57-1284 (サービス窓口)

(0263)86-5311 (部品注文窓口)