

fleur fleur
レディースシェーバー
〈ワキ・アシ・ウデ用〉
LS-100

保証書付

◆巻末にあります。

●ご使用前に必ず最後までお読みください。



もくじ

- 安全上必ず守ってください…1～3
- 各部のなまえ……………4
- 定格・仕様……………4
- 使用上のご注意……………5
- 電池の入れかた……………5
- 使いかた……………6
- 肌への当てかた・動かしかた…6～7
- 上手な使いかた……………7～8
- お手入れのしかた……………8～9
- 故障かな?と思ったら…10
- アフターサービスについて…11
- 保証書、保証規定……………巻末

- このたびは、レディースシェーバーをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
- 本品の機能を十分に発揮させて正しくご使用していただくために、ご使用になる前にこの取扱説明書をよくお読みください。
- お読みになった後は、大切に保管してください。

安全上必ず守ってください

ご使用の前に、この「安全上必ず守ってください」をよくお読みの上、正しくお使いください。ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を、「警告」「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。その表示と意味は次のようになっています。本文をよくお読みになり内容をよく理解してから正しくお使いください。

 警告	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
 注意	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性及び物的損害の発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例

	△記号は警告・注意を促す内容があることを告げるものです。図の中に具体的な注意内容(左図の場合は感電注意)が描かれています。
	⊘記号は、禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近くに具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。
	●記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜く)が描かれています。

この取扱説明書をお読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

警告

	●改造はしない。また修理技術者以外の人は、分解したり修理しない。 火災・感電・けがの原因になります。修理はお買い上げの販売店または、株式会社泉精器製作所サービス窓口にご相談ください。
	●お手入れの際には必ずスイッチを「off」にする。 けがの原因になります。
	●単4アルカリ乾電池以外は使用しない。 感電やけがの原因になります。


注意

	●ご使用の前に刃の破れや変形がないか確認し、異常がある場合は使用しない。 肌を傷つけるおそれがあります。
	●使用后、皮膚に異常があらわれた場合には使用を中止して、皮膚科専門医に相談する。 そのまま使用をつづけると症状が悪化するおそれがあります。
	●刃を強く押さえない。 破損して肌を傷つけるおそれがあります。
	●直射日光、高温・高湿の場所(夏場の車内など)に放置しない。 故障のおそれがあります。

注意

	●本製品は一般家庭用です。通常のご使用以外の目的で使用したり、業務用として使用しない。 肌を傷つけるおそれがあります。
	●落としたり、ぶつけたりしない。 感電・発火のおそれがあります。
	●次のような場合には使用しない。 ・肌の敏感な方や弱い方 ・アレルギー体質の方 ・吹出物などのある部分 肌を傷つけるおそれがあります。
	●水の中に放置しない。 故障のおそれがあります。
	●人の体毛をそる以外には使用しない。 故障や事故のおそれがあります。
	●浴室や湿気の多い所に保管しない。 故障や事故のおそれがあります。

各部のなまえ

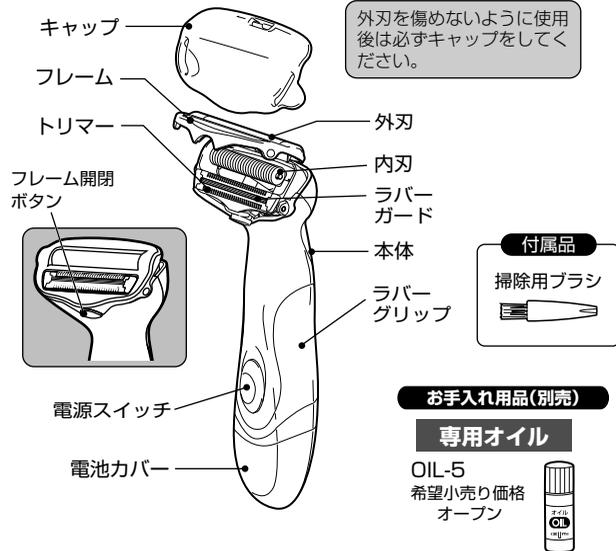

定格・仕様

電源方式	乾電池式
乾電池の種類	単4形アルカリ乾電池 (LR03) 2本 乾電池別売
刃の動作方式	往復式
本体重量	約110g (乾電池別)
外形寸法	高さ148×幅60×奥行き35 (mm)

使用上のご注意

- 湿気の多い所、水のかかる所、高温の所での保管はしないでください。
- シンナーやベンジン等の使用はプラスチック部分を傷めるとともに火災や感電のおそれがありますので絶対に避けてください。
- 周辺温度が0℃以下または40℃以上の時は使用しないでください。
- プレシェーブローションやシェーバーオイルなどが本体に付着するとプラスチックを傷めることがありますので、付いた時はよく拭きとってからお使いください。
- ご使用の際は、あらかじめ肌の油分をよく拭きとってからお使いください。肌に付いている油分が外刃に付きますと、内刃の往復により、外刃表面が黒く汚れる場合があります。黒くなった外刃表面はティッシュペーパーなどで軽く拭きとってからご使用ください。
- 子供の手の届く所に置かないでください。事故やけがのおそれがあります。
- デオドラント剤を使った後に使用しないでください。刃のサビの原因になります。
- 長い間ご使用にならないときは、乾電池を取り出してください。電池から液やガスが漏れ、器具を破損する原因になります。

電池の入れかた

⚠ 注意


- 充電式の電池は使用しないでください。
*電池から液やガスが漏れ、器具を破損する原因になります。
- アルカリ乾電池（単4形）以外は使用しないでください。

- 1 スイッチを「off」にします。
- 2 電池カバーをはずします。
- 3 単4形アルカリ乾電池2本を
⊕ ⊖表示に合わせて入れます。

⚠ 注意

本体がぬれている場合はよく拭き取ってから入れてください。


- 4 電池カバーを取付けます。

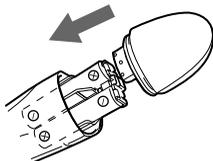

使いかた

はじめてお使いになる方は、軽くなでるように、試しそりししてください。

- 1 キャップを
はずしてください。
- 2 外刃に変形、破損がないか
確認してください。
- 3 スイッチを「on」にしてください。

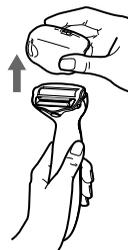

お知らせ

- 単4形アルカリ乾電池で約1ヵ月使用可能（3日に1回、1回3分使用の場合）
- 運転音がにぶくなったり力が弱くなってきたときは新しい乾電池と交換してください。

肌への当てかた・動かしかた

⚠ 注意

- 肌に強く押しつけしないでください。
*毛の導入が悪くなり、そり残しの原因になります。
- *刃の摩耗が進みやすく、切れ味が落ちたり、外刃破損の原因になります。



肌への当てかた・動かしかた

- 1 刃全体がお肌に対して直角になるように
ピッタリと当てて
ください。

お知らせ

刃面を浮かせないように
軽く密着させます。

- 2 毛の流れに逆らうように
トリマー側からゆっくり
となでるように動かして
ください。

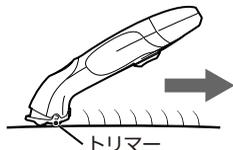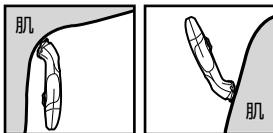

上手な使いかた

注意

- 外刃は強く押さえないでください。
刃が破損したり肌を傷つける原因になります。

ワキ



皮フが伸びるようにウデをあげ、
本体を持ち変えながらいろいろ
な方向から。

アシ



足首からヒザに向かって、毛の
流れに逆らうように。

ウデ



外側から内側に向かって、毛の流れに逆らうように。
■皮膚のたるんでいる部分（ヒジ・ヒザの内側など）は
肌をひっぱり、伸ばしながらそります。

お知らせ

- 石けんやボディパウダーを使用すると肌のすべりがよくなります。
*シェービングクリーム、栄養クリーム、乳液は使わないでください。（刃の目づまりの原因になります。）
- 長い毛の場合、WETぞりは毛が寝てしまい毛のとらえが悪くなってしまいうため、DRYぞりの方が効果的です。
- 肌が湿っているとすべりが悪く、そり残しの原因になるので、汗をよくふき取ってから使用してください。
*ワキはボディパウダーを使用するとすべりがよくなります。

お手入れのしかた

お知らせ

- 3回の使用に1回の割合で、水洗い掃除かブラシ掃除をしてください。

本体のお手入れのしかた

注意

- シンナーやベンジンなどの使用はプラスチック部分を傷めますので、絶対に避けてください。
- 本体の汚れは水で洗ってください。水洗いでとれない汚れは水で薄めた中性洗剤を布にふくませ、回くしぼってから拭き取ってください。


ブラシ掃除のしかた

- 1 スイッチを「off」にしてください。
- 2 フレーム開閉ボタン（矢印1.）を押し、フレームを開いてください。

注意

- 内刃は外さないでください。
*肌を傷つけるおそれがあります。

- 3 付属の掃除用ブラシを使って掃除をしてください。
- 4 フレームを閉じてください。

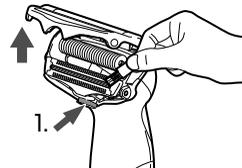

水洗い掃除のしかた

お知らせ

■石けんを使った場合は、刃のまわりに石けんが残ることがありますので、ご使用の都度水洗いしてください。ぬるま湯で洗っていただくと効果的です。

- 1 スイッチを「off」にしてください。
- 2 フレーム開閉ボタンを押しながらフレームを開いてください。
- 3 水またはぬるま湯で洗ってください。

⚠ 注意

●電池カバーをはずしたまま水洗いしないでください。

お知らせ

■水洗いで汚れが落ちない場合は、ブラシ掃除を行ってください。

- 4 タオルなどで水滴をふきとり、フレームが開いた状態で自然乾燥させてください。

⚠ 注意

●ドライヤーなどで乾かささないでください。
*故障の原因になります。

- 5 フレームを閉じてください。

- 6 シェーバーオイル（別売）をつけます。

- ①シェーバーオイルを外刃に1～2滴落とします。
- ②スイッチを「on」にして2～3秒間運転します。
- ③スイッチを「off」にします。
- ④余分なオイルをティッシュペーパーなどで拭きとります。

お知らせ

■特に石けんぞりをした後は毎回シェーバーオイルをつけてください。



故障かな?と思ったら

こんなときは	考えられる理由	処置方法
●毛くすが飛び散る	毛くすなどがたまっていませんか?	シェービングの都度掃除をしてください。 (8～9ページ)
●臭いが強くなった	毛くすなどがたまっていませんか?	シェービングの都度掃除をしてください。 (8～9ページ)
●切れ味が悪くなった	外刃が破損あるいは変形していませんか? 刃が摩耗していませんか? ●外刃…約1年 ●内刃…約2年	新たに製品をお買い求めください。 ※本製品は替刃の取り扱いがございません。
	電池が消耗していませんか?	新しい電池と交換してください。
●刃が熱く感じるようになった	刃にオイルをつけていますか?	刃にシェーバーオイルをつけてください。 (9ページ)
●動作しない	電池の取り付け方向は正しいですか?	電池を正しく取り付けてください。(5ページ)
	電池の寿命ではありませんか?	新しい電池と交換してください。(5ページ)

* 処置後も症状が改善されない場合は、すぐにご使用を中止して、お買い上げの販売店または(株)泉精器製作所サービス窓口へご相談ください。

アフターサービスについて

保証書について

保証書はこの取扱説明書の巻末についておりますので、必ず「販売店名」「お買い上げ日」等の記入をお確かめになり、保証内容をよくお読みの後、大切に保管してください。保証期間はご購入日より1年間です。(ただし、刃は除きます。)

修理のご依頼について

ご使用中に異常または故障が生じたとき、その他破損等が生じたとき、修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご希望により有料修理致します。保証期間中は、保証書記載内容により無料修理致します。ご購入のの販売店にご依頼ください。ご購入、ご転居等ご購入のの販売店にご依頼できない場合は、株式会社泉精器製作所サービス窓口にご相談ください。

補修用性能部品の保有期間について

弊社はこのレディースシェーバーの補修用性能部品を、製造打ち切り後6年間保有しております。(補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。)

サービス窓口

受付時間 9:00~17:00
月~金曜日(祝日、弊社休業日を除く)

ご使用に関するお問い合わせ

本 社 〒399-8721 長野県松本市大字笹賀3039番地
TEL(0263)57-1284 FAX(0263)58-5535
東京営業所 〒104-0041 東京都中央区新富1-6-7
TEL(03)3553-3811 FAX(03)3553-3833
大阪営業所 〒550-0005 大阪府大阪市西区西本町3-1-46奥内第5ビル
TEL(06)6533-2656 FAX(06)6533-5955

部品に関するお問い合わせ

本 社 〒399-8721 長野県松本市大字笹賀3039番地
TEL(0263)86-5311 FAX(0263)86-5315

愛情点検



長年ご使用のレディースシェーバーの点検をぜひ!

このような症状はありませんか?

- 本体が異常に熱い。
- 本体が変形していたり、こげくさい臭いがする。
- 異常な音や振動がある。

異常があればご使用中止

故障や事故防止のためスイッチを切り電池を抜いて、ご購入のの販売店に点検・修理をご相談ください。ご自分の分解・修理は、危険です。絶対にしないでください。

保証規定

- 取扱説明書等の注意書に従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理致します。
- 保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、商品と本書をご持参ご提示のうえ、ご購入のの販売店にご依頼ください。
- ご転居の場合は、事前にお買い上げのの販売店にご相談ください。
- ご贈答品、ご転居等で本保証書に記入してあるご購入のの販売店に、修理がご依頼できない場合には、株式会社泉精器製作所サービス窓口へご相談ください。
- 保証期間内でも次の場合は、有料修理になります。
 - ①誤った使用での故障
 - ②不当な修理や改造による故障及び損傷
 - ③火災、地震、水害、落雷、公害、その他の天災地変による故障及び損傷
 - ④異常電圧による故障及び損傷
 - ⑤一般家庭用以外に使用された場合の故障及び損傷
(例、業務用の長時間使用、車両や船舶への搭載等)
 - ⑥本書の提示がない場合
 - ⑦本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店の記入のない場合、又は字句を書き替えられた場合
 - ⑧刃の破損及び摩耗
 - ⑨落下等による故障及び損傷
- 本書は日本国内のみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
- 本書は再発行しませんので、紛失しないよう大切に保管してください。

※お客様のご記入いただいた個人情報(保証書記入内容)は保証期間内の無料修理対応及び安全点検活動のために利用させていただきます。場合がございましたので、ご了承ください。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従って、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、ご購入のの販売店又は、株式会社泉精器製作所サービス窓口にお問い合わせください。

保証書

品名	レディースシェーバー
型名	LS-100
保証期間	本体お買い上げ日より1年間 (ただし、刃は除きます。)
お買い上げ日	年 月 日
お客様様	〒□□□-□□□□ ご住所 _____

	お名前 _____ 様

販売店	お電話 ()
	住所・店名 _____ 電話 ()

本書は裏面記載の無料修理規定内容で無料修理を行うことをお約束するものです。販売店欄に記入のない場合は、有効とはなりませんので、必ず記入の有無をご確認ください。もし記入のない場合は、直ちにお買い上げの販売店にお申し出ください。

株式会社 泉精器製作所

〒399-8721 長野県松本市大字笹賀3039

TEL (0263) 57-1284 (サービス窓口)

(0263) 86-5311 (部品相談窓口)

* 部品の注文は販売店へご依頼ください。