

保証書

品名	レディースシェーバー
型名	LS-1110
保証期間	本体お買い上げ日より 1 年間 (ただし、刃は除きます。)
お買い上げ日	年 月 日
お客様	〒 ご住所 お名前 様 お電話 () 住所・店名 電話 ()

本書は裏面記載の保証規定内容で無料修理を行うことをお約束するものです。
ご記入いただきました個人情報の利用目的は裏面の保証規定に記載しております。
ご参照ください。販売店欄に記入がない場合は、有効とはなりませんので、
必ず記入の有無をご確認ください。もし記入がない場合は、直ちにお買い上げ
の販売店にお申し出ください。

マクセルイズミ株式会社



〒399-8721 長野県松本市大字笹賀3039
TEL(0263)57-1284 (サービス窓口)
(0263)86-5311 (部品相談窓口)
※部品のご注文は販売店へご依頼ください。

Rev.2


きりとり線

付属品について

ご使用前に、以下の付属品がそろっているかご確認ください。

本体	キャップ	ブラシ	ポーチ	取扱説明書
				

各部のなまえ

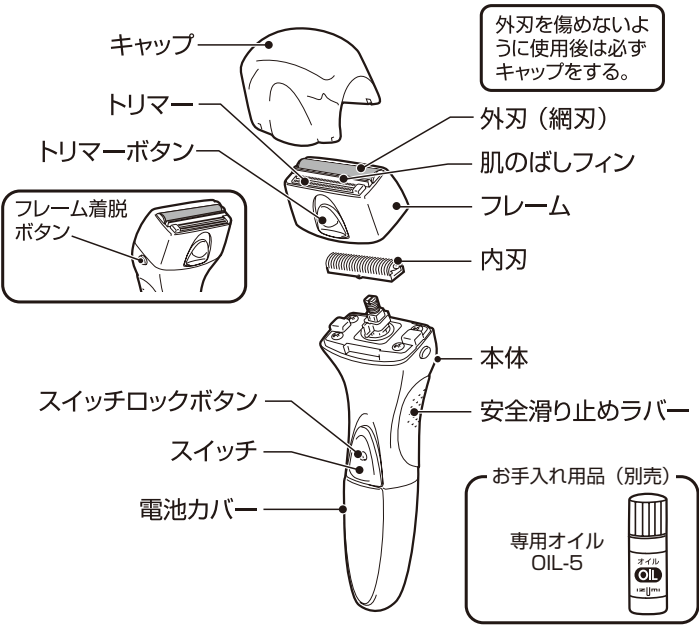

- このたびは、レディースシェーバーをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
- 本機を安全に正しくお使いいただくため、はじめにこの取扱説明書を最後までよくお読みください。お読みいただいた後は、いつでも取りだせる場所に大切に保管してください。

- 本製品の特長**
- 2枚刃
 - 水洗い、石けん剃り可能
 - 本体側面の安全滑り止めラバーに銀イオンを配合していますので、抗菌効果があります。
 - 肌のばしフィンで肌をのばし、外刃が毛を根元からカット

マクセルイズミ株式会社

電池の入れかた


注意	●充電式の電池は使用しないでください。 ＊火災・発煙・感電・ショートのおそれがあります。 ●アルカリ乾電池（単3形）以外は使用しないでください。 ＊他の乾電池ではパワーが弱く使用時間も短くなります。 ●長い間ご使用にならないときは、乾電池を取り出しておいてください。 ＊電池から液やガスが漏れ、器具を破損するおそれがあります。
-----------	--

お知らせ

- 単3形アルカリ乾電池1本で約1ヵ月使用可能（3日に1回、1回3分使用の場合）
- 運転音がぶくなったり、力が弱くなってきたときは新しい乾電池と交換してください。
- 乾電池の性能を保つため、周囲温度が0℃～40℃の場所でご使用ください。

- 1 電池カバーをはずし、単3形アルカリ乾電池を1本入れる。
 - ⊕、⊖表示に合わせる。

- 2 電池カバーを取りつける。
 - 本体がぬれている場合は、よくふいて水滴が本体の中に入らないようにする。

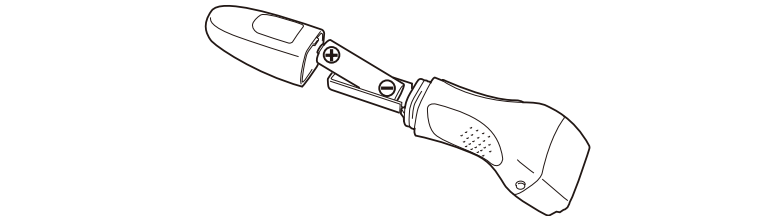

安全上のご注意

お使いになるご本人や周囲の人々への危害・物的損害を未然に防止するため、この「安全上のご注意」をよくお読みいただき、正しくお使いください。

表示の分類			
警告	人が死亡したり、重大な損害を受ける可能性がある内容を示します。	注意	人が負傷したり、物が破損する可能性がある内容を示します。

図記号の意味			
	気をつけていただく必要がある内容を示します。		してはいいない内容を示します。
	必ず実行しなければならない内容を示します。		

警告	
	分解・修理・改造をしない。 火災・感電・けがの原因となります。修理はお買い上げの販売店またはマクセルイズミ株式会社サービス窓口にご相談ください。
	単3アルカリ乾電池以外は使用しない。 感電やけがの原因になります。

注意	
	ご使用前に刃の破れや変形がないか確認し、異常がある場合は使用しない。 肌を傷付けるおそれがあります。
	使用後、皮膚に異常があらわれた場合には使用を中止して、皮膚科専門医に相談する。 そのまま使用をつづけると症状が悪化するおそれがあります。
	刃を強く押さえない。 破損して肌を傷付けるおそれがあります。
	外刃・内刃の交換時や、お手入れの際には必ずスイッチを「off」にする。 けがをするおそれがあります。
	本製品は一般家庭用です。通常のご使用以外の目的で使用したり、業務用として使用しない。 故障や事故のおそれがあります。
	落としたり、ぶつけたりしない。 故障のおそれがあります。

定格・仕様

型名	LS-1110
電源方式	乾電池式
乾電池の種類	単3形アルカリ乾電池（LR6） 1本 乾電池別売
本体重量	約 130g（乾電池含む）

故障かな？と思ったら

故障かな？と思われたときは、まず以下の内容をご確認いただき、処置を行ってください。それでも改善しない場合は、お買い上げの販売店またはマクセルイズミ株式会社サービス窓口へご相談ください。

こんなときは	考えられる理由	処置方法
毛くずが飛び散る	毛くずなどがたまっている	シェービングの後毎回清掃を行ってください（※「お手入れのしかた」）
	フレームがはずれている	フレームをきちんと取りつけてください（※「お手入れのしかた」）
臭いが強くなった	毛くずなどがたまっている	シェービングの後毎回清掃を行ってください（※「お手入れのしかた」）
切れ味が悪くなった	毛くずなどがたまっている	シェービングの後毎回清掃を行ってください（※「お手入れのしかた」）
	外刃が破損・変形している	刃を取り替えてください（※「替刃について」）
	刃の寿命	
刃が熱く感じられる	刃にシェーバーオイルがついていない	シェーバーオイルをつけてください（※「お手入れのしかた」）
スイッチを押しても動作しない	スイッチがロックされている	スイッチロックボタンでロックを解除してください（※「使いかた」）
	電池の取りつけ方向が違う	電池を正しく取りつけてください（※「電池の入れかた」）
	電池の寿命	新しい電池と交換してください（※「電池の入れかた」）

注意	
	次のような場合には使用しない。 ・肌の敏感な方や弱い方 ・アレルギー体質の方 ・吹出物などのある部分 肌を傷付けるおそれがあります。
	水の中に放置しない。 故障のおそれがあります。
	人の体毛をそる以外には使用しない。 故障や事故のおそれがあります。
	浴室や湿気の多い所に保管しない。 故障や事故のおそれがあります。

取扱上のご注意

- 本体の汚れは、水で薄めた中性洗剤を布に含ませ、かたくしぼってからふきとってください。シンナーやベンジンなどを使用するとプラスチック部分を傷めるとともに、火災や感電のおそれがありますので絶対におやめください。
- 周辺温度が0℃以下または40℃以上の場所、直射日光が当たる場所、暖房器具や白熱灯などの発熱体の近くに放置しないでください。
- デオドラント剤やシェーバーオイルなどが本体に付着したときはすぐにふきとってください。放置するとプラスチック部が傷むことがあります。
- 肌の油分やシェーバーオイルが浮き出て外刃表面が黒くなる場合があります。この場合はティッシュペーパーなどで軽くふきとってからご使用ください。また、お手入れの際はシェーバーオイルのつけすぎにご注意ください。
- お子様の手が届かない場所で使用・保管してください。事故やけがのおそれがあります。
- ご使用後は、湿気の少ないところで保管してください。浴室などに放置すると、本体内部に結露やサビが発生して故障するおそれがあります。

アフターサービスについて

保証書について
保証書はこの取扱説明書の巻末に付いています。必ず「販売店名」「お買い上げ日」などの記入をお確かめになり、保証内容をよくお読みの後、大切に保管してください。
保証期間はお買い上げ日より1年間です（刃を除く）。

修理のご依頼について
ご使用中に異常または故障が生じたとき、またはその他破損などが生じたとき、修理によって機能が維持できる場合はお客様の希望により有料修理いたします。保証期間中は、保証書記載内容により無料修理いたします。お買い上げの販売店にご依頼ください。ご贈答品の場合や、転居などによりお買い上げの販売店にご依頼できない場合は、マクセルイズミ株式会社サービス窓口にご相談ください。

補修用性能部品の保有期間について
弊社はこのレディースシェーバーの補修用性能部品（製品の機能を維持するために必要な部品）を製造打ち切り後6年間保有しております。

サービス窓口
(受付時間 9:00～17:00 月～金曜日（祝日・弊社休業日を除く）)
ご使用に関するお問い合わせ
本社 〒399-8721 長野県松本市大字笹賀 3039
TEL (0263) 57-1284 FAX (0263) 58-5535
東京営業所 〒151-8527 東京都渋谷区元代々木町 30-13
TEL (03) 6891-3811 FAX (03) 6891-3833
大阪営業所 〒550-0005 大阪府大阪市西区西本町 3-1-46
奥内第5ビル
TEL (06) 6533-2656 FAX (06) 6533-5955
部品の注文に関するお問い合わせ
本社 〒399-8721 長野県松本市大字笹賀 3039
TEL (0263) 86-5311 FAX (0263) 86-5315

愛情点検	長年ご使用のレディースシェーバーの点検をぜひ！
	このような症状はありませんか？ ●本体が異常に熱い。 ●動作中に異常な音、異常な振動がする。 ●本体が変形していたり、焦げ臭い臭いがする。 異常があればご使用中止 故障や事故防止のため、スイッチを切り電池を抜いて、必ずお買い上げの販売店に点検・修理をご依頼ください。ご自分での修理は危険です。絶対にしないでください。

使いかた

⚠ 注意	●デオドラント剤を使った場合は、お手入れごとに水洗い掃除をしてください。 * 刃がサビるおそれがあります。 ●石けんを使った場合は、刃まわりに石けんが残ることがありますので、ご使用の都度掃除用ブラシを使って水洗いしてください。 ぬるま湯で洗っていただく効果的です。 ●石けんを使わない場合は3回に1回の割合で、水洗い掃除がブラシ掃除をしてください。
-------------	--

お知らせ

- レディースシェーバーをはじめてお使いになられる方は、軽くなできるように試し剃りをおすすめします。

基本的な使いかた


1 キャップをはずす。

2 外刃に変形、破損がないか確認する。

3 スイッチロックボタンを押しながらスイッチを入れる。

お知らせ

- スイッチロックボタンを押さないとスイッチが入りません。

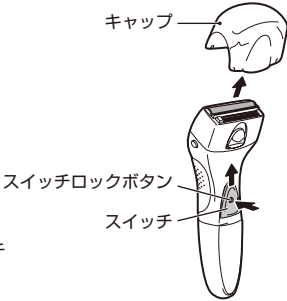

石けん剃りをする場合

お知らせ

- 石けんをよく泡立てて剃ると肌のすべりもよく、より短く剃れます。

⚠ 注意	●シェービングクリーム、栄養クリーム、乳液は使わないでください。 * 刃が目づまりするおそれがあります。
-------------	---

石けん剃りをしない場合

お知らせ


- ワキはボディパウダーを使用するとすべりがよくなります。

⚠ 注意	●汗をよくふき取ってから使用してください。 * 肌が湿っているとすべりが悪く、剃り残しの原因になります。
-------------	---

肌への当てかた・動かしかた


1 刃全体がお肌に直角になるようにピッタリと当てる。

- 刃面を浮かせないように軽く密着させる。

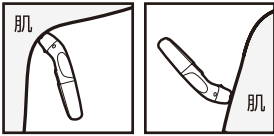

2 毛の流れに逆らうようにゆっくりとなでるように動かす。

⚠ 注意	●強く押しつけないでください。 * 毛の導入が悪くなり、剃り残しの原因になります。 * 刃の摩耗が進みやすく、切れ味が落ちたり、外刃破損の原因になります。
-------------	---

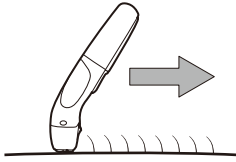

5mm以上の長い毛のカットのしかた

1 トリマーボタンを上にあげスイッチを入れる。

2 刃面を軽く肌に対してゆっくり動かす。

⚠ 注意	●トリマー部に毛がたまったら掃除用ブラシで取り除いてください。 * 剃り残しの原因になります。
-------------	--



上手な使いかた

⚠ 注意	●外刃を強く押さえつけないでください。 * 刃を破損したり、肌を傷つけるおそれがあります。
-------------	--

お知らせ

- 皮膚のたるんでいる部分（ヒジ・ヒザの内部など）は肌をひっぱり伸ばしながら剃ります。


ワキ

- 皮フが伸びるようにウデを上へあげ、本体を持ち変えながらいろいろな方向から。



アシ

- 足首からヒザに向かって、毛の流れに逆らうように。

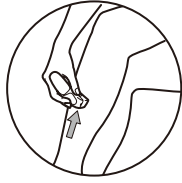


ウデ

- 外側から内側に向かって、毛の流れに逆らうように。



ビキニライン

- ビキニラインはトリマーを使用する。上にあげたトリマーで仕上げたいラインを決め、余分な部分をカット。

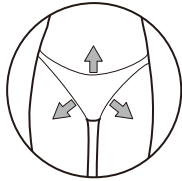

替刃について

⚠ 注意	●切れ味が悪くなった場合には、刃を交換してください。 * 破損して肌を傷付けるおそれがあります。
-------------	---

- シェーバーの刃は消耗品です。快適なそり味を保つためにも、下記の期間で交換されることをおすすめします。

外刃 （約1年で交換） SO-11		内刃 （約2年で交換） SI-11	
-----------------------------	--	-----------------------------	--

- 刃の交換時期は目安です。実際のご使用状況により寿命は異なります。
- 替刃は家電販売店などでお買い求めください。
- 外刃や内刃を交換した場合は、シェーバーオイルをつけてから使用してください。

お手入れのしかた

⚠ 注意	●必ずスイッチがoffの状態で行ってください。 ●清掃中、内刃の金属部には触れないでください。 * けがをするおそれがあります。
-------------	--


- 本体の汚れは、水で薄めた中性洗剤を布にふくませ、固くしぼってから拭き取ってください。

- * ペンジン・シンナー・灯油・ガソリン・アルコールなどを使用するとプラスチック部品を傷めるとともに、火災や感電のおそれがありますので絶対に使用しないでください。



ブラシ掃除のしかた

1 両側にあるフレーム着脱ボタンを押しながらフレームを外す。

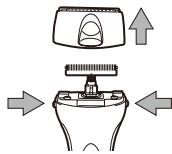

2 内刃の側面をつまみ真上にひっぱって外し、ブラシ掃除する。



水洗い掃除のしかた


⚠ 注意	●電池カバーが確実に取り付けられているか確認してください。 ●熱湯は使用しないでください。 * やけどや、本体が変形するおそれがあります。
-------------	---

1 フレームを外す。

2 水またはぬるま湯で洗う。

3 タオルなどで水滴をふきとり、フレームを外した状態で自然乾燥させる。

⚠ 注意	●ドライヤーなどで乾かさなくてください。 * 本体の変形や破損のおそれがあります。
-------------	--

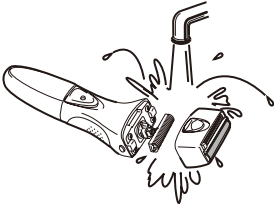

4 掃除の後、取りはずした時と逆の要領で内刃・フレームを取りつける。

5 シェーバーオイル（別売）をつける。

- ① 1つの刃に1滴ずつシェーバーオイルをつける。
- ② スイッチを「on」にして2～3秒間運転する。
- ③ スイッチを「off」にする。
- ④ 余分なオイルをティッシュペーパーなどで拭き取る。

お知らせ

- 石けん剃りをした後は毎回シェーバーオイルをつけることをおすすめします。
- 刃についた付着物等は、乾いた布で拭き取ってください。

刃の取り替えかた

⚠ 注意	●必ずスイッチがoffの状態で行ってください。 ●外刃交換時以外は、絶対に外刃を外さないでください。
-------------	---


外刃の交換のしかた

⚠ 注意	●外刃を傷つけないように注意してください。
-------------	-----------------------

1 フレーム着脱ボタンを押してフレームを取り外す。

2 外刃着脱ツマミ（両側2ヶ所）を内側に倒しながら手前に引いて外刃を外す。

3 新しい外刃の外刃着脱ツマミをフレームの内側のレールに合わせて入れ、外刃着脱ツマミを軽く押し、確実に取り付ける。

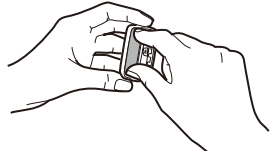

内刃の交換のしかた

1 フレームを取り外す。

2 内刃の側面をつまみ真上にひっぱって外す。

3 新しい内刃を垂直に押し込み、確実に取り付ける。

4 フレームを取りつける。

