

保証書

品名	レディースシェーバー
型名	LS-1120
保証期間	本体お買い上げ日より1年間 (ただし、刃は除きます。)
お買い上げ日	年月日
お住所	〒□□□-□□□
お客様	見本様
お名前	()
販売店	住所・店名 電話 ()

本書は裏面記載の保証規定内容で無料修理を行うことをお約束するものです。
ご記入いただきました個人情報の利用目的は裏面の保証規定に記載しております。
ご参照ください。販売店欄に記入がない場合は、有効とはなりませんので、
必ず記入の有無をご確認ください。もし記入がない場合は、直ちにお買い上げ
の販売店にお申し出ください。

販売元：マクセル株式会社

〒151-8527 東京都渋谷区元代々木町30-13


製造元：マクセルイズミ株式会社

〒399-8721 長野県松本市大字笛賀3039


Rev.4

同梱品について

ご使用の前に、以下の同梱品がそろっているかご確認ください。

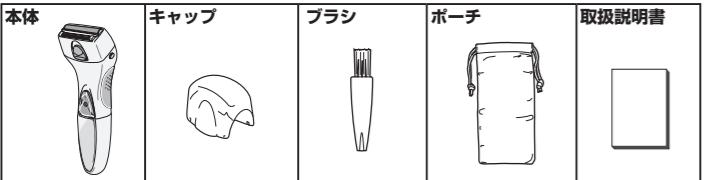


各部のなまえ

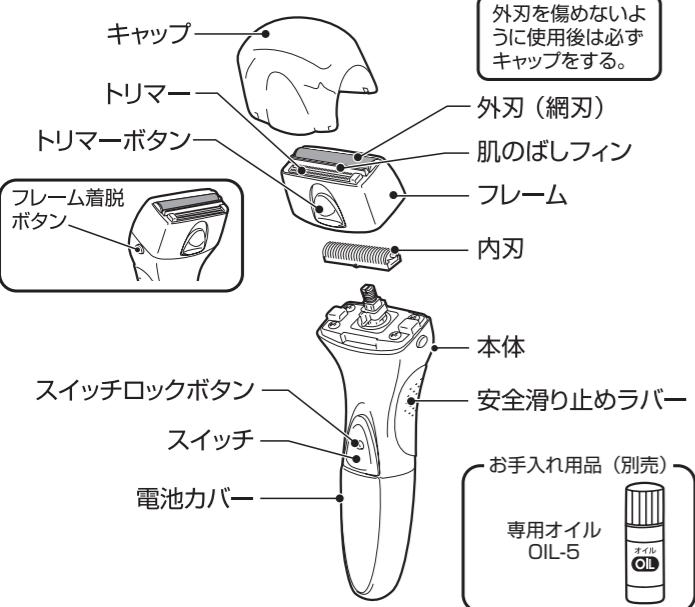

取扱説明書

保証書付

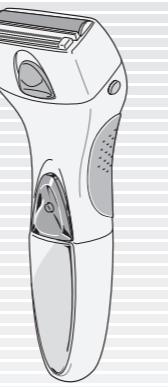


- このたびは、レディースシェーバー LS-1120 をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- 本機を安全に正しくお使いいただくため、はじめにこの取扱説明書を最後までよくお読みください。お読みいただいた後は、いつでも取りだせる場所に大切に保管してください。

本製品の特長

- 乾電池式（単三形アルカリ乾電池1本使用：別売）
- 2枚刃
- 水洗い、石けん剃り可能
- 本体側面の安全滑り止めラバーに銀イオンを配合していますので、抗菌効果があります。
- 肌のばしフィンで肌のばし、外刃が毛を根元からカット

乾電池の入れかた

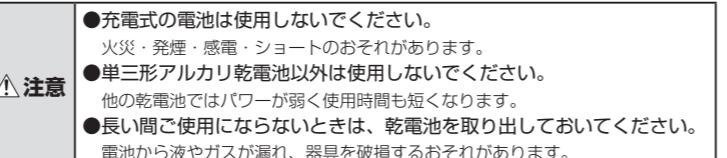

お知らせ


- 単三形アルカリ乾電池1本で約1ヶ月使用可能（3日に1回、1回3分使用の場合）
- 運転音がにぶくなったり、力が弱くなってきたときは新しい乾電池と交換してください。
- 乾電池の性能を保つため、周囲温度が5°C～35°Cの場所でご使用ください。

1 電池カバーをはずし、単三形アルカリ乾電池を1本入れる

- ①、②表示に合わせます。

2 電池カバーを取りつける

- 本体がぬれている場合は、よくふいて水滴が本体の中に入らないようにしてください。

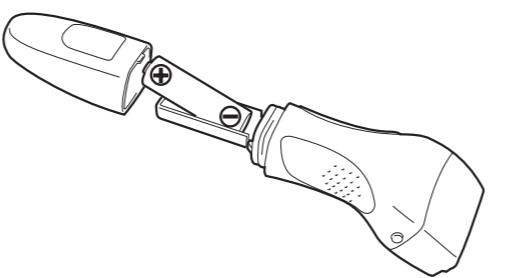

安全上のご注意

お使いになるご本人や周囲の人々への危害・物的損害を未然に防止するため、この「安全上のご注意」をよくお読みいただき、正しくお使いください。

表示の分類

本書では、必ずお守りいただく事項を以下のように分類しています。

警告	人が死亡したり、重大な損害を受ける可能性がある内容を示します。	注意	人が負傷したり、物が破損する可能性がある内容を示します。
-----------	---------------------------------	-----------	------------------------------

図記号の意味

危険	気をつけていただく必要がある内容を示します。	禁止	してはいけない内容を示します。	注意	必ず実行しなければならない内容を示します。
-----------	------------------------	-----------	-----------------	-----------	-----------------------

警告

危険	分解・修理・改造をしない。 火災・感電・けがの原因となります。修理はお買い上げの販売店またはマクセル株式会社お客様ご相談センターにご相談ください。
危険	単三形アルカリ乾電池以外は使用しない。 感電やけがの原因になります。

注意

危険	ご使用の前に刃の破れや変形がないか確認し、異常がある場合は使用しない。 肌を傷付けるおそれがあります。
危険	使用後、皮膚に異常があらわれた場合には使用を中止して、皮膚科専門医に相談する。 そのまま使用をつづけると症状が悪化するおそれがあります。
危険	刃を強く押さえない。 破損して肌を傷付けるおそれがあります。
危険	外刃・内刃の交換時や、お手入れの際には必ずスイッチを「off」にする。 けがをするおそれがあります。
危険	本製品は一般家庭用です。通常のご使用以外の目的で使用したり、業務用として使用しない。 故障や事故のおそれがあります。
危険	落としたり、ぶつけたりしない。 故障のおそれがあります。

注意

次のような場合には使用しない。

- 肌の敏感な方や弱い方
- アレルギー体质の方
- 吹出物などのある部分
- 肌を傷付けるおそれがあります。

水の中に放置しない。
故障のおそれがあります。

人の体毛をそる以外には使用しない。
故障や事故のおそれがあります。

浴室や温湿度の多い所に保管しない。
故障や事故のおそれがあります。

取扱上のご注意

- 本体の汚れは、水で薄めた中性洗剤を布に含ませ、かたくしほってから拭き取ってください。シンナーやベンジンなどが付着すると、プラスチック部分を傷めるとともに、火災や感電のおそれがありますので絶対におやめください。

- 周辺温度が5°C以下または35°C以上の場所、直射日光が当たる場所、暖房器具や白熱灯などの発熱体の近くに放置しないでください。

- デオドラント剤やシェーバーオイルなどが本体に付着したときは、すぐにふきとてください。放置するとプラスチック部が傷むことがあります。

- 肌の油分やシェーバーオイルが浮き出で外刃表面が黒くなることがあります。
この場合はティッシュペーパーなどで軽くふきとてからご使用ください。また、お手入れの際はシェーバーオイルのつけすぎにご注意ください。

- お子様の手が届かない場所で使用・保管してください。事故やけがのおそれがあります。

- ご使用後は、温湿度の少ないとこで保管してください。浴室などに放置すると、本体内部や刃部に結露やサビが発生して故障するおそれがあります。

アフターサービスについて

保証書について

保証書はこの取扱説明書の巻末に付いています。必ず「販売店名」「お買い上げ日」などの記入をお確かめになり、保証内容をよくお読みの後、大切に保管してください。
保証期間はお買い上げ日より1年間です（刃を除く）。

修理のご依頼について

ご使用中に異常または故障が生じたとき、またはその他破損などが生じたとき、修理によって機能が維持できる場合はお客様のご希望により有料修理いたします。保証期間中は、保証書記載内容により無料修理いたします。お買い上げの販売店にご依頼ください。ご贈答品の場合や、転居などによりお買い上げの販売店にご依頼できない場合は、マクセル株式会社お客様相談センターにご相談ください。

補修用性能部品の保有期間について

弊社はこのレディースシェーバーの補修用性能部品（製品の機能を維持するために必要な部品）を製造打ち切り後6年間保有しております。

本製品に関するお問い合わせ先

本製品に関する質問がございましたら、下記までお問い合わせください。

<お客様ご相談センター>

マクセル株式会社

〒151-8527 東京都渋谷区元代々木町30-13

TEL: (0570)783-137 (ナビダイヤル)

FAX: (0570)025-710 (ナビダイヤル)

受付時間: 9:30～12:00 / 13:00～17:00
(土・日・祝祭日および当社休業日を除く)

<http://www.maxell.co.jp>

マクセルお問い合わせ 検索

<本製品の詳細についてはこちらへ>

<http://www.izumi.maxell.co.jp>

仕様

型名	LS-1120
電源方式	乾電池式
乾電池の種類	単三形アルカリ乾電池 (LR6) 1本 乾電池別売
本体重量	約120g (電池別)
外形寸法	幅54×奥行42×高さ153.5 (mm)

使いかた

△注意


- デオドラント剤を使った場合は、お手入れごとに水洗い掃除をしてください。
- 刃がサビるおそれがあります。
- 石けんを使った場合は、刃まわりに石けんが残ることがありますので、ご使用の都度、ブラシを使って水洗いしてください。ぬるま湯で洗っていただくと効果的です。
- 石けんを使わない場合は3回に1回の割合で、水洗い掃除かブラシ掃除をしてください。

お知らせ

- レディースシェーバーをはじめてお使いになられる方は、軽くなれるように試し剃りをおすすめします。

基本的な使いかた

1 キャップをはずす

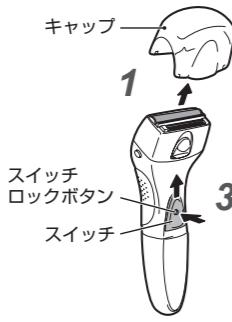

2 外刃に変形、破損がないか確認する

3 スイッチロックボタンを押しながらスイッチを入れる

お知らせ

- スイッチロックボタンを押さないとスイッチが入りません。

石けん剃りをする場合

お知らせ

- 石けんをよく泡立てて剃ると肌のすべりもよく、より短く剃れます。

△注意

- シェービングクリーム、栄養クリーム、乳液は使わないでください。刃が目詰まりするおそれがあります。

石けん剃りをしない場合

お知らせ

- ワキはボディパウダーを使用するとすべりがよくなります。

△注意

- 汗をよくふき取ってから使用してください。肌が湿っているとすべりが悪く、剃り残しのおそれがあります。

お手入れのしかた

△注意

- 必ずスイッチが「off」の状態で行ってください。
- 清掃中、内刃の金属部には触れないでください。けがをするおそれがあります。


本体の汚れは、水で薄めた中性洗剤を布にふくませ、固くしぼってから拭き取ってください。

ベンジン・シンナー・灯油・ガソリン・アルコールなどを使用するとプラスチック部品を傷めるとともに、火災や感電のおそれがありますので絶対に使用しないでください。




ブラシ清掃のしかた

1 両側にあるフレーム着脱ボタンを押しながらフレームをはずす

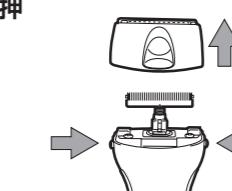

2 内刃の側面をつまみ、真上に引っ張り上げはずし、ブラシ掃除する

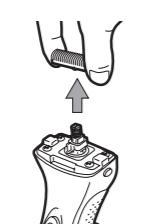


水洗い掃除のしかた

△注意

- 電池カバーが確実に取り付けられているか確認してください。
- 熱湯は使用しないでください。ヤけどや、本体が変形するおそれがあります。

1 フレームをはずす

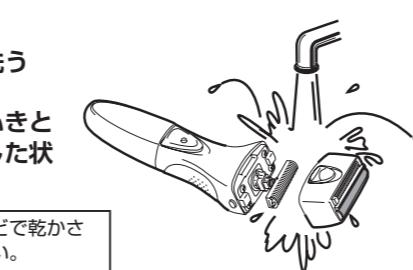

2 水またはぬるま湯で洗う



3 タオルなどで水滴をふきとり、フレームをはずした状態で自然乾燥させる

△注意

- ドライヤーなどで乾かさないでください。本体の変形や破損のおそれがあります。

4 掃除の後、取りはずしたときと逆の要領で内刃・フレームを取り付ける

上手な使いかた

△注意

- 外刃を強く押さえつけないでください。刃を破損したり、肌を傷つけるおそれがあります。

お知らせ

- 皮膚のたるんでいる部分（ヒジ・ヒザの内部など）は肌をひっぱり伸ばしながら剃ります。

ワキ

- 皮膚が伸びるようにウデを上へあげ、本体を持ち替えながらいろいろな方向から。




アシ

- 足首からヒザに向かって、毛の流れに逆らうように。




ウデ

- 外側から内側に向かって、毛の流れに逆らうように。

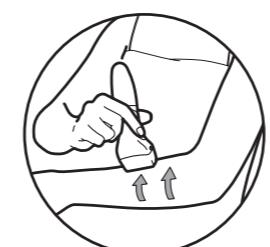

ビキニライン

- ビキニラインはトリマーを使用する。上にあげたトリマーで仕上げたいラインを決め、余分な部分をカット。

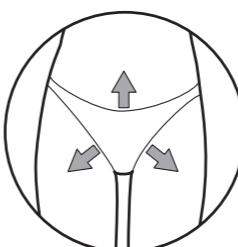

保証規定

- 取扱説明書等の注意書きに従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理致します。
- 保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、商品と本書をご持参ご提示のうえ、お買い上げの販売店にご依頼ください。
- ご転居の場合は、事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
- ご贈答品、ご転居等で本保証書に記入してあるお買い上げの販売店に、修理がご依頼できない場合には、マクセル株式会社お客様ご相談センターへご相談ください。
- 保証期間内でも次の場合は、有料修理になります。
 - 誤った使用での故障
 - 不当な修理や改造による故障及び損傷
 - 火災、地震、水害、落雷、公害、その他の天災地変による故障及び損傷
 - 異常電圧による故障及び損傷
 - 一般家庭以外に使用された場合の故障及び損傷（例、業務用での使用、車両や船舶への搭載等）
 - 本書の提示がない場合
 - 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店の記入のない場合、又は字句を書き替えられた場合
 - 刃の破損及び摩耗
 - ご使用による汚れ及び損傷

6. 本書は日本国内のみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.

7. 本書は再発行しませんので、紛失しないよう大切に保管してください。

※お客様のご記入いただいた個人情報（保証書記入内容）は保証期間内の無料修理対応及び安全点検活動のために利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従って、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明な場合は、お買い上げの販売店又は、マクセル株式会社お客様ご相談センターにお問い合わせください。

刃の取り替えかた

交換の前に

△注意

- 必ずスイッチを「off」にしてから、交換作業を行ってください。
- 外刃交換時以外は、絶対に外刃を外さないでください。

外刃の交換のしかた

△注意


- 外刃を傷つけないように注意してください。



1 フレーム着脱ボタンを押してフレームを取りはずす



2 外刃着脱ツマミ（両側2ヶ所）を内側に倒しながら手前に引いて外刃をはずす

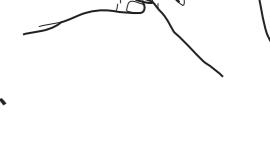


3 新しい外刃の外刃着脱ツマミをフレームの内側のレールに合わせて入れ、外刃着脱ツマミを軽く押し、確実に取り付ける




内刃の交換のしかた

1 フレームを取りはずす

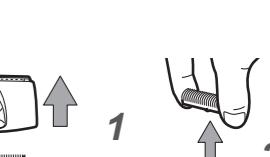

2 内刃の側面をつまみ、真上に引っ張り上げはす

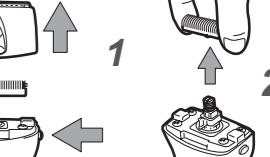

3 新しい内刃を垂直に押し込み、確実に取り付ける




4 フレームを取り付ける

△注意


- 切れ味が悪くなった場合には、刃を交換してください。刃を破損したり、肌を傷つけるおそれがあります。

●シェーバーの刃は消耗品です。快適なそり味を保つためにも、下記の期間で交換されることをおすすめします。

**外刃（約1年で交換）
SO-11**

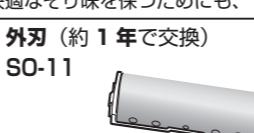

**内刃（約2年で交換）
SI-11**

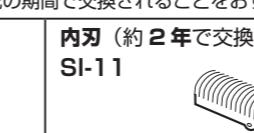

- 刃の交換時期は目安です。実際のご使用状況により寿命は異なります。
- 替刃は家電販売店などでお買い求めください。
- 外刃や内刃を交換した場合は、シェーバーオイルをつけてから使用してください。