


●各部のなまえ

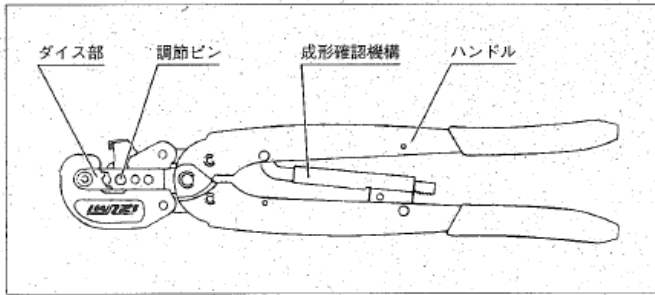


●仕 様

工具型番	適用端子・スリーブ	電線適合範囲		質 量	全 長
		より線mm ²	単線mm ²		
5号	絶縁端子用 5.5	2.63~6.64	1.82~2.89	900g	325mm

●使用方法

1. ハンドルをいっぱいに握ってハンドルを全開にします。
2. 端子またはスリーブを図のようにメス歯形部へ挿入します。
3. 所定の長さに被覆剥ぎした電線を端子またはスリーブに挿入します。
4. 成形確認機構が外れるまでハンドルに荷重を加えます。
5. ハンドルを開き、圧着した端子またはスリーブを取り出します。
6. 工具は被覆圧着側の圧着寸法を3段階に調節できます。使用する端子またはスリーブの外形寸法に合わせて調節ピンをA・B・Cのいずれかの穴に差し込んでください。

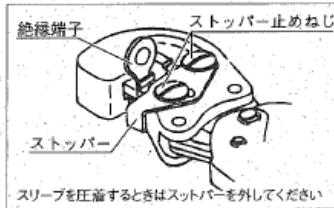

- 絶縁被覆の薄いもの……A
 絶縁被覆の中間のもの…B
 絶縁被覆の厚いもの……C

●お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。



製造年月



Rev.02

取 扱 説 明 書

5号

▲ 注 意

1. 感電に注意してください。
●工具は絶縁仕様ではありません。通電箇所で使用すると感電の恐れがあります。
2. 可動部に触れないでください。
●はさまれけがの恐れがあります。
3. 工具は、/圧着する端子およびスリーブに合ったものを使用してください。
●組合わせをまちがえると適正な接続性能が得られません。
また、工具の故障やけがの原因となる恐れがあります。
4. 工具は、成形確認機構により完全に圧着できるまでハンドルが開かない構造になっておりますので無理に開かないでください。
●無理に開きますと故障の原因となる恐れがあります。
5. 工具をハンマーのかわり等、用途以外には使用しないでください。
6. 作業場は、いつもきれいに保ってください。
●ちらかった場所や作業台は、事故の恐れがあります。
7. 子供を近づけないでください。
●作業以外、工具に触れさせないでください。けがの恐れがあります。
●作業以外、作業場に近づけないでください。けがの恐れがあります。
8. 工具をより長く快適にお使い頂くため、しゅう動部や軸部には、月に1回~2回注油してください。また、ご使用後工具全体を油布で拭き保管してください。