

取扱説明書

バッテリー変換アダプタ BAL-12

○このたびは当社製品をお買い上げいただき、ありがとうございました。
 ○ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みになり、正しく安全にご使用ください。
 お読みになった後は、いつでも見られる所に大切に保管してご利用ください。

適用工具

○ご使用いただける工具

- ・REC-15系(REC-15G etc...), REC-60系(REC-60G etc...)
- ・REC-150系(REC-150F, REC-150FM etc...)
- ・REC-1520系(REC-1520FH, REC-1520FMH, REC-1520JMH etc...)
- ・REC-200M系(REC-200M_H etc...)
- ・REC-1460M
- ・その他 12V 対応の充電油圧式工具


○ご使用いただけない工具

- ・充電式ドリルドライバ REC-V22, 充電式インパクトドライバ REC-IP100

使用上のご注意

- バッテリー変換アダプタはリチウムイオンバッテリーパック BP-14LN、BP-1420LN 専用のバッテリー変換アダプタです。
 - ・その他のバッテリーパックを挿入しないでください。
- 圧縮途中、切断途中など高い負荷がかかった状態から工具の再起動をおこなうと過電流を検出して保護のため作動停止(LEDランプ点滅)する場合があります。
- バッテリーパックを取りつけた状態でバッテリー変換アダプタのターミナル間を短絡(ショート)させないでください。
 - ・釘袋等に入れ、短絡すると発煙、発火、破裂等の恐れがあります。
- 充電器には使用できません。充電器に差し込まないでください。
- バッテリー変換アダプタの改造はしないでください。
- 14.4V、21.6V 対応の工具には挿入できません。無理に挿入することは、しないでください。
- リチウムイオンバッテリーパックの詳しい取扱についてはバッテリーパックの取扱説明書をお読みください。
- 長期間使用しないときは、バッテリーパックを抜いて保管ください。
- ターミナルにゴミやホコリが付着していると接触不良となり故障の原因となります。また、ターミナルに腐食が現れた場合は布や紙で磨いてください。

各部の名称

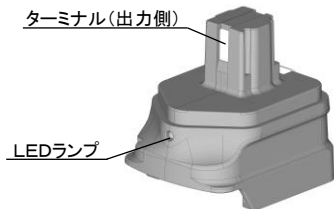

仕様

適応電池	リチウムイオンバッテリーパック BP-14LN、BP-1420LN
公称入力電圧	14.4V
公称出力電圧	12V
外形寸法	100mm(長さ)×89mm(高さ)×75mm(幅)
質量	160g

LEDランプ表示について


LEDランプが点灯した場合 アダプタが故障しています。そのまま使用を続けると、工具本体が作動不良となる恐れがありますので、直ちに修理に出してください。

LEDランプが点滅した場合 工具本体に異常の可能性があります。モーターロックなどの症状が発生した場合は工具本体を修理に出してください。また電池容量が少なくなると点滅することもありますのでバッテリーを30秒以上取り外し、LED点滅が完全に消灯してから使用してください。

使用方法


○工具本体への着脱方法

- ① **バッテリー変換アダプタを装着する**
装着方向に注意して工具本体の電池挿入口へ「カチッ」と音がするまで挿入してください。
- ② **バッテリー変換アダプタを取り外す**
工具本体をしっかりと支え、バッテリー変換アダプタのスライドストップを矢印方向に押しながら引き抜いてください。

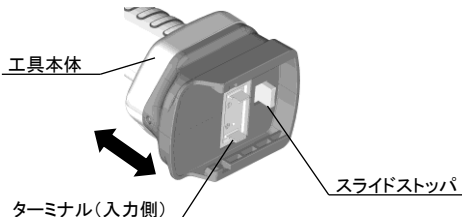

○バッテリーパックの着脱方法

- ① **バッテリーパックを装着する**
バッテリー変換アダプタの溝に合わせながらスライドさせ「カチッ」と音がするまで挿入してください。
- ② **バッテリーパックを取り外す**
バッテリーストップの両側を押しながら引き抜いてください。

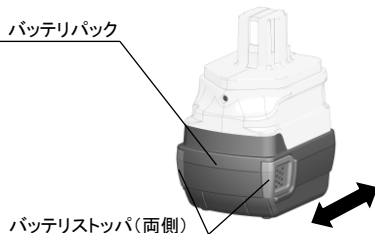

修理のときは

正常に作動しなくなった場合、もしくは LED ランプが点灯した場合、決してご自分で修理をなさらないでください。お問い合わせの販売店または弊社営業所にご依頼ください。

マクセルイズミ株式会社

本社 〒399-8721 長野県松本市大字笹原 3039 番地 ☎0263(58)6757(代) FAX0263(86)1002
 東京営業所 〒151-8527 東京都渋谷区元代々木町 30-13 ☎03(689)1211(代) FAX03(689)11700
 大阪営業所 〒550-0005 大阪府西区本町 3-1-46(奥内第5ビル) ☎06(653)2654(代) FAX06(654)16298
 名古屋営業所 〒465-0034 愛知県名古屋市中区高橋南 207番地 ☎052(77)5388(代) FAX052(77)62163
 福岡営業所 〒812-0008 福岡市博多区東光 2丁目 22-30 ☎092(48)5700(代) FAX092(48)5704
 仙台営業所 〒984-0032 宮城県仙台市若林区野田一丁目 21番地の8 ☎022(227)1761(代) FAX022(287)1768