


# 使 用 方 法

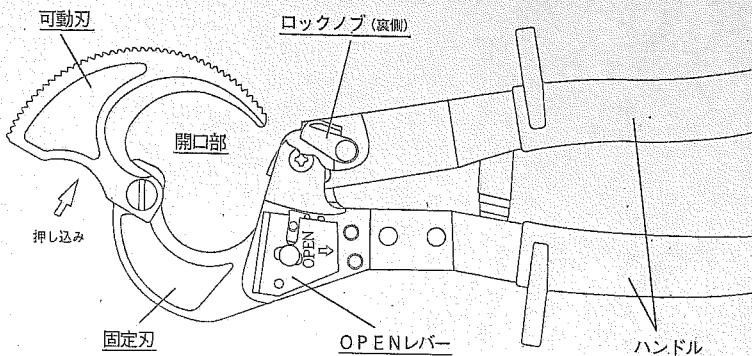

1. ロックノブを外し、可動刃を押し出すか、OPENレバーを矢印方向へ引き下げることによって可動刃を図のようなニュートラル状態にします。
2. 可動刃側に切斷する電線ケーブルを取り込み、可動刃を開口部へセットします。この際、可動刃を軽く送り込みますとスムーズに作動します。
3. ハンドルを繰り返し握り、電線ケーブルを切斷します。  
切斷終了までハンドルを繰り返し握ってください。
4. 切斷後は、刃部およびラチェット部に付着している切クズやゴミをきれいに取り除いてください。

- ※ 何らかの原因で切斷作業中に可動刃を戻したい場合には、OPENレバーを操作することで可動刃を逆方向に動かすことができます。
- ※ 使用しない場合は、ロックノブにより可動刃が動かないようにしてください。



4 906274 800499

IZUMI

IZ-325A

## 取扱説明書 ラチェットケーブルカッタ

### 警 告

- ◆ 活線は切斷しないでください。

### 注 意

- ◆ 切刃部分には手を触れないでください。
- ◆ ハンドルにパイプなどを差し込んで、使用しないでください。
- ◆ 切断用途以外には使用しないでください。

本工具は、銅・アルミより線切斷専用です。  
鋼より線、ACSR線は切斷できません。

### ◆ 最大切斷能力 ◆

架橋ポリエチレン電力ケーブル  
600V-CV325mm<sup>2</sup>单芯 (φ31)

600V-CV60mm<sup>2</sup> 3芯 (φ31)

ビニル絶縁丸形多芯ケーブル  
600V-VVR60mm<sup>2</sup> 3芯 (φ33)

ビニル絶縁電線  
600V-IV325mm<sup>2</sup> 单芯 (φ29)