

取扱説明書

絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用

警告

ハンドルカバーは絶縁ではありません。通電箇所に使用すると感電の恐れがあります。


注意

1. 可動部には触れないでください。はさまれてけがの恐れがあります。
2. 工具、圧着する端子・スリーブに適合したものを使用してください。工具の破損やけがの原因となる恐れがあります。
3. ラチェット機構を外したり、改造は行わないでください。
4. 工具をハンマーの代わり等、用途以外に使用しないでください。
5. 作業場はいつもきれいに保ってください。ちらかった場所や作業台は、事故の恐れがあります。
6. 子供を工具に近づけないでください。作業以外に工具に触れさせたり、作業場に近づけさせないでください。けがの恐れがあります。

工具を長くお使いいただくための注意

しゅう動部や軸部には、定期的に注油をしてください。また、ご使用後は工具全体を油布で拭き保管してください。

仕様

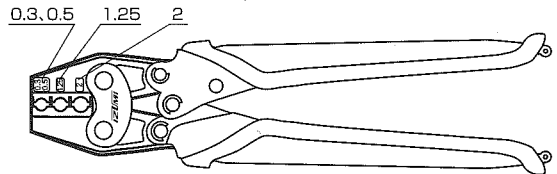

適用端子およびスリーブサイズ

0.3, 0.5, 1.25, 2

各サイズの電線の抱合範囲は、ご使用になる端子、スリーブメーカーの指示に従ってください。

●使用方法

1. 工具のハンドルを全開にします。
ハンドルをいっぱい握りますと、ラチェット機構が解除され、ハンドルが全開となります。
2. 圧着端子またはスリーブをダイス部へセットします。
3. ハンドルを軽く握り端子(スリーブ)を仮押さえします。
4. 所定の長さに被覆を剥がした電線を、端子(スリーブ)に挿入します。
5. ラチェット機構が解除されハンドルが開くまでハンドルを握り荷重を加えます。
6. ハンドルを開き圧着を行った端子(スリーブ)を取り出します。

●お読みになった後は、工具をお使いになられる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。



4 906274 802615



台紙



カバー:PET

M

製造年月

16.11