


取扱説明書

絶縁被覆付閉端接続子用


■各部の名称

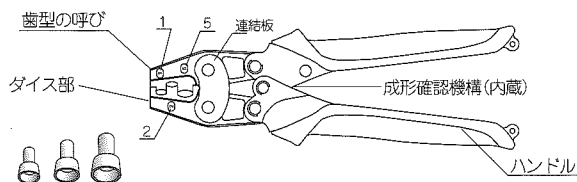

適用範囲	電線抱合範囲	圧縮 マーク	質量	全長
	mm ²			
CE-1	0.5~1.75	1	250g	182mm
CE-2	1.0~3.0	2		
CE-5	2.5~6.0	5		

《使用方法》

1. ハンドルに力を加え、成形確認機構(内蔵)を解除し、ハンドルを開きます。
2. 閉端接続子を図のように適合したサイズのメス歯型部にセットして下さい。
3. 所定の長さで被覆剥ぎをした電線を閉端接続子に挿入します。
4. 成形確認機構が解除されハンドルが自力で開くまで荷重を加えます。
5. ハンドルを開き、圧縮した閉端接続子を取り出します。

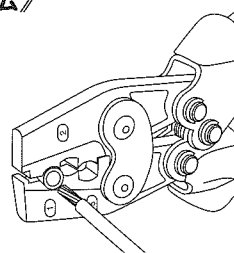

この説明書はいつでも見られる所に必ず保管して下さい。

⚠ 注意

1. 活線の圧縮作業は行わないで下さい。感電の恐れがあります。
2. 圧縮する閉端接続子に合った工具を使用して下さい。
3. 適正な接続を得るため、圧縮する閉端接続子と電線のサイズを間違えないようにして下さい。圧縮不良により火災の原因になる恐れがあります。
4. 成形確認機構により、完全に圧縮できるまでハンドルは開かない構造になっております。ハンドルが開くまで荷重を加えて下さい。
5. ご使用前に各部の損傷がないかをチェックし、損傷がある場合は修理に出して下さい。圧縮不良により火災の原因になる恐れがあります。
6. 工具の可動部(連結板・軸等)には、月に1~2回注油して下さい。またご使用后、工具全体を油布で拭き保管して下さい。
7. 高所作業の際は、工具の落下にもご注意ください。事故やけがの恐れがあります。
8. 工具をハンマーやペンチのかわり等、圧縮作業以外に使用しないで下さい。また工具を改造して使用しないで下さい。
9. 工具を安全にご使用いただく為、当社まで定期点検(有償)に出して下さい。(年1~2回)



製造年月 16101



4 906274 804473

株式会社 泉精器製作所