

保証書

IZUMI

本保証書は、お買い上げ日から下記期間中故障が発生した場合に、
本保証書裏面記載内容で無料修理をおこなうことをお約束するもの
です。詳細は、裏面をご参照ください。

型式 (商品名) **サーチセンサー SS-01**

COPY

☎ () -

お買い上げ日		保証期間	
年	月	日	お買い上げ日より 6 ヶ月

取扱販売店名、住所、電話番号

サ ー ビ ス 履 歴	年 月 日	サービス内容	担当者

株式会社 泉精器製作所

本 社 〒399-8721 松本市大字笹賀 3039 番地 ☎ 0263 (58) 5757 (代) FAX 0263 (86) 1002
 東京営業所 〒104-0041 東京都中央区新富 1 - 6 - 7 ☎ 03 (3553) 7771 (代) FAX 03 (3553) 0731
 大阪営業所 〒550-0005 大阪市西区西本町 3-1-46 (奥内第 5 ビル) ☎ 06 (6533) 2654 (代) FAX 06 (6541) 6298
 福岡営業所 〒812-0008 福岡市博多区東光 2-22-30 ☎ 092 (483) 5700 (代) FAX 092 (483) 5704
 名古屋営業所 〒465-0034 名古屋市名東区高柳町 207 番地 ☎ 052 (775) 5388 (代) FAX 052 (776) 2163
 仙台営業所 〒984-0032 仙台市若林区荒井字中在家 9-1 ☎ 022 (287) 1761 (代) FAX 022 (287) 1768
 URL: <http://www.izumi-products.co.jp/>

ピタットくん 専用

保管用
保証書添付

サーチセンサー
SS-01

取扱説明書

製造元

株式会社 泉精器製作所

開発元

株式会社 電幸社


このたびは、お買い上げいただきありがとうございます。
この取扱説明書は本機の取り扱い、注意事項などについて説明してありますので、ご使用前によくお読みのうえ、正しく安全にご使用ください。

目 次

- ご使用上の注意・・・・・・・・・・・・・・・・ P1
- 各部の名称・・・・・・・・・・・・・・・・ P2～P3
- 仕 様・・・・・・・・・・・・・・・・ P4
- 使用方法・・・・・・・・・・・・・・・・ P4～P5
- センサー付ボックス取付上の注意・・・・・・・・ P6
- センサー付ボックスおよびヌリシロカバー各種・・・ P7


ご使用上の注意

- 電源を入れるときは、必ず壁より 20 cm以上離し、ケガキ部分に触れないでください。
壁にあてたまま電源を入れると位置の検出が正しくおこなえません。
- ボックスを取り付ける前面に導電性材質などがあると検出されません。
(例・ラス網、ステンレス板、アルミ箔等)
- コンクリートに直接センサー付ヌリシロカバーを埋め込んだ場合は検出できません。
- ボックス周辺状況によりセンサーパネルランプが中心にきても種別ランプが点灯しない場合は中心穴よりボックスを確認後ケガいてください。
金属製ボックスにセンサー付ヌリシロカバーを使用した場合は種別ランプが誤作動を起こす場合があります。その場合も中心穴よりボックスを確認後ケガいてください。
※ボックスの種類がわかっている場合はそのままケガいてください。
- 1 個用ボックス・小判ヌリシロカバーを横向きに取り付けた場合はサーチセンサーを縦にしてご使用ください。
- 両手でサーチセンサーを誘導する場合は必ず補助部だけを持つようにしてください。ケガキ部分に触れると検出位置に誤差が生じます。

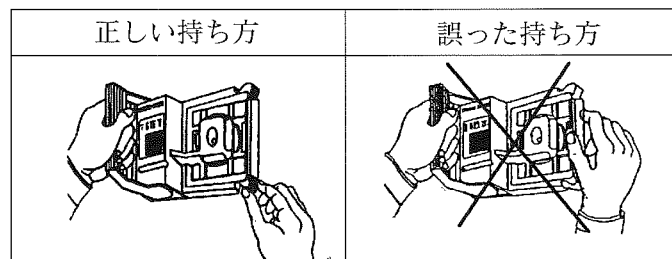

- 直射日光の当たる所や高温多湿の所、強い磁界の場所に放置しないでください。
- 強い振動やショックを与えないでください。
- 清掃するときはアルコールやシンナーなど、有機溶剤を使用しないでください。
- 分解したり中の部品をいじったりしないでください。
- 水気（特に雨、海水など）がついたら直ぐに乾いた布等で拭き取ってください。
- 乾電池は正しく入れてください。取扱を誤ると故障の原因となります。
- 長時間使用しない時は乾電池を抜いて保管してください。

サーチセンサー 各部の名称

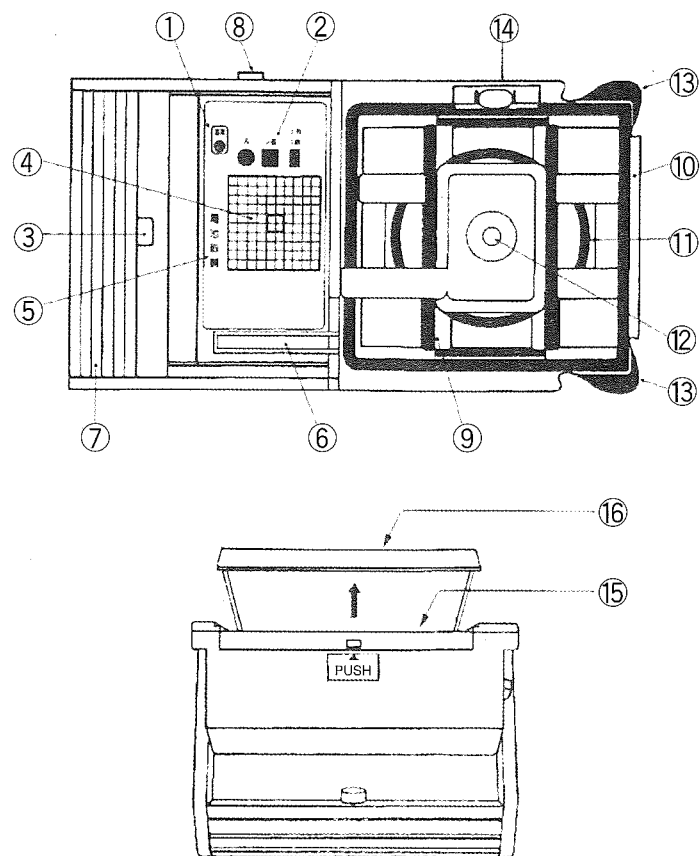

電池交換の時は「PUSH」を押しながら、蓋を取り外してください。

各部の名称

- ① 電源ランプ……………ONにするとランプが点灯
- ② 種別ランプ……………パネルのランプが中心に来ると自動点灯
- ③ 電源スイッチ……………1分後に自動OFF
★ONにするときは、必ず壁より20cm以上離してください
☆壁に当てたままONにすると位置の検出を正しく行えません
- ④ 追尾センサーパネル ボックスがあるとパネル上に点灯・追尾
- ⑤ バッテリーゲージ……………電池の残量がわかります
(センサーパネルの4角にランプが点灯した時は電池を交換して下さい)
- ⑥ えんぴつさし……………ケガキ用にセットしておけます
- ⑦ 折りたたみ式アーム……………使用時には引き起こして使います
- ⑧ アームロックボタン……………アームを戻す時に使います
- ⑨ 種別ランプと同色のケガキライン
(赤ランプ・赤ライン) 1コ用・小判
- ⑩ 種別ランプと同色のケガキライン
(緑ランプ・緑ライン) 2コ用
- ⑪ 種別ランプと同色のケガキライン
(黄ランプ・黄ライン) 丸用
- ⑫ 中心穴……………ボックスの中心位置のケガキに使います
- ⑬ 補助部……………反対の手で押さえる所です(補助部以外は押さえ禁止)
- ⑭ 水平器……………ボックスの垂直の目安に使います
- ⑮ 乾電池……………アルカリ乾電池単3形6本使用
- ⑯ 乾電池収納蓋……………PUSHの部分を押して蓋を上を開けます

仕 様

検出深さ	5～35mm（センサー部より） ※金属ボックスにセンサー付ヌリシロカバーを取り付けた場合はセンサー部より 5～28mm。
電 源	単三乾電池 6 本使用（DC9V） ※電池は付属しておりません。
電池寿命	連続点灯使用で約 15 時間（アルカリ電池使用時）
本体寸法	125×205×110mm
質 量	580g（乾電池含む）
付 属 品	本体収納ケース


使用方法

センサー付ボックス・ヌリシロカバー検出方法

1. 折りたたみ式アームをロックするまで引き起こしてください。
2. **必ず片手で**壁より 20 cm 以上離して電源スイッチを押して電源をいれてください。
※ケガキ部分に手を触れたまま電源を入れるとセンサーが正常に働きません。
3. ボックスがありそうな適当な所で本体を壁面にあて、窓を拭くようにスライドさせて、追尾センサーパネル上にランプが点灯したら、赤い中心枠に合わせます（点滅はボックスが近くにある合図）。
※両手で動かす場合は、補助部をもって誘導してください。
4. ランプを中心枠に合わせると同時に種別ランプが点灯します。
丸＝黄 1 個用＝赤 2 個用＝緑（センサーが自動判別）
5. 種別ランプと同色のケガキラインの所をケガいてください。
※追尾センサーパネルの赤い中心枠  4 マスにランプが 1 個でも点灯していればケガいても問題ありません。

回し引き開口の場合の検出方法

1. センサーはどんな角度でも、追尾センサーパネルにランプが点灯したら、ケガキの中心穴はボックスの内側です。
2. 中心穴をドライバー等で穴を開けてください。

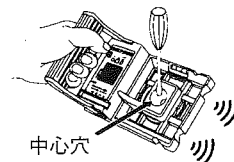


追尾センサーパネル表示

- 電池容量ゲージ
電源投入と同時に容量ゲージが点灯します。「電池取替」矢印の位置より上までランプが点灯していれば正常に作動します。
- 電池容量不足（電池取替）
四隅にランプが点灯した場合は、電池容量不足です。電池を取り替えてください。
- 自動 OFF
電源を投入して、検出していない状態から 1 分半で自動的に電源が OFF になります。電源が切れる瞬間に中心マーク外周四隅のランプが一瞬点灯します。
- 点滅・点灯状態
パネル中心部にランプが点灯している場合はセンサーの角度に関係なく、ケガキの中心穴はボックスの中心位置を出します。パネル外周にランプが「点滅」している場合はセンサーがボックスに近づいています。パネル上にランプが点灯している場合は、何処に点灯していてもケガキの中心穴はボックスの内側にあります。


センサー付ボックス取付上の注意

導電性の材質がボックス前面周辺にある場合は検知できません。


(例：ラス網、ステンレス板・等)

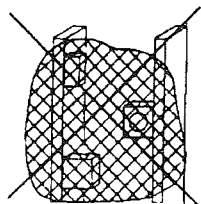

ラス網等が
ボックス周
辺に張って
ある壁面

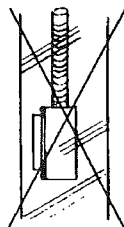


モルタル等に
埋め込む場合

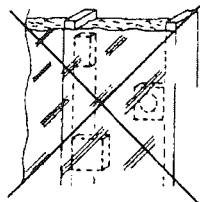


表面がアルミ等の断熱材

外面部がアルミの場合はOK

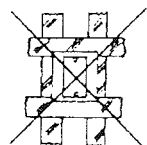


アルミテープ等でボックスを
囲って有る場合

囲ってなければOK

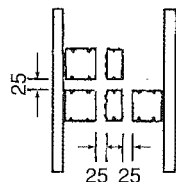

ボックス同士を接続して
取付ける場合 25mm 以上
離して下さい

おすすめ工法

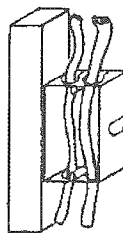

電線類はなるべく
ボックス内を素通し

センサー付ボックスおよびヌリシロカバー各種

	SB-1 センサー付ボックス 1 個用		SB-A1 浅形センサー付ボックス 1 個用
	SB-1B センサー付ボックス 1 個用 タビピンねじ 2 本付		SB-A2M 浅形センサー付ボックス 2 個用 間仕切り付
	SB-2 センサー付ボックス 2 個用		SB-A3M 浅形センサー付ボックス 3 個用 間仕切り付
	SB-2B センサー付ボックス 2 個用 タビピンねじ 2 本付		SN-AK センサー付ヌリシロカバー 中型四角ボックス用(小判)
	SB-2M センサー付ボックス 2 個用 間仕切り付		SN-AM センサー付ヌリシロカバー 中型四角ボックス用(丸)
	SB-2MB センサー付ボックス 2 個用 タビピンねじ 2 本付, 間仕切り付		SN-A2 センサー付ヌリシロカバー 中型四角ボックス用(2 個用)
	SB-3M センサー付ボックス 3 個用 間仕切り付		SB-BB ボックス同士の連結具
	SB-M 間仕切り 2 個用、3 個用		



株式会社 泉精器製作所

本社 〒399-8721 松本市大字笹賀 3039 番地 ☎ 0263 (58) 5757 (代) FAX 0263 (86) 1002
東京営業所 〒104-0041 東京都中央区新富 1-6-7 ☎ 03 (3553) 7771 (代) FAX 03 (3553) 0731
大阪営業所 〒550-0005 大阪市西区西本町 3-1-46 (奥内第 5 ビル) ☎ 06 (6533) 2654 (代) FAX 06 (6541) 6298
福岡営業所 〒812-0008 福岡市博多区東光 2-22-30 ☎ 092 (483) 5700 (代) FAX 092 (483) 5704
名古屋営業所 〒465-0034 名古屋市名東区高柳町 207 番地 ☎ 052 (775) 5388 (代) FAX 052 (776) 2163
仙台営業所 〒984-0032 仙台市若林区荒井字中在家 9-1 ☎ 022 (287) 1761 (代) FAX 022 (287) 1768
URL: <http://www.izumi-products.co.jp/>

株式会社 泉精器製作所

<無償修理規定>

1. 取扱説明書、工具貼付ラベルなどの注意書きに従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理させていただきます。
 - ①無料修理をご依頼になる場合には、お買い上げの販売店に工具と本保証書をご提示いただきお申し付けください。
 - ②お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にされない場合には、お近くの弊社営業所にご連絡ください。
2. 保証期間内でも次の場合には有料修理とさせていただきます。
 - ①使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷。
 - ②お買い上げ後の輸送、落下などによる故障および損傷。
 - ③火災、地震、水害、塩害、落雷、その他天災地変による故障および損傷。
 - ④過負荷および誤圧などによる故障および損傷。
 - ⑤工場ライン作業等の連続長時間使用による故障および損傷。
 - ⑥本保証書のご提示がない場合。
 - ⑦本保証書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - ⑧ブレードの使用回数以上の損耗によるもの。
3. 本書は、日本国内においてのみ有効です。
[This warranty is valid only in Japan.]
4. 本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。