


電動機械式多機能工具 nanoMB 用
裸圧着端子用ダイス

nano-D18

取扱説明書

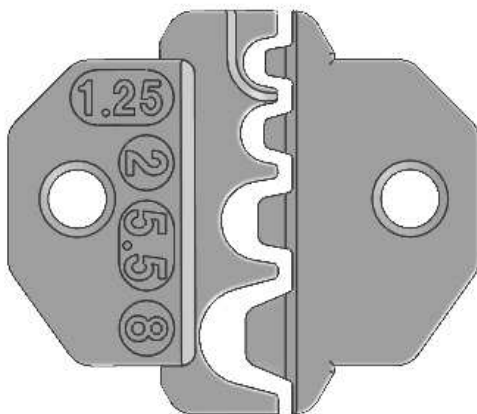

- このたびはお買いあげいただき、まことにありがとうございます。
- この取扱説明書は本機の取り扱い、注意事項などについて説明してありますのでご使用前によくお読みのうえ、正しく安全にご使用ください。

マクセルイズミ株式会社

ダイスの取付け・取外し方法



警告

ダイスの取付け・取外しは、必ずバッテリーパックを製品（nanoMB）から取り外してから行ってください。
誤作動した場合に事故やケガの原因になります。

- 1 nanoMB 口金開口レバーを操作し、口金を開いてからダイスを口金に挿入します。（図1）
このとき、ダイスの表示 1.25 が先端側になるように取り付けてください。
ダイスの表示 1.25 を根本側の向きにして取り付けることはできません。

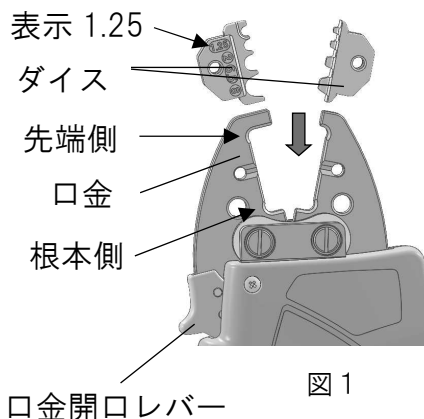


図 1

- 2 口金を閉じて、口金とダイスのネジ穴を合わせ、マイナスドライバーを使用してダイス固定ネジを締め付けます。（図2）

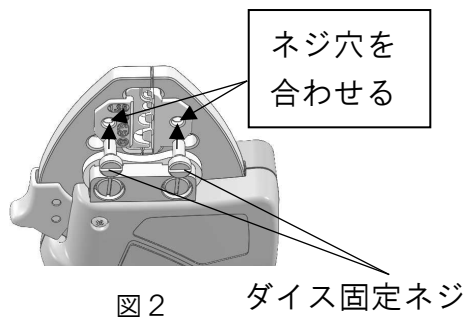


図 2

- 3 口金開口レバーを操作し、口金がスムーズに開閉するか確認してください。
スムーズに開閉しない場合はダイスまたは口金に異常がある可能性がありますので弊社営業所へお問い合わせください。

- 4 ダイスの取外しは、口金開口レバーを押して口金動かないように手で固定した後、マイナスドライバーでダイス固定ネジを緩めてください。（図3）

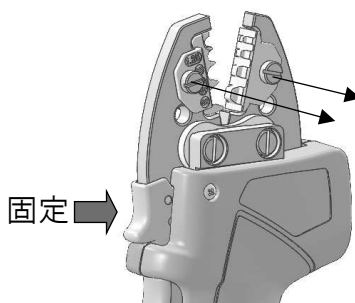


図 3


使用方法

工具の使用方法は nanoMB
取扱説明書をご覧ください。

端子と電線の組み合わせ表
より圧着する電線と端子を
選定します。

選定した端子の呼びとダイスに
表示している呼びを合わせて端子
を把持してください。

端子のろう付箇所は雄ダイス
側（凸部）の向きにしてください。

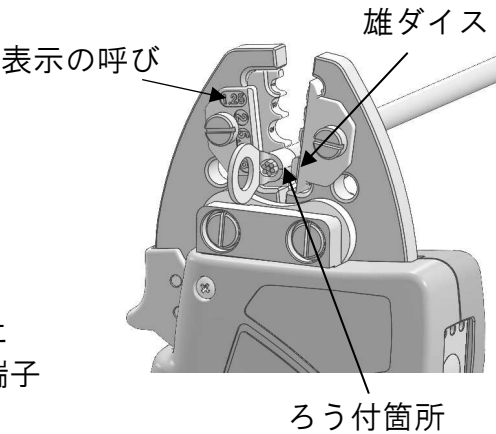

仕様

品名	裸圧着端子用ダイス		
型式	nano-D18		
適用工具	nanoMB		
適用端子	JIS C 2805	銅線用圧着端子	
	JIS C 2806	銅線用裸圧着スリーブ	
	呼び	1.25・2・5.5・8	
圧着回数（※）	端子の呼び	自動モード	手動モード
	1.25	720 回	1000 回
	2	600 回	780 回
	5.5	510 回	630 回
	8	400 回	470 回

※圧着回数は目安です。使用環境やバッテリー状態により変化します。

端子と電線の組み合わせ表

端子の 呼び	電線の組合せ (mm ² ×本)			ダイスの 表示
	裸圧着端子 より線 mm ²	直線突合せ用 スリーブ(B) より線 mm ²	直線重合せ用 スリーブ(P) より線 mm ²	
1.25	1.25	0.75 と 0.75 0.90 と 0.90 1.25 と 1.25	—	1.25
2	1.25 2.0	2.0 と 2.0	0.75 と 0.75 0.90 と 0.90 1.25 と 1.25	2
5.5	5.5	3.5 と 3.5 5.5 と 5.5	2.0 と 2.0	5.5
8	8	8 と 8	3.5 と 3.5	8



マクセルイズミ株式会社

本社 〒399-8721 長野県松本市大字笹賀 3039 番地
TEL0263(58)5757(代) FAX0263(86)1002
お問い合わせ先はホームページをご確認ください。



<https://www.izumi.maxell.co.jp/kougu/info/area.html>

219385070-03A6