


電動機械式多機能工具 nanoMB 用
絶縁被覆付圧着端子用ダイス

nano-D345

取扱説明書

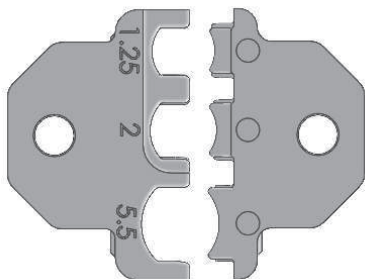

- このたびはお買いあげいただき、まことにありがとうございます。
- この取扱説明書は本機の取り扱い、注意事項などについて説明してありますのでご使用前によくお読みのうえ、正しく安全にご使用ください。

マクセルイズミ株式会社

ダイスの取付け・取外し方法



警告

ダイスの取付け・取外しは、必ずバッテリーパックを製品（nanoMB）から取り外してから行ってください。
誤作動した場合に事故やケガの原因になります。

- 1 nanoMB 口金開口レバーを操作し、口金を開いてからダイスを口金に挿入します。（図1）
このとき異物がないことを確認してください。

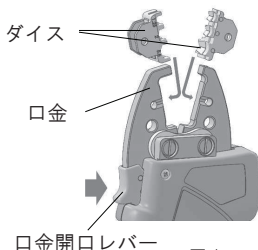


図 1

- 2 口金を閉じて、口金とダイスのネジ穴を合わせ、マイナスドライバーを使用してダイス固定ネジを締め付けます。（図2）

このとき、口金とダイスのネジ穴が合わない場合は、ダイスの取付け向きが反対ですので、逆向きに取付け直してください。

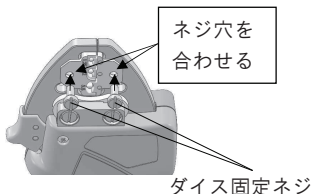


図 2

- 3 口金開口レバーを操作し、口金スムーズに開閉するか確認してください。
スムーズに開閉しない場合はダイスまたは口金に異常がある可能性がありますので弊社営業所へお問い合わせください。

- 4 ダイスの取外しは、口金開口レバーを押して口金動かないように固定した後、マイナスドライバーでダイス固定ネジを緩めてください。（図3）


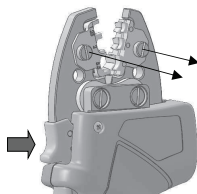


図 3

使用方法

工具の使用方法は nanoMB 取扱説明書をご覧ください。

絶縁被覆付端子の挿入向きはダイスに表示している呼び (1.25・2・5.5) 側を端子の心線側にしてください。さらに端子は右図の通り、タブ面と口金の先端面が平行になるようにセットしてください。

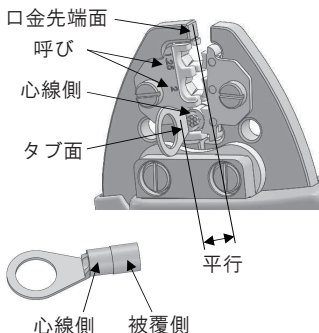

仕様

品名	絶縁被覆付圧着端子用ダイス		
型式	nano-D345		
適用工具	nanoMB		
適用端子	JIS C 2805 絶縁被覆付圧着端子 呼び 1.25 2 5.5		
圧着回数 (※)	端子の呼び	自動モード	手動モード
	1.25	670 回	850 回
	2	670 回	850 回
	5.5	500 回	710 回

※圧着回数は目安です。使用環境やバッテリー状態により変化します。

端子と電線の組み合わせ表

端子の呼び	適用電線の断面積 (mm ²)	ダイスの表示
1.25	0.5 0.75 0.9 1.25	1.25
2	1.25 2	2
5.5	3.5 5.5	5.5



マクセルイズミ株式会社

本社 〒399-8721 長野県松本市大字笹賀 3039 番地

TEL0263(58)5757(代) FAX0263(86)1002

お問い合わせ先はホームページをご確認ください。



<https://www.izumi.maxell.co.jp/kougu/info/area.html>