

マイナスイオンブラシ

ionage

イオネージュ


IBI-1950

■ご使用前に必ず最後までお読みください。

保証書付 巻末にあります。

も く じ

もくじ	表紙
安全上必ず守ってください	1～3
各部の名称	4
定格・仕様	4
乾電池の入れかた	5
使いかた	6
お手入れのしかた	7
マイナスイオンについて	8
故障かな？と思ったら	8
アフターサービスについて	9
保証書、無料修理規定	巻末

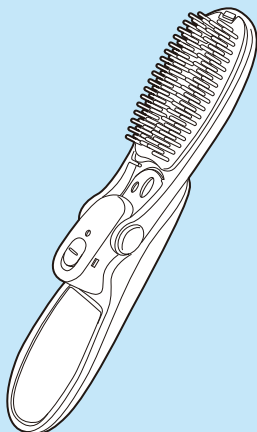

- このたびは、マイナスイオンブラシをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
- 本品の機能を充分に発揮させて正しく使用していただくために、ご使用になる前に、この取扱説明書をよくお読みください。
- お読みになった後は、大切に保管してください。

安全上必ず守ってください

ご使用の前に、この「安全上必ず守ってください」をよくお読みの上、正しくお使いください。ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を、「警告」「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

 警告	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
 注意	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例

	△記号は警告・注意を促す内容があることを告げるものです。図の中に具体的な注意内容（左図の場合は感電注意）が描かれています。
	⊘記号は、禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近くに具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。
	●記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容（左図の場合は電源プラグをコンセントから抜く）が描かれています。

この取扱説明書をお読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

警告

	ヘアピンなどの異物をマイナスイオン吹出口に入れない。 ●火災や感電・事故の原因になります。
	引火性のもの（スプレー、ガソリン、ベンジン、シンナーなど）の近くで使用しない。 ●爆発や火災の原因になります。
	子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところに置いたり、幼児のそばで使用したりしない。 ●やけど・感電・けがのおそれがあります。
	浴室や湿気の多い所に保管しない。 ●絶縁劣化により感電することがあります。
	水のかかりやすい所（洗面所台の上など）に置かない。 ●感電の原因になります。
	改造はしない。また、修理技術者以外の人、分解したり修理をしない。 ●火災・感電・けがの原因となります。修理はお買い上げの販売店または、株式会社泉精器製作所サービス窓口にご相談ください。
	水につけない。また浴室内や濡れた手で使用しない。 ●ショート・感電の原因になります。

⚠ 注意



次のことを守らないと乾電池の発熱、液漏れ、破損により、けがや故障の原因になります。

- ・乾電池の使用表示に従って正しく使用する。
- ・使用後は必ず電源スイッチを切る。
- ・定期的に点検（液漏れ）する。
- ・1ヶ月以上使用しないときは、乾電池を取り出しておく。

ブラシは水滴を充分ふきとり、乾燥した状態で使用する。

- ショートや発熱によるやけどのおそれがあります。



本製品は一般家庭用です。通常のご使用以外の目的で使用したり、業務用として使用しない。

- 故障・事故の原因になります。

整髪以外の使用、乳幼児への使用、ペットへの使用はしない。

- 故障・事故の原因になります。

落としたり、ぶつけたりしない。

- 感電・発火・故障の原因になります。

ブラシに直接整髪料をつけたり、洗髪などの用具として使わない。

- やけどや火災・故障の原因になります。

各部の名称



定格・仕様


型 名	IBI-1950
電源方式	乾電池式
電 源	DC 3V 単4アルカリ乾電池 (LR03) 2本
本体寸法	(閉じた状態) 幅45mm×奥行55mm×高さ160mm
	(開いた状態) 幅45mm×奥行55mm×高さ235mm
重 量	約 95g (乾電池別)

乾電池の入れかた

- アルカリ乾電池（単4形）以外は使用しないでください。
*他の電池では、電池寿命が短いなど性能が十分に発揮できません。
- 新しい乾電池と古い乾電池、種類の違う乾電池を混ぜて使わないでください。
- 長時間使用しないときは、乾電池を取りはずしてください。
*乾電池から液やガスが漏れ、器具を破損する原因になります。
- 乾電池が漏液したときは使用を止め、修理・点検にお出ください。
- 使用済みの乾電池は分別破棄してください。


1. 電池ふたをはずします。

- ①矢印の方向へスライドさせます。
- ②電池ふたを真上に取りはずします。





2. 単4形アルカリ乾電池2本を入れます。

- 本体の ⊕ ⊖ 表示に合わせて正しく入れてください。
- *乾電池の入れかたを間違えますと電源スイッチを「off」にしてもマイナスイオンランプが点灯しません。



3. 電池ふたを取りつけます。

- はずしたときと逆の要領で取りつけます。
- 電池ふたの凸部と本体の凹部が合うように取りつけてください。
- *合っていないと、電池ふたが浮いたりはずれたりします。

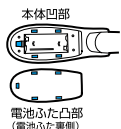

◆電池寿命


電池寿命は約3ヶ月です。<1日6分間使用した場合>

- 次のような場合には乾電池が消耗していますので新しい乾電池と交換してください。
 - ・マイナスイオンランプが暗くなってきた。
 - ・マイナスイオンランプが点灯したり、消えたりする。

使いかた


1. ヘッド部とグリップ部を持って「カチッ」と音がするまで（約180度）開きます。

- 180度以上開かないでください。
*破損する原因になります。




2. 電源スイッチを「on」にします。

- マイナスイオンランプが点灯し、マイナスイオンが発生します。
- *「on」になると「ジー」という音がある場合がありますが、放電による音ですので異常ではありません。



3. 使用後は電源スイッチを「off」にします。

- ブラシを閉じても自動的に「off」になります。
- *必ずマイナスイオンランプが消えたのを確認してください。
- *「on」の状態で放置しますと乾電池が消耗します。



ブラッシングのしかた

1. ブラッシングをする前に

- シャンプー後は、髪を七分乾き程度まで乾燥させます。
- *乾燥にはタオル、ドライヤーをお使いください。
- 乾いた髪にご使用の場合は、髪を少し湿らせます。（マイナスイオンの効果が高まります。）

ご注意

- 本体を濡らさない。また濡れた手で使用しない。
*ショート・感電・故障の原因になります。

2. 電源スイッチを「on」にします。マイナスイオンランプが点灯します。

- 毛先のもつれをほくします。

3. 髪全体を根元からゆっくりとブラッシングします。

- ブラッシングを長く続けるとマイナスイオンの効果によりポリウムダウンしすぎることがあります。
- ポリウムダウンが気になるときは、電源スイッチを「off」にしてご使用ください。

4. 湿った髪が気になる場合は、ドライヤーなどで乾かします。

- 乾燥しすぎるとマイナスイオンの効果が薄れますのでご注意ください。



お手入れのしかた

本体のお手入れ

- 本体の汚れは、中性洗剤をふくませてたくしあった布でふいてください。


* ベンジン、シンナー、灯油、ガソリン、アルコール等は絶対に使用しないでください。



ブラシのお手入れ

1. ブラシをはずします。

- ① ブラシ着脱ボタンを押しながら
 - ② ブラシを真上に引き上げます。
- あらかじめブラシについたホコリや髪の毛を歯ブラシ等で取り除いてください。
(月1回以上が目安です。)

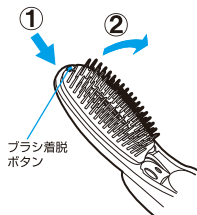


2. ブラシを水洗いして、日陰で自然乾燥させます。

- 汚れがひどい場合は、中性洗剤で洗い、よくすすいでください。
- 熱湯は使用しないでください。
- * 変形、故障の原因になります。



3. ブラシを取り付けます。

- ① ブラシ裏側の下側2つの爪を本体の穴に差し込み
 - ② ブラシ着脱ボタンを本体上側の穴に差し込みます。
- カチッと音がするまでしっかりと押し込んでください。
 - ブラシは充分乾燥した状態で取り付けてください。
 - * ショート・感電・故障の原因になります。

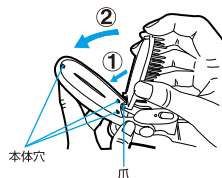

マイナスイオンについて

- 電源スイッチを「on」にするとマイナスイオンが発生し、しっとりとまとまりのある髪に仕上がります。

ご注意

- マイナスイオンは目に見えません。
- 次のような髪にはマイナスイオンの効果が現れない場合があります。
(縮毛・きついくせ毛・サラサラでおさまりのよい髪・縮毛矯正パーマをかけ(て間もない髪・短い髪・細くやわらかい髪・もともとしっとりした髪。)
- マイナスイオン発生時に臭いが発生することがありますが、これは微量のオゾンの発生によるもので人体に影響はありません。

故障かな？と思ったら

こんなときは	考えられる理由	処置方法
電源スイッチを「on」にしてもマイナスイオンランプが点灯しない。	● 乾電池が入っていない。 ● 乾電池の⊕⊖の向きが逆になっていませんか？	・ 乾電池を入れてください。 ・ 乾電池の⊕⊖の向きを正しく入れてください。 ・ 新しい乾電池と交換してください。
マイナスイオンランプが点灯したり、消えたりする。	● 乾電池が消耗している。	・ 新しい乾電池と交換してください。
マイナスイオンランプが暗くなってきた。		
電池寿命が短い。	● アルカリ乾電池(単4形)以外の電池を使用している。	・ アルカリ乾電池(単4形)2本と交換してください。
マイナスイオン吹出口の中で火花が発生する。	● 電極の汚れによる異常放電です。	・ ただちにご使用を中止してください。
特有の臭いがある。	● 微量のオゾンが発生している。	・ マイナスイオン発生時に微量のオゾンが発生しているため人体に害はありません。

- 処置後も症状が改善されない場合は、すぐにご使用を中止して、お買い上げの販売店または株式会社泉精器製作所サービス窓口へご相談ください。

アフターサービスについて

保証書について

保証書はこの取扱説明書の巻末についておりますので、必ず「販売店名」「お買い上げ日」等の記入をお確かめになり、保証内容をよくお読みの後、大切に保管してください。保証期間はご購入日より1年間です。

修理のご依頼について

ご使用中に異常または故障が生じたとき、その他破損等が生じたとき、修理によって機能が維持できる場合は、お客様の希望により有料修理致します。保証期間中は、保証書記載内容により無料修理致します。お買い上げの販売店にご依頼ください。ご贈答品、ご転居等でお買い上げの販売店にご依頼できない場合は、株式会社泉精器製作所サービス窓口にご相談ください。

補修用性能部品の保有期間について

弊社はこのマイナスイオンブラシの補修用性能部品を、製造打ち切り後6年間保有しております。（補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。）

サービス窓口

ご使用に関するお問い合わせ

本 社	〒399-8721	長野県松本市大字笹賀3039番地 TEL(0263)571-1284 FAX(0263)58-5535
東京営業所	〒104-0041	東京都中央区新富1-6-7泉ビル TEL(03)3553-3811 FAX(03)3553-3833
大阪営業所	〒550-0005	大阪府大阪市西区西本町3-1-46奥内第5ビル105号室 TEL(06)6533-2656 FAX(06)6541-6298

部品のご注文に関するお問い合わせ

本 社 〒399-8721 長野県松本市大字笹賀3039番地
TEL(0263)86-5311 FAX(0263)86-5315

愛情点検



長年ご使用のマイナスイオンブラシの点検をぜひ!

このような症状はありませんか？

- 本体が異常に熱い。
- 本体が変形していたり、こげくさい臭いがする。
- その他異常・故障がある。

異常があればご使用中止

故障や事故防止のためお買い上げの販売店に点検・修理をご相談ください。ご自分での分解・修理は危険です。絶対にしないでください。

—————**無料修理規定**—————

- 1.取扱説明書等の注意書に従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理致します。
- 2.保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、商品と本書をご持参ご提示のうえ、お買い上げの販売店にご依頼ください。
- 3.ご転居の場合は、事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
- 4.ご贈答品、ご転居等で本保証書に記入してあるお買い上げの販売店に、修理がご依頼できない場合には、株式会社泉精器製作所サービス窓口へご相談ください。
- 5.保証期間内でも次の場合は有料修理になります。
 - (イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
 - (ロ) お買い上げ後の落下等による故障及び損傷
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷
 - (ニ) 一般家庭用以外に使用された場合の故障及び損傷
(例、業務用の長時間使用、車輛・船舶への搭載等)
 - (ホ) 本書の提示がない場合
 - (ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店の記入のない場合、或いは字句を書き替えられた場合
 - (ト) ご使用による汚れ
- 6.本書は日本国内においてのみ有効です。
- 7.本書は再発行しませんので紛失しないよう大切に保管してください。

❖ ❖

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または、株式会社泉精器製作所サービス窓口にお問い合わせください。

保証書

品名	マイナスイオンブラシ
型名	IBI-1950
保証期間	本体お買い上げ日より1年間
お買い上げ日	年 月 日
お客様	〒 □□□-□□□□
	ご住所
	お名前
	様
販売店	お電話 ()
	住所・店名
販売店	電話 ()

本書は裏面記載の無料修理規定内容で無料修理を行うことをお約束するものです。販売店欄に記入のない場合は、有効とはなりませんので、必ず記入の有無をご確認ください。もし、記入のない場合は、直ちにお買い上げの販売店にお申し出ください。

株式会社 泉精器製作所

〒399-8721 長野県松本市大字笹賀3039番地
TEL(0263)57-1284 (サービス窓口)