

防水式鼻毛カッター

IZH-01

SHAVY

乾電池式


保証書付

◆ご使用前に必ず最後までお読みください。
巻末にあります。

- このたびは、防水式鼻毛カッターをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
- 本品の機能を充分に発揮させて正しくご使用していただくために、この取扱説明書をよくお読みください。
- お読みになった後は、大切に保管してください。

も く じ

もくじ	表紙
安全上必ず守ってください	1~2
使用上のご注意	3
各部の名称	4
定格・仕様	4
乾電池の入れかた	5
使いかた	6
お手入れのしかた	6~8
故障かな？と思ったら	8
アフターサービスについて	9
保証書、無料修理規定	巻末

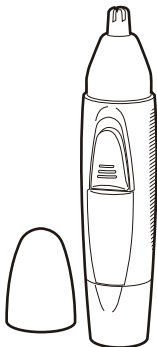

安全上必ず守ってください

ご使用の前に、この「安全上必ず守ってください」をよくお読みの上、正しくお使いください。ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を、「警告」「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。



警告

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容が記載されています。



注意

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり、物的損害の発生が想定される内容が記載されています。

絵表示の例



△記号は警告・注意を促す内容があることを告げるものです。図の中に具体的な注意内容（左図の場合は感電注意）が描かれています。



⊘記号は、禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近くに具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。



●記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容（左図の場合は電源プラグをコンセントから抜く）が描かれています。

この取扱説明書をお読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

警告



●改造はしない。また、修理技術者以外の人は、分解したり修理をしない。

発火・けがの原因になります。修理はお買い上げの販売店または、株式会社泉精器製作所 サービス窓口にご相談ください。

注意



●ご使用の前に刃の変形や破損がないか確認する。

肌を傷つけることがあります。



●外刃を強く押さえない。

破損して肌を傷つけることがあります。



●内刃の刃部（金属部）は、手で触れない。

ケガをするおそれがあります。



●本製品は一般家庭用です。通常のご使用以外の目的で使用したり、業務用として使用しない。

故障や事故の原因になります。




●人の鼻毛、耳毛をカットする以外には使用しない。

故障や事故の原因になります。

使用上のご注意

- 鼻毛、耳毛専用です。他の用途にはご使用できません。
- 力が弱まってきたときは、乾電池が消耗していますので新しい乾電池とお取り替えてください。
- ニキビ、吹出物など異常のある場合は、ご使用をお避けください。
- 高温になる場所や湿気の多い場所には保管しないでください。
*故障の原因になります。
- 水の中に放置しないでください。
*故障の原因になります。
- 本体の汚れは乾いた布か中性洗剤液を少量含ませた布でふきとってください。
*シンナー、ベンジン、アルコール等は、本体を変形、変色させる原因になります。
- 長い間ご使用にならない場合や、乾電池が消耗して使えなくなった場合は、乾電池を本体から取りはずしてください。
*乾電池の液もれによる故障の原因になります。

各部の名称

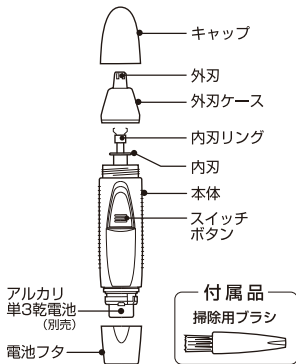


定格・仕様

電源方式	乾電池式
乾電池の種類	DC1.5V単3形アルカリ乾電池 (LR6) 1本 / 乾電池別売
刃の動作方式	回転式
本体重量	約52g (乾電池別)
外形寸法	高さ130.5×幅28×奥行31.8mm


乾電池の入れかた

- 1 図①のように電池フタを左に回してから下方向にはずしてください。

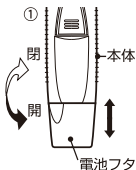

- 2 図②のように単3乾電池1本を＋表示に合わせて入れてください。

*乾電池はアルカリ乾電池 (LR6) をご使用ください。

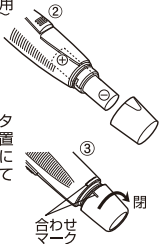

- 3 図③のように電池フタを合わせマークの位置に合わせてながら本体に差し込み、右に回してください。

■乾電池の寿命

- アルカリ乾電池 (LR6) にて1週間に1回約2分のご使用で約9カ月使用できます。

使いかた


- 1 キャップを取りはずしスイッチボタンを上にあげてONにしてください。
- 2 外刃先端を鼻孔、耳孔にそってゆっくり入れて鼻毛、耳毛をカットしてください。鼻孔、耳孔より見える範囲の鼻毛、耳毛だけをカットします。
*外刃ケースの刃先の細い部分以上は鼻孔、耳孔の奥へ入れないでください。
- 3 ご使用後はスイッチボタンをOFFにし、刃の保護のため、必ずキャップをかぶせてください。

お手入れのしかた

- お手入れの際は必ずスイッチボタンをOFFにしてください。

水洗いの場合

- 1 キャップをはずして、スイッチボタンをOFFにし、外刃ケースをゆっくり左に回してはずしてください。
- 2 内刃を本体から取りはずし、内刃、外刃、本体の継ぎ手部分を水またはぬるま湯で洗ってください。

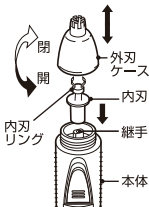

注意

- 内刃の刃部 (金属部) は、手で触れない。ケガをするおそれがあります。

お手入れのしかた つづき

水洗いの場合

- 3 通気の良い場所で充分乾燥させてください。
*ドライヤーなどは使用しないでください。
- 4 内刃を本体の継手に合わせて本体に取り付けます。外刃ケースを内刃に当たらないようにまっすぐ本体にかぶせ、ゆっくり右に回し、本体にしっかり取り付けてください。
*必ず内刃を本体に取り付けてから外刃ケースを取り付けてください。
*水洗い3回に1回は内刃のブラシ掃除をしてください。
*水洗いの時は、電池フタが確実に取り付けられているか確認してください。

ブラシ掃除の場合

- 1 キャップをはずして、スイッチボタンをOFFにし、8ページ図のように外刃ケースをゆっくり左に回してはずしてください。
- 2 内刃を本体から取りはずします。付属のブラシを使って刃の部分の毛くずや汚れをおとしてください。




注意

●内刃の刃部(金属部)は、手で触れない。ケガをするおそれがあります。

- 3 掃除の後は内刃を本体の継手に合わせて本体に取り付けます。外刃ケースを内刃に当たらないようにまっすぐ本体にかぶせ、ゆっくり右に回し、本体にしっかり取り付けてください。

*必ず内刃を本体に取り付けてから外刃ケースを取り付けてください。

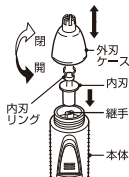

故障かな?と思ったら

こんなときは	考えられる理由	処置方法
毛クズが飛び散る	●毛クズなどがたまっていますか?	●ご使用の都度掃除をしてください。(6～8ページ)
臭いが強くなった	●毛クズなどがたまっていますか?	●ご使用の都度掃除をしてください。(6～8ページ)
切れ味が悪くなった	●外刃が破損あるいは変形していませんか? ●刃が寿命ではありませんか?	●有料にて本体交換となります。
作動しない	●乾電池の寿命ではありませんか? ●乾電池が正しい方向に入っていますか?	●新しい乾電池と交換してください。 ●乾電池を正しい方向に入れてください。(5ページ)

■処置後も症状が改善されない場合は、すぐにご使用を中止して、お買い上げの販売店または株式会社泉精器製作所サービス窓口へご相談ください。

アフターサービスについて

保証書について

保証書はこの取扱説明書の巻末についておりますので、必ず「販売店名」「お買い上げ日」等の記入をお確かめになり、保証内容をよくお読みいただき、大切に保管してください。保証期間はお買い上げ日より6ヵ月間です。（ただし、刃は除きます。）

修理のご依頼について

ご使用中に異常または故障が生じたとき、その他破損等が生じたとき、修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご希望により有料修理致します。保証期間中は、保証書記載内容により無料修理致します。お買い上げの販売店にご依頼ください。ご購入品、ご購入等でお買い上げの販売店にご依頼できない場合は、株式会社泉精器製作所サービス窓口にご相談ください。

サービス窓口

受付時間 9:00～17:00
月～金曜日（夜日、弊社休業日を除く）

ご使用に関するお問合わせ

本社 長野県松本大字笹賀3039
〒399-8721 TEL(0263)57-1284 FAX(0263)58-5535

東京営業所 東京都中央区新富1-6-7 泉ビル
〒104-0041 TEL(03)3553-3811 FAX(03)3553-3833

大阪営業所 大阪府大阪市西区西本町3-1-46 奥内第5ビル212号室
〒550-0005 TEL(06)6533-2656 FAX(06)6533-5955

愛情点検



長年ご使用の鼻毛カッターの点検をぜひ！

このような症状はありませんか？

異常があればご使用中止

- 本体が変形していたり、焦げくさい臭いがする。
- 異常な音や振動がある。

故障や事故防止のため、乾電池を抜いて、必ずお買い上げの販売店に点検・修理をご相談ください。ご自分での修理は危険ですので絶対にしないでください。

無料修理規定

- 1.取扱説明書等の注意書に従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理致します。
- 2.保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、商品と本書をご持参ご提示のうえ、お買い上げの販売店にご依頼ください。
- 3.ご購入品、ご購入等でお買い上げの販売店にご相談ください。
- 4.ご購入品、ご購入等でお買い上げの販売店に修理がご依頼できない場合には、株式会社泉精器製作所サービス窓口へご相談ください。
- 5.保証期間内でも次の場合は有料修理になります。
 - (イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
 - (ロ) お買い上げ後の落下等による故障及び損傷、使用による汚れ
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷
 - (ニ) 一般家庭用以外に使用された場合の故障及び損傷（例、業務用の長時間使用、車輛・船舶への搭載等）
 - (ホ) 本書の提示がない場合
 - (ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店の記入のない場合、或いは字句を書き替えられた場合
 - (ト) 刃の破損及び摩耗
6. 本書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
7. 本書は再発行しませんので紛失しないよう大切に保管してください。

※お客様にご記入頂いた個人情報（保証書記入内容）は、保証期間内の無料修理対応及び安全点検活動のために利用させていただきます。ご了承ください。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店又は、株式会社泉精器製作所サービス窓口にお問い合わせください。

保証書

品名	防水式 鼻毛カッター (乾電池式)
型名	IZH-01
保証期間	本体お買い上げ日より6ヵ月間 (ただし、刃は除きます。)
お買い上げ日	年 月 日
お客様様	〒□□□-□□□□ ご住所 _____ _____
	お名前 _____ 様
	お電話 _____
	販売店 住所 名 _____ 電話 ()

本書は裏面記載の無料修理規定内容で無料修理を行うことをお約束するものです。ご記入いただきました個人情報の利用目的は裏面の無料修理規定に記載しております。ご参照ください。販売店欄に記入のない場合は、有効とはなりませんので、必ず記入の有無をご確認ください。もし、記入のない場合は、直ちにお買い上げの販売店にお申し出ください。

株式会社 泉精器製作所

〒399-8721 長野県松本市大字笹賀3039

TEL(0263)57-1284 (サービス窓口)

(0263)86-5311 (部品注文窓口)