

「U」
ホットアイラッシュカーラー LCE-11
取扱説明書 家庭用

●安全上必ず守ってください

ご使用の前に、この「安全上必ず守ってください」をよくお読みの上、正しくお使いください。お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。

表示について

製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人への危害や財産への損害を未然に防止するために、重要な内容を表示しています。その表示と意味は次のようになっています。

警告

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死にまたは重傷をうつ可能性が想定される内容が記載されています。

注意

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が損傷を負ったり、物的損害の発生が想定される内容が記載されています。

絵表示の例

 記号は禁止（行ってはいけない）の行為であることを告げるものです。図の中や近くに具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。

 記号は強制（必ず実行してほしい）したり指示する内容があることを告げるものです。図の中や近くに具体的な行為（左図の場合は一般的な指示）が描かれています。

以下の指示を必ず守ってください

警告

 ●改造はしない。また、修理技術者以外の人は、分解したり修理をしない。
 * 火災・感電・けがの原因になります。
 修理はお買い上げの販売店または、株式会社泉精器製作所サービス窓口にご相談ください。

 ●水につけたり、水をかけたりしない。
 ●水洗いや浴室での使用は絶対しない。
 ●湿気の多い所には保管しない。
 * ショート・感電の原因になります。

 ●子供だけで使わせたり幼児の手の届くところでは使用しない。
 * やけど・感電・けがの原因になります。


注意

 ●まつげのカール以外の目的で使用しない。
 * 事故のおそれがあります。

 ●結膜炎等、眼の疾患のあるかた、眼の周りにケガや皮膚疾患のあるかたは使用しない。
 ●コンタクトレンズ着用中は使用しない。
 ●目やまぶた等に異常を感じたら使用を中止する。

 ●ご使用の前に本体やヒーター部に変形がないか確認する。
 * 事故のおそれがあります。

各部の名称

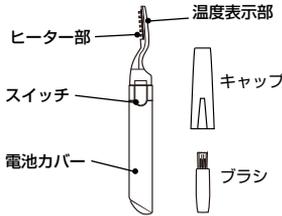

LCE-11の定格

電源方式 乾電池式
 乾電池の種類 単四アルカリ乾電池 (LR03) 1本
 乾電池別売
 付属品 プラン

△ 使用上のご注意


- 初めにお使いになる方は、スイッチを切った状態で動かし方をよく確認してください。
- 目を傷つけないよう、必ず鏡で確認しながらご使用ください。
- ベンジン、シンナー、灯油、ガソリン、アルコールなどは絶対に使用しないでください。
- 乾電池は早めに交換してください。また、長期間（1ヶ月以上）お使いにならない場合や消耗した電池は、必ず本体から取り出してください。
- 化粧品（制汗防臭剤、除光液等）と一緒に保管しないでください。
- 電池の性能を保つため周囲の温度は0℃から40℃以内でご使用ください。
- 水洗いできません。

乾電池の入れ方

△ 注意

- 必ずアルカリ乾電池をご使用ください。
 * オキシライド乾電池を使用すると、パワーが強すぎるため、ケガややけど・故障のおそれがあります。
 * マンガン乾電池を使用すると十分な性能が出ない場合があります。
- 必ずスイッチを「OFF」にしてください。

1. 電池カバーを矢印の方向にスライドさせながら、強めに引いて外します。
2. 単四アルカリ乾電池1本を ⊕ ⊖ 表示に合わせて入れてください。
3. 電池カバーを取り付けます。



LCE-11保証書

品名	ホットアイラッシュカーラー
型名	LCE-11
保証期間	お買い上げ日より6ヶ月間
お買い上げ日	年 月 日
〒□□□□-□□□□	
おご住所	
お客様名	様
お電話	()
住所・店	
販売店	
電話	()

本書は裏面記載の保証規定内容で無料修理を行うことをお約束するものです。ご記入いただきました個人情報の利用目的は裏面の保証規定に記載しております。ご参照ください。販売店欄に記入がない場合は、有効となりませんので、必ず記入の有無をご確認ください。もし記入がない場合は、直ちに「お買い上げの販売店」にお申し出ください。

株式会社 泉精器製作所

〒399-8721 長野県松本市大字菅賀3039
 TEL(0263)57-1284 (サービス窓口)
 (0263)86-5311 (部品相談窓口)

Rev.2

きりとり線

保証規定

- 取扱説明書等の注意書に従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理致します。
 - 保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、商品と本書をご持参ご提示のうえ、お買い上げの販売店にご依頼ください。
 - ご転居の場合は、事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
 - ご購入品、ご転居等で本保証書に記入してあるお買い上げの販売店に、修理がご依頼できない場合には、株式会社泉精器製作所サービス窓口へご相談ください。
 - 保証期間内でも次の場合は有料修理になります。
 - 誤った使用での故障及び損傷
 - 不当な修理や改造による故障及び損傷
 - 火災、地震、水害、落雷、公害、その他の天災地変による故障及び損傷
 - 異常電圧による故障及び損傷
 - 一般家庭用以外に使用された場合の故障及び損傷
(例・業務用の長時間使用、車輛・船舶への搭載等)
 - 本書の提示がない場合
 - 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店の記入のない場合、又は字句を書き替えられた場合
 - ご使用による汚れ及び損傷
6. 本書は日本国内のみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
7. 本書は再発行しませんので、紛失しないよう大切に保管してください。

※お客様にご記入いただいた個人情報(保証書記入内容)は、保証期間内の無料修理対応及び安全点検活動のために利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従って、この保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店又は、株式会社泉精器製作所サービス窓口にお問い合わせください。

ご使用方法

- キャップを取り外します。
- スイッチを「on」にします。
お知らせ
●新品の単四アルカリ乾電池1本で約60分使えます。
- ヒーター裏面の温度表示部が黒色から赤色になるまで待ちます。
- 図のようにまつげをヒーター部にのせ、まぶたと平行にして約8秒間保持してください。
お知らせ
●マスカラを塗った場合はマスカラが完全に乾いてからご使用ください。
*マスカラが剥げ、ヒーター部や肌を汚すことがあります。
- ヒーター部を上方向へゆっくりと動かし、まつげの毛先まで移動してください。
まつげの毛先をカールをつくり、約8秒間保持してください。



お知らせ

- まつげの硬さや長さ、生える方向によって、カールがつきにくい場合があります。
- まつげの根元にヒーター部をあて、根元から押し上げるように動かすときれいに仕上がります。
- あごを少し上げて伏し目がちにして使用するときれいに仕上がります。
- 下まつげはコームでとくさようにゆっくりと下向きに動かしてください。
- ご使用後はスイッチを「OFF」にします。
- キャップを取付けます。

お知らせ

- キャップには方向性があります。キャップを取付ける時は突起のついている面をスイッチ側に合わせてください。

お手入れの方法

注意

- ベンジン、シンナー、アルコールなどは絶対に使用しないでください。
- 水洗いしないでください。
- お手入れの際は必ずスイッチを切ってください。

- ヒーター部にまつげやマスカラがついた場合はブラシややわらかい布等で清掃してください。
- 本体の汚れは乾いた布か、水で薄めた中性洗剤を布にふくませ、固くしぼってから拭き取ってください。

保証・アフターサービスについて

- 保証書について
保証書はこの取扱説明書の巻末についておりますので、必ず「販売店名」「お買い上げ日」等の記入をお確かめになり、保証内容をよくお読みの後、大切に保管してください。
保証期間はお買い上げ日より6ヶ月間です。
- 補修用性能部品の保有期間について
弊社はこのホットアイラッシュカーラーの補修用性能部を、製造打ち切り後5年間保有しております。(補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。)
- 修理のご依頼について
ご使用中に異常又は故障が生じたとき、修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご希望により有料修理致します。保証期間中は、保証書記載内容により無料修理致します。お買い上げの販売店にご依頼ください。
ご購入品、ご転居等で買い上げの販売店にご依頼できない場合は、株式会社泉精器製作所サービス窓口にご相談ください。

サービス窓口

受付時間 9:00~17:00
月~金曜日(祝日・弊社休業日を除く)

ご使用に関するお問い合わせ

本社
〒399-8721 長野県松本市大字笹賀3039
TEL(0263)57-1284 FAX(0263)58-5535

東京営業所
〒104-0041 東京都中央区新富1-6-7
TEL(03)3553-3811 FAX(03)3553-3833

大阪営業所
〒550-0005 大阪府大阪市西区西本町3-146(西本町ビル)
TEL(06)6533-2656 FAX(06)6533-5955

※本製品はサービス部品の取扱いがございません。
ついては、新たに製品をお買い求めいただくか、もしくは修理によって機能が維持出来る場合はご希望により有料修理致します。

愛情点検

長年ご使用の
ホットアイラッシュカーラーの点検をぜひ！
このような状態はありませんか？



異常があればご使用中止

- 本体が異常に熱い。
- 本体が変形していたり、焦げくさい臭いがする。
- 異常な音がする。
- その他異常・故障がある。

故障や事故防止のため、スイッチを切り電池を抜いて、お買い上げの販売店に点検・修理をご依頼ください。ご自分の修理は危険ですので絶対にしないでください。