


電動機械式多機能工具 nanoMB 用
絶縁被覆付閉端接続子用 ダイス

nano-D7A

取扱説明書

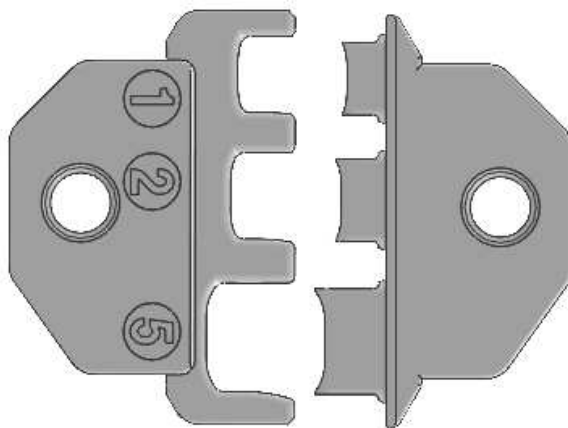

- このたびはお買いあげいただき、まことにありがとうございます。
- この取扱説明書は本機の取り扱い、注意事項などについて説明してありますのでご使用前によくお読みのうえ、正しく安全にご使用ください。

マクセルイズミ株式会社

ダイスの取付け・取外し方法



警告

ダイスの取付け・取外しは、必ずバッテリーパックを製品（nanoMB）から取り外してから行ってください。
誤作動した場合に事故やケガの原因になります。

- 1 nanoMB 口金開口レバーを操作し、口金を開いてからダイスを口金に挿入します。（図1）
このとき、ダイスの表示①が先端側になるように取り付けてください。
ダイスの表示①を根本側の向きにして取り付けることはできません。

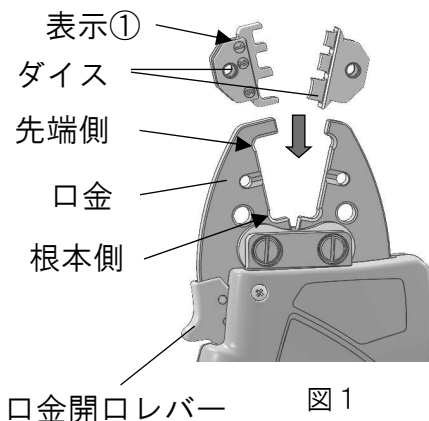


図1

- 2 口金を閉じて、口金とダイスのネジ穴を合わせ、マイナスドライバーを使用してダイス固定ネジを締め付けます。（図2）

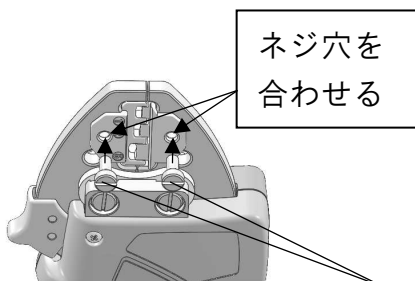


図2 ダイス固定ネジ

- 3 口金開口レバーを操作し、口金がスムーズに開閉するか確認してください。
スムーズに開閉しない場合はダイスまたは口金に異常がある可能性がありますので弊社営業所へお問い合わせください。

- 4 ダイスの取外しは、口金開口レバーを押して口金動かないように手で固定した後、マイナスドライバーでダイス固定ネジを緩めてください。（図3）

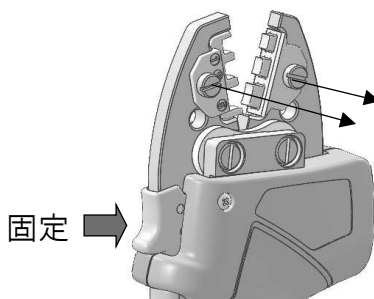


図3


使用方法

工具の使用方法は nanoMB
取扱説明書をご覧ください。

端子と電線の組み合わせ表
より圧着する電線と端子を
選定します。

選定した端子の呼びとダイスに
に表示している呼びを合わせて
端子を把持してください。

表示の呼び

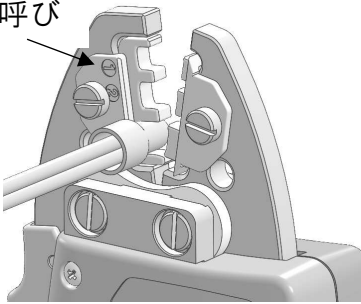

仕様

品名	絶縁被覆付閉端接続子用ダイス		
型式	nano-D7A		
適用工具	nanoMB		
適用端子	JIS C 2807 絶縁被覆付閉端接続子 呼び CE1 CE2 CE5		
圧着回数（※）	端子の呼び	自動モード	手動モード
	CE1	700 回	970 回
	CE2	590 回	670 回
	CE5	470 回	580 回

※圧着回数は目安です。使用環境やバッテリー状態により変化します。

端子と電線の組み合わせ表

端子の呼び	電線の組合せ（mm ² ×本）		ダイスの表示
	最大	最小	
CE1	0.75×2	0.3×2	1
CE2	1.25×2	0.5×2	2
CE5	2.0×3	1.25×2	5



マクセルイズミ株式会社

本社 〒399-8721 長野県松本市大字笹賀 3039 番地

TEL0263(58)5757(代) FAX0263(86)1002

お問い合わせ先はホームページをご確認ください。



<https://www.izumi.maxell.co.jp/kougu/info/area.html>

219384070-03A6